

CanoScan 8400F スキャナ操作ガイド スキャナをもっと活用しよう!

スキャンの手順

スキャナ前面のEZ(イージー)ボタンを使ったスキャン、CanoScan Toolboxのボタンを使ったスキャン、アプリケー ションソフトから行うスキャン、およびフィルムをスキャンする手順を紹介します。

目的別スキャナ活用法

年賀状や写真をプリンタで印刷する、ホームページに貼り付ける、マルチスキャン、テキスト変換(OCR)など、用途に合わせたスキャンの方法を紹介します。

付属のソフトウェアの使いかた

もっと上手にスキャンする

もっと美しくスキャンしたい、もっと思いどおりにスキャンしたいと考えている人のために、ScanGear CSを使ったスキャンのヒントや、ノウハウなどを集めました。

困ったときには

スキャナを使っていて動かない、エラーメッセージが表示されるなどのトラブルに対処する方法を紹介します。

入キャナ操作ガイドの使いかた

索引 / 用語解説

総目次

かかけ お問い合わせ先

このマニュアルの画面例は、実際の表示 と若干異なる場合があります。



Canon Service & Support キヤノンおよび他社のホームページへアクセスするには、あらかじめ インターネットが使用できるようになっている必要があります。ま た、通信費用はお客様のご負担となります。

(c)2004 Canon Inc. All rights reserved. I-OJ-057A

商標については<u>こちら</u>をお読み下さい。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次



スキャンの手順

スキャナ前面のEZボタンを使ったスキャン、CanoScan Toolboxのボタンを使ったスキャン、アプリケーションソフトのメニューから行うスキャンのそれぞれの手順を紹介します。

▶ EZボタンでスキャンする



スキャナ前面のEZボタンを押すだけで、原稿をスキャンし、プリンタにコピー印刷、画像管理ソフトへの取り込み、PDFファイルへの保存、あるいはメールへの添付を行うことができます。 COPY、SCANボタンではフィルムもスキャンできます。

▶ CanoScan Toolboxを使ってスキャンする



印刷、メール添付、文字の読み取り、PDF文書の作成、アプリケーションソフトへの取り込みなど、8つのボタンに設定されているいろいろなスキャン方法がワンタッチで使えます。


コピー、プリント、保存、スキャンボタンではフィ ルムもスキャンできます。

アプリケーションソフトを使ってスキャンする



フォトレタッチソフト、OCRソフトなどを起動して、スキャンする方法です。

▶ フィルムをスキャンする

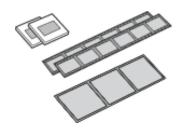

CanoScan Toolboxやフォトレタッチソフト、アルバムソフトを起動して、フィルムをスキャンする方法です。



- 🥠 ・ ここでの操作を行うには、キヤノスキャン セットアップCD-ROMから、すべてのソフト ウェアがインストールされていることが必要です。
 - プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、プリン タが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になってい ることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストールされ、使用できる 状態になっていることが必要です。
 - ・本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。

Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効 になっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフ トの説明書をお読みください。)

Macintosh Mail (Mac OS X 10.2以上のみ)、EUDORA、MS Entourage

・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindowsやMacintoshでも、 特に記載がない限り操作方法は同じです。


スキャンの手順

- ▶ EZボタンでスキャンする
 - [COPY]ボタンで印刷 する
 - [SCAN]ボタンで画像 を取り込む
 - <u>[PDF]ボタンでPDF</u> ファイルを作成する
 - <u>[E-MAIL]ボタンで</u> メールに添付する
- CanoScan Toolboxを使ってス キャンする
- アプリケーションソフトを 使ってスキャンする
- ▶ フィルムをスキャンする

EZボタンでスキャンする

スキャナ前面のEZ(イージー)ボタンを押すだけで、印刷やレタッチソフト、画像管理ソフトへの取り込み、PDFファイルの作成やEメール添付ができる、とても簡単で便利なスキャン方法です。めんどうな設定は一切ありません。



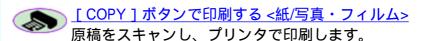



<u>「PDF]ボタンでPDFファイルを作成する <紙/写真></u> 原稿をスキャンし、PDF形式のファイルとして保存し、アプリケーションソ フトに渡します。

PDF (Portable Document Format)とは、Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerなどで表示・印刷できるファイル形式で、ファイル容量が小さく、文書と画像の管理に便利です。
 このスキャナの[PDF]ボタンやCanoScan Toolboxの[PDF]ボタンを使うと、簡単にスキャン画像をPDF形式にして保存できます。

複数のページを1つのPDFファイルにしたり、文字検索が可能なPDFも作成できます。

[E-MAIL] ボタンでメールに添付する <紙/写真>

原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッセージに画像ファイルを添付します。メール添付に適したファイル容量に設定されています。

- ! ・EZボタンを使うには、CanoScan Toolbox、ZoomBrowser EX(Windows)、ImageBrowser (Macintosh)、Adobe Acrobat Reader、プリンタドライバ、メールソフトがインストールされている必要があります。
 - ・EZボタンはCanoScan Toolboxと連動していますので、CanoScan Toolboxの設定を変更して、ボタンに割りあてられた機能を変更することができます。変更したいときは <u>Toolboxの</u> 「設定] ボタンをご覧ください。
 - ・EZボタンを押したときにCanoScan Toolboxが起動せずに「アプリケーションの選択」画面が表示されたときは 「困ったときには」のスキャンのトラブルをご覧ください。



◇◇〉「COPY] ボタンで印刷する

♪ プリンタを準備します。



- ◆ この操作をするときは、スキャナとプリンタがコンピュータに接続され、同時に使用で きる状態になっていることが必要です。プリンタの準備方法については、お使いのプリ ンタの取扱説明書をご覧ください。
- ₹ スキャナに原稿をセットします。 原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。

フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする

🔜 🔊 「COPY]ボタンを押します。

CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 スキャンされた画像はプリンタで印刷されます。初期設定では、自動的にA4サイ ズの用紙にプリントします。



- 🥋 ・ 原稿を替えEZボタンを押すだけで、同じ設定で続けてスキャンできます。CanoScan Toolbox の画面が表示されたままでボタンを押してもかまいません。
 - ・ 設定を変えたいときは、[スキャン中]のダイアログで「キャンセル]ボタンをクリック し、CanoScan Toolboxのコピー画面で変更します。コピー画面で「コピー」ボタンをクリッ クするとスキャンを開始します。




♪ [SCAN]ボタンで画像を取り込む

フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする

≧❷ [SCAN]ボタンを押します。

CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 画像が保存され、ZoomBrowser EX (Windows)またはImageBrowser (Macintosh) に表示されます。画像の管理や編集、スライドショーなどができます。


Windows

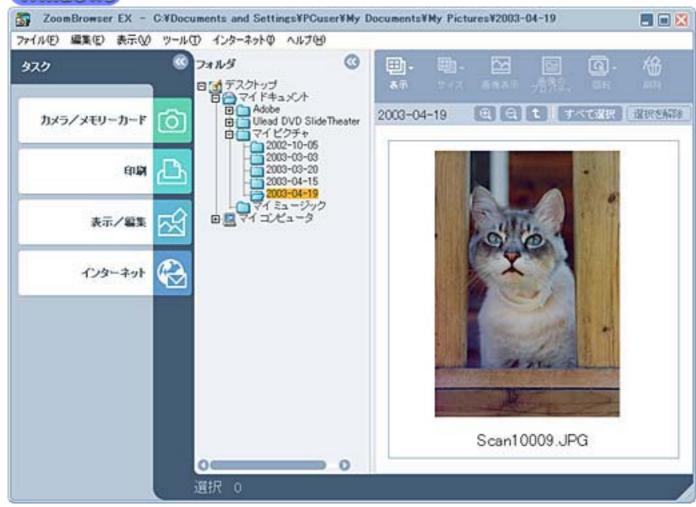

O

初期設定では、スキャンした画像は、[My Documents] - [My Pictures] - [2004-01-15]などの日付フォルダが作られ、その中に保存されています。 お使いの環境によっては保存先の表示が[My Documents]-[My Pictures]ではなく [マイドキュメント]-[マイピクチャ]と表示されることがあります。



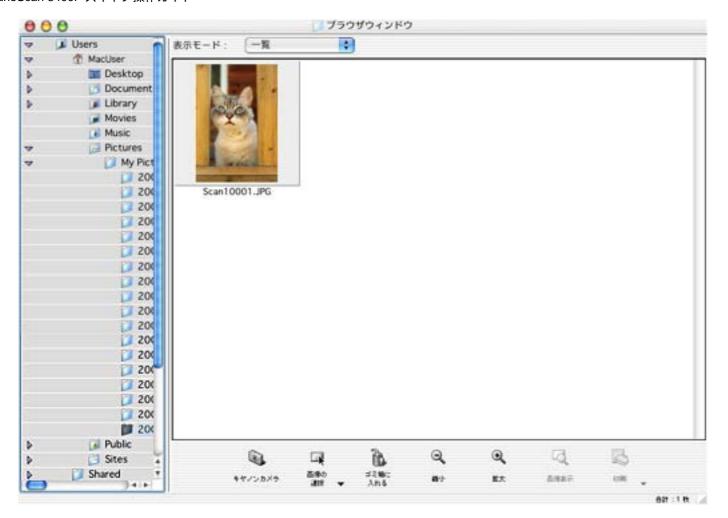



- ・ 初期設定では、スキャンした画像は次の所に保存されています。
 - Macintosh HDの [ユーザ*] [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] [ピク チャ*] - [My Pictures] - [2004-01-15] などの日付フォルダが作られ、その中に保 存されています。
 - * Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリケーションソ フトから参照された場合、アプリケーションソフト内では「Users」、「Pictures」と 表示されることがあります。



- 👘 ・ 原稿を替えEZボタンを押すだけで、同じ設定で続けてスキャンできます。CanoScan Toolbox の画面が表示されたままでボタンを押してもかまいません。
 - ・設定を変えたいときは、「スキャン中」のダイアログで「キャンセル」ボタンをクリック し、CanoScan Toolboxのスキャン画面で変更します。スキャン画面で[スキャン]ボタンを クリックするとスキャンを開始します。



🎒)「PDF]ボタンでPDFファイルを作成する

- スキャナに原稿をセットします。 原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。
- 🤁 🕍 [PDF]ボタンを押します。


CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 画像がPDF形式で保存され、やさしくファイリングエントリー(Windows)/ Acrobat Reader (Macintosh)に表示されます。



⋒ ・ 1枚の原稿のスキャンが終了すると、「新しい原稿をセットして「次へ] をクリックし てください。原稿がない場合は「完了」をクリックしてください。」のメッセージが表 示されます。


原稿の枚数に応じて、メッセージにしたがった操作をしてください。

Windows

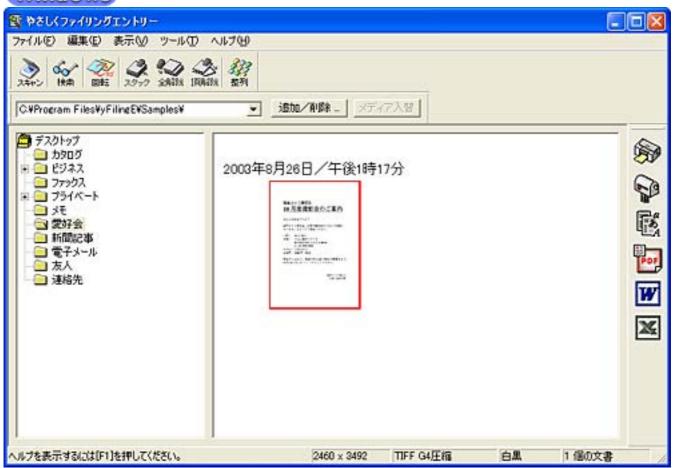

・ 初期設定では、スキャンした画像は、[My Documents] - [My Pictures] - [2004-01-15] などの日付フォルダが作られ、その中に保存されています。 お使いの環境によっては保存先の表示が [My Documents] - [My Pictures] ではなく 「マイドキュメント]-「マイピクチャ]と表示されることがあります。

Macintosh

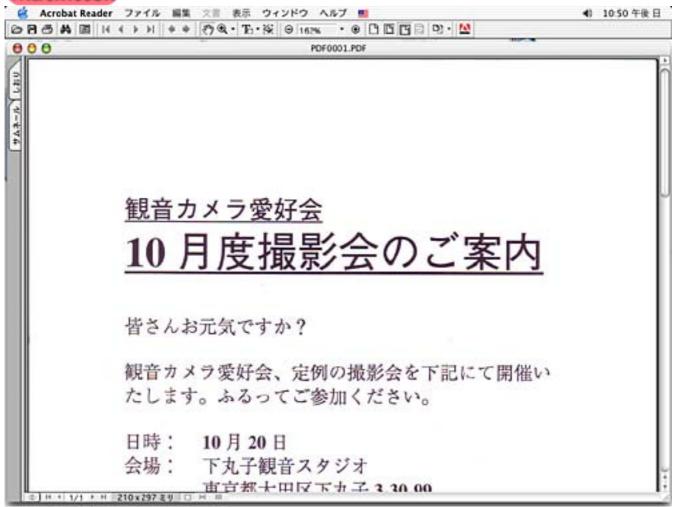



- 🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像は次の所に保存されています。
 - Macintosh HDの [ユーザ*] [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] [ピク チャ*] - 「My Pictures] - 「2004-01-15] などの日付フォルダが作られ、その中に保 存されています。
 - * Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリケーションソ フトから参照された場合、アプリケーションソフト内では「Users」、「Pictures」と 表示されることがあります。




- ・ 次にスキャンするときも、EZボタンを押すだけで、同じ設定で続けてスキャンできま す。CanoScan Toolboxの画面が表示されたままでボタンを押してもかまいません。
 - ・設定を変えたいときは、「スキャン中」のダイアログで「キャンセル」ボタンをクリック し、CanoScan ToolboxのPDF画面で変更します。PDF画面で「スキャンヿボタンをクリック するとスキャンを開始します。




💌 「E-MAIL] ボタンでメールに添付する



- 🧶 · 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。
 - Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効に なっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの 説明書をお読みください。)
 - Macintosh Mail(Mac OS X 10.2以上のみ)、EUDORA、MS Entourage
 - * 対応するメールソフトについて詳しくは、キヤノスキャンホームページをご覧ください。
- ↓ スキャナに原稿をセットします。 原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。
- 🤁 💌೬ 「E-MAIL] ボタンを押します。
- 📑 CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 E-mailソフトの選択画面で、使用するメールソフトを選択し、[OK]ボタンをク リックします。(初回のみ)

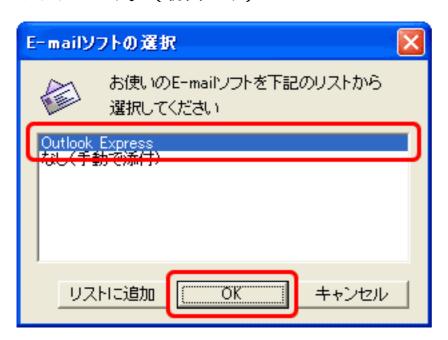

メールソフトが起動し、新規送信メッセージが表示されます。このとき、スキャン された画像は、添付ファイルとして、このメッセージに添付されています。 メールの宛先、タイトル、本文などを入力し、送信できます。

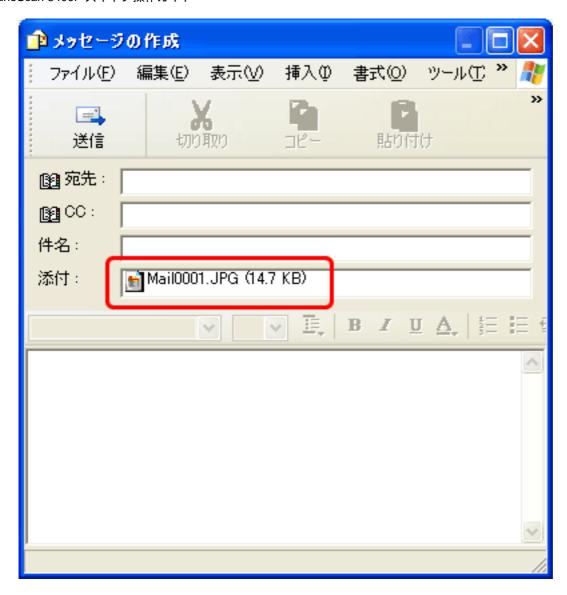



- ・ 使用するEメールソフトが選択画面に表示されないときは、「なし(手動で添付)」を 選択し、スキャンが終わったら以下のフォルダに保存されている画像を手動でメールに 添付してください。
 - ・ 初期設定では、スキャンした画像は次の所に保存されています。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] - [2004-01-15] などの日付フォル ダが作られ、その中に保存されています。

お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents] - 「My Pictures] ではなく「マイドキュメント] - 「マイピクチャ] と表示される ことがあります。

Macintosh

Macintosh HDの「ユーザ*] - 「起動中のユーザ名(家の形のアイコ ン)] - [ピクチャ*] - [My Pictures] - [2004-01-15]などの日付 フォルダが作られ、その中に保存されています。

* Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプ リケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内で は「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。



🥋 ・ 原稿を替えEZボタンを押すだけで、同じ設定で続けてスキャンできます。CanoScan Toolbox の画面が表示されたままでボタンを押してもかまいません。

・設定を変えたいときは、[スキャン中]のダイアログで[キャンセル]ボタンをクリックし、CanoScan Toolboxのメール画面で変更します。メール画面で[スキャン]ボタンをクリックするとスキャンを開始します。

スキャンの手順

- ▶ EZボタンでスキャンする
- CanoScan Toolboxを使ってス キャンする
 - ・ <u>CanoScan Toolboxの基本</u> 操作
 - ・ <u>ZoomBrowser EXでスキャンした画像を表示する(Windows)</u>
 - ・ <u>ImageBrowserでスキャン</u> した画像を表示す る(Macintosh)
- アプリケーションソフトを 使ってスキャンする
- ▶ フィルムをスキャンする

CanoScan Toolboxを使ってスキャンする

ユーティリティソフトCanoScan Toolboxの画面のボタンをクリックするだけで、印刷、メール添付、文字の読み取り、PDF文書の作成、アプリケーションソフトへの取り込みなどができます。機能に合わせていろいろな設定ができます。

Windows



Macintosh



CanoScan Toolboxの基本操作

ZoomBrowser EXでスキャンした画像を表示する Windows

ImageBrowserでスキャンした画像を表示する Macintosh

CanoScan Toolboxの基本操作

CanoScan Toolboxは、[設定]ボタンを除き、どのボタンもほぼ同様の手順で操作できます。ここでは、[スキャン-1]ボタンを例に説明します。

フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする

浸 CanoScan TooIboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.8] [CanoScan Toolbox 4.8]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.8]フォルダを開き、「CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

CanoScan Toolboxのメイン画面が表示されます。

ボタンをクリックします。
 ここでは例として[スキャン-1]ボタンを選択します。その他のボタンについては、各ボタンの機能をご参照ください。



それぞれのボタンに応じた設定画面が表示されます。

🖊 必要な場合は、スキャン方法やスキャン画像の保存先、プリンタなどの設定をしま す。



スキャン-1の設定画面の例

- コピー画面の設定のしかた
- ・ プリント画面の設定のしかた
- メール画面の設定のしかた
- OCR画面の設定のしかた
- ・ 保存画面の設定のしかた
- PDF画面の設定のしかた
- スキャン-1、スキャン-2画面の設定のしか た

「スキャン] ボタンをクリックします。

これで指定した設定でスキャンが始まり、スキャンが終わると、それぞれのボタンに 応じた機能が実行されます。



- 🌓 ・ [コピー]では、[コピー]ボタンをクリックすると、原稿をスキャンし自動的に印刷を開 始します。
 - ・「プリント]では、「スキャン」ボタンをクリックすると、「印刷レイアウト]画面で画像 を確認することができます。

Windows ZoomBrowser EXでスキャンした画像を表示する

スキャナに付属の画像管理ソフト「ZoomBrowser EX」へスキャンした画像を渡して表 示させるには、次の手順で行います。



- 🥟 ・ ZoomBrowser EXは、あらかじめCanoScan Toolboxの[スキャン-1]ボタンに登録されてい ることが必要です。
 - ・ ZoomBrowser EXはTWAINに対応していないため、直接ScanGear CSを起動して画像をスキャ ンすることはできません。
- ▮ スキャナに原稿をセットします。

フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする

⋛ CanoScan TooIboxを起動します。 [スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.8] [CanoScan Toolbox 4.8] を選択します。

CanoScan Toolboxのメイン画面が表示されます。

➡ ZoomBrowser EXが登録されている「スキャン-1ヿボタンをクリックします。



🔼 必要があれば「原稿の種類」や「スキャンモード」、「出力解像度」、「ファイル 名」や「ファイルの種類」などを設定します。





- ▶ ・ ScanGear CSの画面を表示してスキャン条件を設定したいときは、「スキャナドライバ を表示する」をクリックしてチェックマークを付けます。
 - ・写真など、原稿何枚かを一度のスキャンで個別の画像として取り込むときは、「スキャンモード」で「カラー(マルチスキャン)」を選択します。 <u>複数の原稿を一度にス</u>キャンしたい(マルチスキャン)

<u>「</u>スキャン] ボタンをクリックします。 スキャンが始まり、スキャンが終わると「ZoomBrowser EX」が起動し、ブラウザ ウィンドウにスキャンした画像が表示されます。

ZoomBrowser EX - C-VDocuments and SettingsVPCuserVMy DocumentsVMy PicturesV2003-04-19 ファイル(E) 編集(E) 表示(A) ツール(T) インターネットの ヘルブ(E) フォルダ ⊞1. タスク 日 デスクトップ 日 マイドキュメント Adobe 2003-04-19 カメラ/メモリーカード Ulead DVD SlideTheater マイピクチャ 2002-10-05 2003-03-03 2003-03-20 2003-04-15 日屋マイコンピュータ 表示/編集 インターネット Scan10009 JPG 0 選択 0

- 初期設定では、スキャンした画像は、「My Documents] 「My Pictures] 「2004-01-**⋒** 15]などの日付フォルダが作られ、その中に保存されています。保存先を変更したいと きは、手順4で「ファイルの保存先」を変更してください。変更の方法は「CanoScan Toolbox」の「ボタンの機能」の[スキャン-1][スキャン-2]ボタン をご覧くださ L1
 - お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents] 「My Pictures] ではなく [マイドキュメント]-[マイピクチャ]と表示されることがあります。
 - ・「ZoomBrowser EX」の使いかたについては、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「ZoomBrowser EX/PhotoRecordマニュアル」をお読みください。電子マニュアル (PDF) の読みかた

ZoomBrowser EXを終了するときは、「ファイル」のプルダウンメニューから「終了」 を選択するか、画面右上のクローズボックス፟
をクリックしてください。

<u> Macintosh</u> ImageBrowserでスキャンした画像を表示する

スキャナに付属の画像管理ソフト「ImageBrowser」へスキャンした画像を渡して表示 させるには、次の手順で行います。



- 🥟 ・ ImageBrowserは、あらかじめCanoScan Toolboxの [スキャン-1] ボタンに登録されているこ とが必要です。
 - ・ ImageBrowserはTWAINに対応していないため、直接ScanGear CSを起動して画像をスキャン することはできません。
- スキャナに原稿をセットします。 原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。

フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする

⋛ CanoScan TooIboxを起動します。


Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.8]フォ ルダを開き、「CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

CanoScan Toolboxのメイン画面が表示されます。

➡ ImageBrowserが登録されている[スキャン-1]ボタンをクリックします。



🔼 必要があれば「原稿の種類」や「スキャンモード」、「出力解像度」、「ファイル 名」や「ファイルの種類」などを設定します。

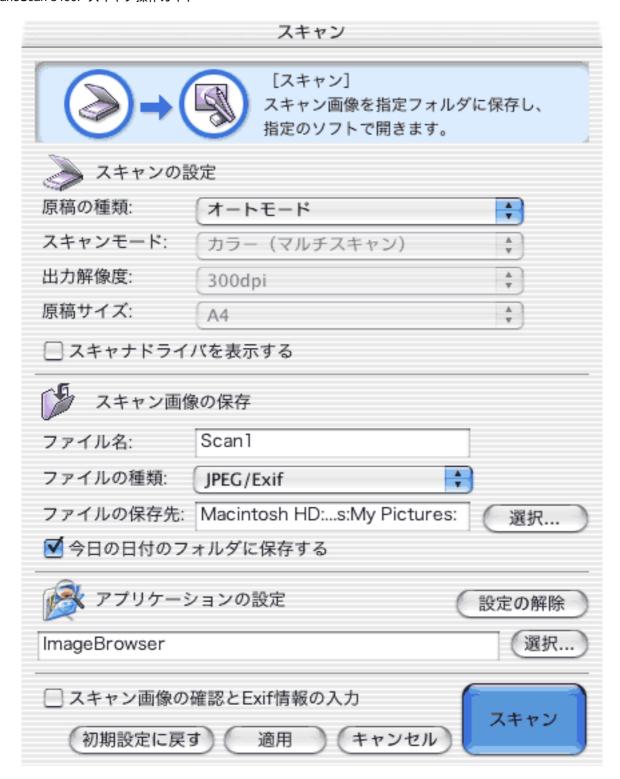



- 🥬 ・ ScanGear CSの画面を表示してスキャン条件を設定したいときは、「スキャナドライバ を表示する」をクリックしてチェックマークを付けます。
 - ・ 写真など、原稿何枚かを一度のスキャンで個別の画像として取り込むときは、「スキャ ンモード」で「カラー(マルチスキャン)」を選択します。 複数の原稿を一度に入 キャンしたい(マルチスキャン)

5 [スキャン]ボタンをクリックします。

スキャンが始まり、スキャンが終わると「ImageBrowser」が起動し、ブラウザウィンドウにスキャンした画像が表示されます。





・ 初期設定では、スキャンした画像は次の所に保存されています。

Macintosh HDの [ユーザ*] - [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] - [ピクチャ*] - [My Pictures] - [2004-01-15] などの日付フォルダが作られ、その中に保存されています。

* Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。

保存先を変更したいときは、手順4で「ファイルの保存先」を変更してください。変更の方法は「CanoScan Toolbox」の「ボタンの機能」の<u>「スキャン-1] [スキャン-2] ボ</u>タンをご覧ください。

・「ImageBrowser」の使いかたについては、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の 「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「ImageBrowserマニュアル」をお読み ください。<u>電子マニュアル(PDF)の読みかた</u>

ImageBrowserを終了するときは、「ファイル」のプルダウンメニューから「終了」を 選択するか、画面左上のクローズボックス € をクリックしてください。

スキャンの手順

- ▶ EZボタンでスキャンする
- <u>CanoScan Toolboxを使ってス</u> <u>キャンする</u>
- <u>アプリケーションソフトを</u> <u>使ってスキャンする</u>
 - ・ PhotoStudioでスキャンす る
 - ・ e.Typistエントリーでス キャンする(Windows)
 - ・ e.Typistエントリーでス キャンする(Macintosh)
 - <u>やさしくファイリングエントリーでスキャンする(Windows)</u>
 - ・ <u>その他のアプリケーショ</u> <u>ンソフトでスキャンする</u>
- ▶ フィルムをスキャンする

アプリケーションソフトを使ってスキャンする

付属のフォトレタッチソフトやOCRソフトなど使ってスキャンする方法です。

PhotoStudioでスキャンする

e.Typistエントリーでスキャンする Windows

e.Typistエントリーでスキャンする Macintosh

<u>やさしくファイリングエントリーでスキャンする</u> Windows

その他のアプリケーションソフトでスキャンする

PhotoStudioでスキャンする

スキャナに付属のフォトレタッチソフト「ArcSoft PhotoStudio」からスキャンするときは、次の手順で行います。

フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする


₹ PhotoStudioを起動します。

Windows


[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoStudio 5.5] 「PhotoStudio 5.5]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[PhotoStudio]フォルダを開き、[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。

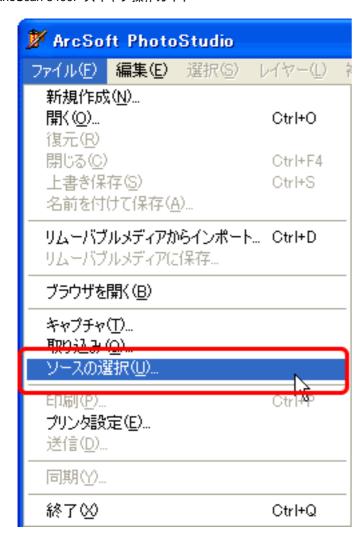


[ソースの選択]画面が表示されます。 お使いのスキャナ名を選択して[選択](Windows)/[OK](Macintosh)をク リックします。

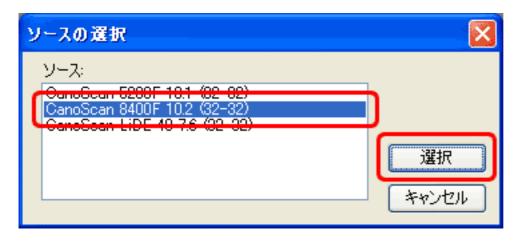

* OSにより若干表示が異なります。



- ・ この操作は最初に設定しておけば、2回目以降必要ありません。
- ・ 他のスキャナやデジタルカメラを選択したあとは、再設定が必要です。
- ∠ ScanGear CSを起動します。
 [ファイル]の[取り込み]を選択します。

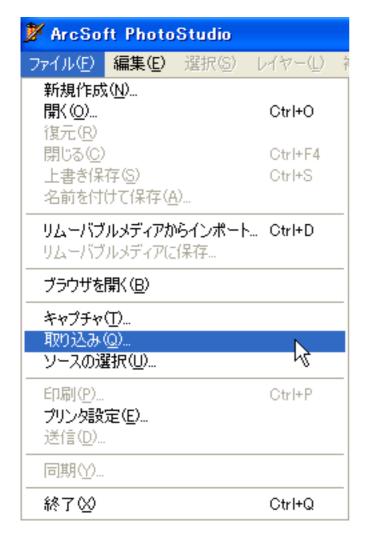


ScanGear CSの画面が表示されます。



5 セットした原稿に合わせて[原稿の種類]を設定します。 「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」、「ネガフィルム(カラー)」、「ポジフィルム(カラー)」が選択できます。

ここでは、「写真(カラー)」を選択します。

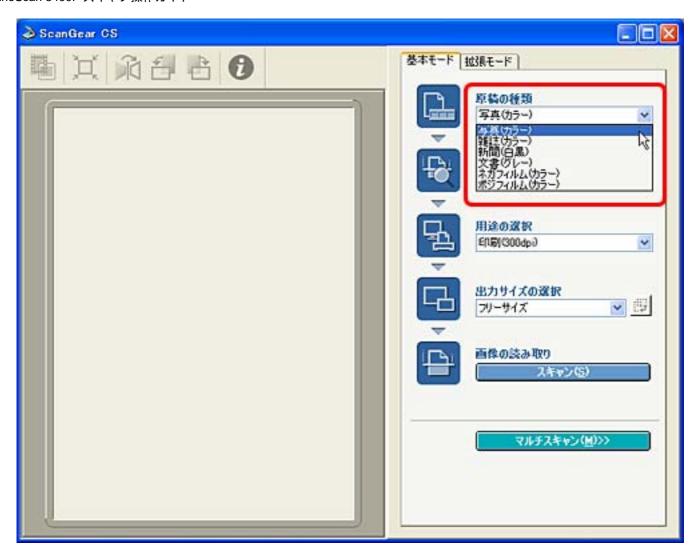

[プレビュー]ボタンをクリックします。



プレビューエリアに画像が表示され、自動的にクロップ(原稿に合わせてスキャン 範囲を指定)されます。

7用途を選択します。


「印刷(300dpi)」か「画面表示(150dpi)」かを選択します。



「印刷(300dpi)」を選ぶと出力解像度が300dpiに、「画面表示(150dpi)」を選択すると、出力解像度が150dpiに、それぞれ設定されます。

2出力サイズを選択します。



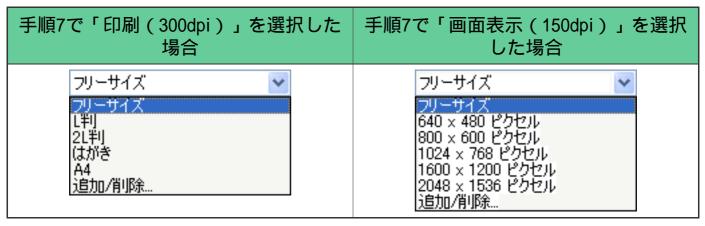

- ・ 「フリーサイズ」を選ぶと、クロップ枠で囲んだスキャン範囲を等倍でスキャ ンします。
- 「フリーサイズ」以外を選ぶと:
 - 「印刷(300dpi)」の場合、出力サイズを用紙サイズで指定できます。クロップ枠で囲んだスキャン範囲を、その大きさになるように、自動的に拡大/縮小して出力します。
 - 「画面表示(150dpi)」の場合、出力サイズの縦横をピクセル数で選択できます(ピクセルとは、画像を構成する1つ1つの点のことです)。コンピュータのディスプレイサイズやデジタルカメラの出力サイズに合わせることができます。

옄 [スキャン] ボタンをクリックします。



- ・写真など、原稿何枚かを一度のスキャンで個別の画像として取り込むときは、[マルチスキャン]ボタンをクリックします。<u>複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)</u>
- | ScanGear CSのクローズボックス 図 (Windows)または 図 (Macintosh)をクリックして終了してください。

PhotoStudioにスキャンした画像が表示されます。





Windows Macintosh

【 [ファイル]のプルダウンメニューから[名前を付けて保存]を選択します。

▶ ファイル形式や保存先を指定し、ファイル名を入力して保存します。

- - ▶・ファイルの種類/フォーマットに[PhotoStudio File(PSF)/PhotoStudio ファイル]を選ぶと、ArcSoft PhotoStudio 以外のアプリケーションソフトでは開くことができなくなりますので、ご注意ください。
- ・ ファイルの種類 (フォーマット) については、<u>スキャン画像を保存するときのファイル</u> 形式 (ファイルの種類、フォーマット) をご覧ください。
 - PhotoStudioの詳しい使いかたについては「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「ArcSoft PhotoStudio マニュアル」をお読みください。電子マニュアル(PDF)の読みかた


Windows e.Typistエントリーでスキャンする

スキャナに付属のWindows版OCRソフト「e.Typistエントリー」からスキャンするときは、次の手順で行います。


- **己** e.Typistエントリーを起動します。

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[e.Typistエントリー] [e.Typistエントリー]を選択します。

- ・ 初めてお使いのときは、次の手順にしたがってスキャナ選択や実行内容などの設定を行ってください。2度目以降は、手順9に進んでください。
- 『その他』の[スキャナ設定]を選択します。

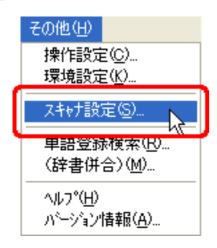

▲ お使いのスキャナ名称を選択し、 [OK]ボタンをクリックします。

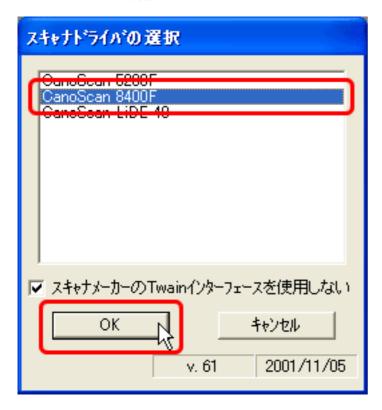

5 [設定]ボタンをクリックします。 「操作の設定」画面が表示されます。



- [スキャナ]タブをクリックします。
- **▽ [画像取り込み]で[自動読込]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。**




名 [文字認識]の[オート処理設定]から[オート実行]を選択します。




「文字認識]の[オート実行]を選択、または[オート実行]ボタンをクリックします。



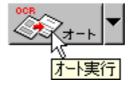

これでスキャンが始まり、認識された文字が表示されます。

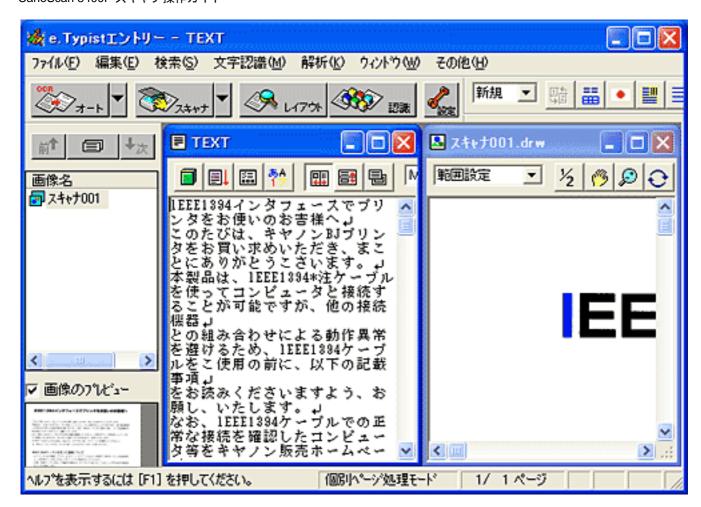



・ e.Typistエントリーの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「e.Typistエントリー マニュアル」をお読みください。電子マニュアル(PDF)の読みかた


<u>先頭へ戻る</u>

Macintosh e.Typistエントリーでスキャンする

スキャナに付属のMacintosh版OCRソフト「e.Typistエントリー」からスキャンするときは、次の手順で行います。

- **浸** e.Typistエントリーを起動します。

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[e.TypistX Folder]フォルダを開き、[e.TypistXエントリー]アイコンをダブルクリックします。

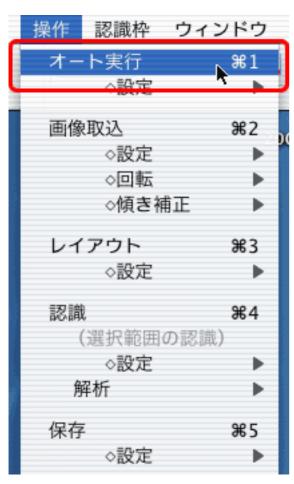




∠ OCRアシスタント画面のメッセージに従って必要な設定を行い、 [次へ]ボタンを
クリックします。

OCRアシスタント画面は全部で6枚または7枚表示されます。最初の画面では、かならず[スキャナ自動]を選びます。最後の画面では[実行]ボタンをクリックしてください。



与次のような環境設定画面が表示されたときは、「Canon ScanGear TWAIN」が選択されていることを確認し、[設定]ボタンをクリックします。

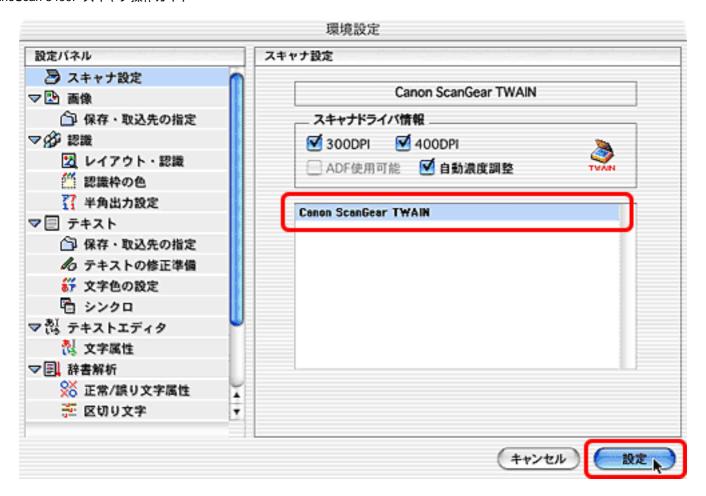


⑤ TWAINデータソース選択の指定画面が表示されたときは、お使いのスキャナ名称を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



1

▶ ・手順5の環境設定画面、手順6のTWAINデータソース選択の指定画面は、「e.Typistエントリー」を初めて使うときにだけ表示されます。2回目以降、これらの操作はありません。

これでスキャンが始まり、認識された文字が表示されます。

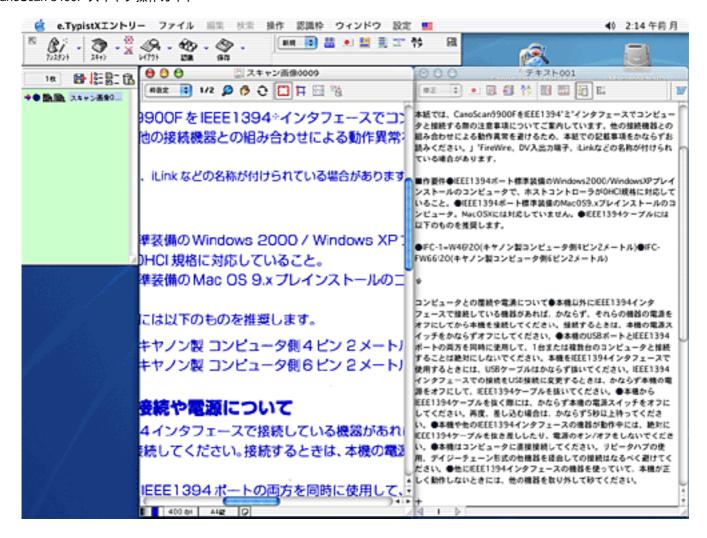

Û

・e.Typistエントリーの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「e.Typistエントリー マニュアル」をお読みください。<u>電子マニュアル(PDF)の読みかた</u>

Windows やさしくファイリングエントリーでスキャンする

スキャナに付属のファイリングソフト「やさしくファイリングエントリー」からスキャンするときは、次の手順で行います。

- やさしくファイリングエントリーを起動します。

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[やさしくファイリングエントリー] 「やさしくファイリングエントリー]を選択します。


やさしくファイリングエントリーを初めてご使用の場合、やさしくファイリングエントリーのサンプルフォルダが開きます。独自のフォルダにスキャンした画像を取り込むときは、あらかじめ[ファイル]の[フォルダの新規作成]で「新しいフォルダ」を作成してフォルダ名を入力し、作成したフォルダを選択します。






すでに保存されているフォルダを開くときは、開きたいフォルダを選択します。


📑 初めてお使いの場合は、[ファイル]の[スキャナの選択]を選択します。

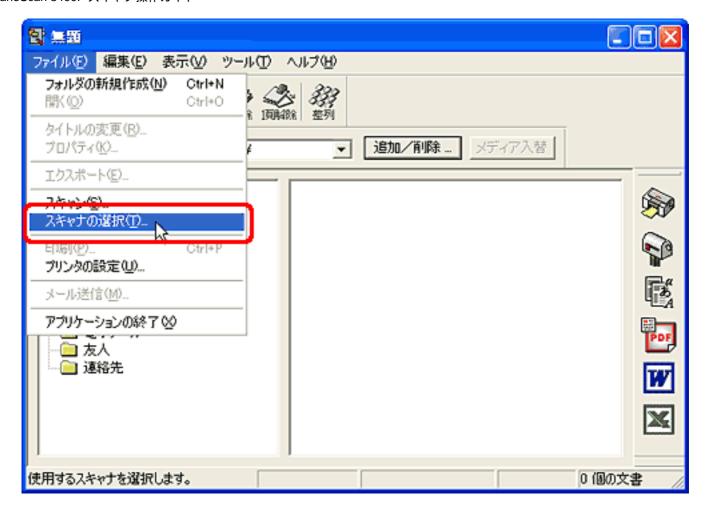

- 2度目以降の場合は、手順5へ進んでください。
- ∠ お使いのスキャナ名称を選択し、[スキャナメーカーのTwainインタフェースを使用しない]のチェックマークがついていないことを確認して、[OK]ボタンをクリックします。

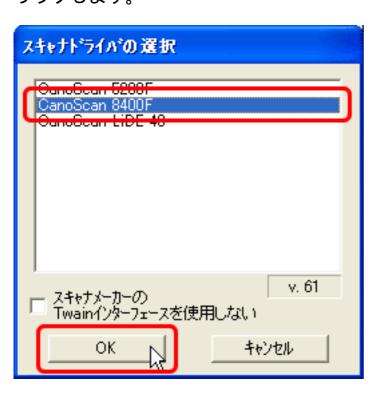


5 [ファイル]の[スキャン]を選択します。

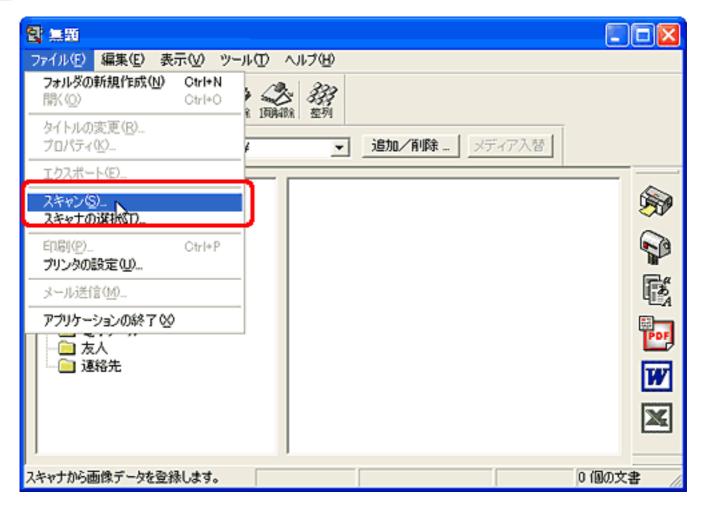

- これで、ScanGear CSの画面が表示されます。
- **⑤** セットした原稿に合わせて設定します。 ここでは、[原稿の種類]を「新聞(白黒)」に、[用途の選択]を「印刷 (300dpi)」に、[出力サイズの選択]を「フリーサイズ」にします。
- フ[プレビュー]ボタンをクリックします。



意み取る範囲を指定して、[スキャン]ボタンをクリックします。

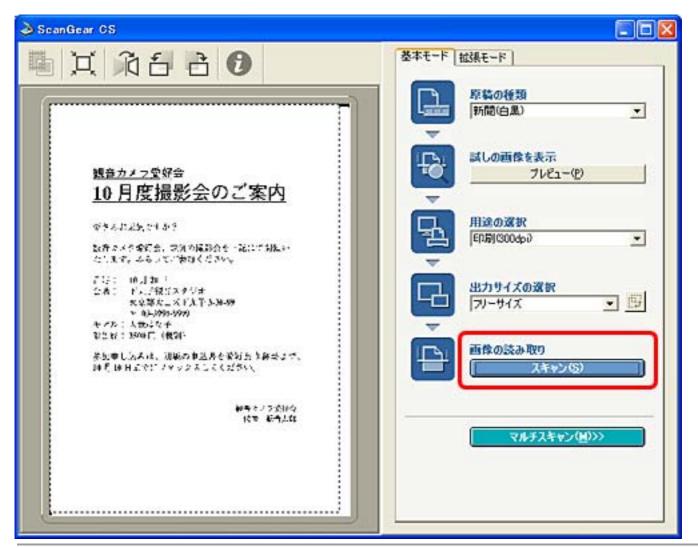

- ・ 写真など、原稿何枚かを一度のスキャンで個別の画像として取り込むときは、[マルチスキャン]ボタンをクリックします。複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
- ScanGear CSのクローズボックス ≥ をクリックして終了してください。
 やさしくファイリングエントリーの選択したフォルダに画像が登録されます。



・ やさしくファイリングエントリーの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャンセッ トアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「やさしくファ イリングエントリーマニュアル」をお読みください。読みかたは別冊の「まず使える ようにしよう」の「電子マニュアルの見かた」をご覧ください。

その他のアプリケーションソフトでスキャンする

スキャナドライバScanGear CSは、TWAIN規格のスキャナドライバです。このため、 アプリケーションソフトがTWAINに対応している場合、そのアプリケーションソフト からScanGear CSを呼び出して使うことができます。



- ♪ ・ご使用のアプリケーションソフトがTWAIN規格に対応しているかは、各アプリケーション ソフトの製造元にご確認ください。
 - ・ 各アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出す方法やアプリケーションソフトの操 作方法については、各アプリケーションソフトの製造元にご確認ください。

スキャンの手順

- ▶ EZボタンでスキャンする
- <u>CanoScan Toolboxを使ってス</u> キャンする
- アプリケーションソフトを 使ってスキャンする
- ▶ フィルムをスキャンする
 - EZボタンでスキャンする
 - [COPY]ボタンで 印刷する
 - 「SCAN] ボタンで 画像を取り込む
 - CanoScan Toolboxでス キャンする
 - <u>ScanGear CSの基本モー</u> ドでスキャンする
 - ScanGear CSの拡張モー ドでスキャンする

フィルムをスキャンする

本機では、35mmフィルム(スリーブ、マウント)、ブローニーフィルム(スリーブ) をスキャンすることができます。35mmフィルムはスリーブ(6コマずつつながった通 常の現像仕上がり状態)とマウント(1コマずつスライド用マウントにセットした状 態)の両方に対応しています。

フィルムをスキャンするには、次の4つの方法があります。

EZボタンでスキャンする



COPYボタンやSCANボタンを使って、35mmフィル ム (スリーブ、マウント)をスキャンする方法で

CanoScan Toolboxでスキャンする




CanoScan Toolboxのボタンを使って、35mmフィルム (スリーブ、マウント)をスキャンをする方法で す。

ScanGear CSの基本モードでスキャンする



アプリケーションソフトからScanGear CSの画面を 呼び出し、基本モードで簡単に35mmフィルム(ス リーブ、マウント)をスキャンする方法です。

ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

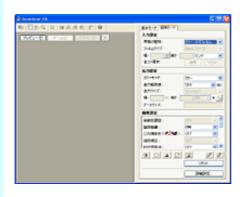

アプリケーションソフトからScanGear CSの画面を 呼び出し、拡張モードで詳しく設定して、35mm フィルム (スリーブ、マウント)、ブローニーフィ ルム(スリーブ)を、スキャンする方法です。



- 🬓 ・ マウントされたブローニーフィルムはスキャンできません。
 - ・EZボタン、CanoScan Toolboxのボタンを使ってスキャンできるフィルムは、カラー35mm フィルム (スリーブ、マウントポジフィルム)だけです。モノクロフィルム、マウントネガ フィルム、ブローニーフィルムはスキャンできません。
 - モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルムをスキャンする場合は、ア プリケーションソフトからScanGear CSを起動させて、拡張モードでスキャンしてくださ ScanGear CSの拡張モードでスキャンする
 - ・ネガフィルムとポジフィルムをひとつのフィルムガイドにセットしないでください。



⋒ ・フィルムを複数コマスキャンするときには、推定残り時間が表示されます。この表示はおお まかな目安であり、お使いの環境やスキャン時の設定によって誤差が発生することがありま す。また1コマ目のみスキャンするときには、推定残り時間は表示されません。

・コマの外側までプレビュー表示された場合は、必要なスキャン範囲をクロップ枠で指定してからスキャンしてください。

クロップ範囲にフィルムベースやフィルムガイドが残ったままスキャンすると、色味が若干 悪くなることがあります。

EZボタンでスキャンする

スキャナ前面のEZ(イージー)ボタンを押すだけで、フィルムをスキャンし、印刷や アルバムソフトへの取り込みができる、とても簡単で便利なスキャン方法です。





[COPY]ボタンで印刷する

原稿をスキャンし、プリンタで印刷します。



[SCAN]ボタンで画像を取り込む

原稿をスキャンし、ZoomBrowser EX (Windows) またはImageBrowser (Macintosh)に画像を表示します。



- ▶ ・ EZボタンを使うには、CanoScan Toolbox、ZoomBrowser EX(Windows)またはImageBrowser (Macintosh)、プリンタドライバ、メールソフトがインストールされている必要がありま す。
 - ・ [PDF] ボタン、 [E-MAIL] ボタンでは、フィルムスキャンできません。
 - ・ EZボタンを使ってスキャンできるフィルムは、カラー35mmフィルム(スリーブ、マウント ポジフィルム)だけです。モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルム はスキャンできません。
 - ・モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルムをスキャンする場合は、ア プリケーションソフトからScanGear CSを起動させて、拡張モードでスキャンしてくださ ScanGear CSの拡張モードでスキャンする
 - マウントされたブローニーフィルムはスキャンできません。
 - ・ネガフィルムとポジフィルムをひとつのフィルムガイドにセットしないでください。
 - ・ EZボタンはCanoScan Toolboxと連動していますので、CanoScan Toolboxの設定を変更して、 ボタンに割りあてられた機能を変更することができます。変更したいときは <u>Toolboxの</u> <u>「設定」ボタンをご覧ください。</u>
 - ・ EZボタンを押したときにCanoScan Toolboxが起動せずに「アプリケーションの選択」画面が 表示されたときは 「困ったときには」のスキャンのトラブルをご覧ください。



- 👘 ・ フィルムを複数コマスキャンするときには、推定残り時間が表示されます。この表示はおお まかな目安であり、お使いの環境やスキャン時の設定によって誤差が発生することがありま す。また1コマ目のみスキャンするときには、推定残り時間は表示されません。
 - ・ コマの外側までプレビュー表示された場合は、必要なスキャン範囲をクロップ枠で指定して からスキャンしてください。 クロップ範囲にフィルムベースやフィルムガイドが残ったままスキャンすると、色味が若干

悪くなることがあります。



🌑 [COPY]ボタンで印刷する

- ▎プリンタを準備します。

 - ◆ この操作をするときは、スキャナとプリンタがコンピュータに接続され、同時に使用で きる状態になっていることが必要です。プリンタの準備方法については、お使いのプリ ンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🤁 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。
- ➡ 原稿台へフィルムガイドを置き、フィルムをセットします。 フィルムのスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基 本ガイド)」をご覧ください。
 - ◆ ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルムをスキャンする場合 は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンして ください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでスキャンする
- 🔼 原稿台カバーを閉じます。
- 🧲 🔊 「COPY]ボタンを押します。

CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 スキャンされたフィルムのコマ (セットされているすべてのコマ)はプリンタで印 刷されます。初期設定では、自動的にL判サイズ(8.9 x 12.7cm)でプリントしま す。

🧲 フィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けま す。



♪️ ・ フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。



♪ [SCAN]ボタンで画像を取り込む

- ▮ 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。
- 原稿台へフィルムガイドを置き、フィルムをセットします。
 フィルムのスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。
 - ◆ ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルムをスキャンする場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでスキャンする。
- 📑 原稿台カバーを閉じます。
- ♣ [SCAN]ボタンを押します。

CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 スキャンされたフィルムのコマ(セットされているすべてのコマ)は保存され、ZoomBrowser EX (Windows)またはImageBrowser (Macintosh)に表示されます。画像の管理や編集、スライドショーなどができます。

Windows





・初期設定では、スキャンした画像は、[My Documents] - [My Pictures] - [2004-01-15]などの日付フォルダが作られ、その中に保存されています。 お使いの環境によっては保存先の表示が[My Documents] - [My Pictures]ではなく [マイドキュメント] - [マイピクチャ]と表示されることがあります。

Macintosh



(ii)

存されています。

- 初期設定では、スキャンした画像は次の所に保存されています。Macintosh HDの[ユーザ*] [起動中のユーザ名(家の形のアイコン)] [ピクチャ*] [My Pictures] [2004-01-15] などの日付フォルダが作られ、その中に保
 - * Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。
- 与フィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けます。
 - 1
- ・フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。

CanoScan Toolboxでスキャンする

CanoScan Toolboxでは、[コピー]、[プリント]、[保存]、[スキャン-1]、 [スキャン-2]ボタンでフィルムをスキャンすることができます。どのボタンも操作 はほぼ同じです。

- 1
- ・ [メール]、[OCR]、[PDF]ボタンでは、フィルムをスキャンできません。
- ▮ 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。
- - ◆ ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルムをスキャンする場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでスキャンする。
- 📑 原稿台カバーを閉じます。
- ✓ CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]をクリックし、[(すべての)プログラム]の[Canon]-[CanoScan Toolbox 4.8]から[CanoScan Toolbox 4.8]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.8]フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。


록 CanoScan Toolboxの目的のボタンをクリックして設定画面を表示します。




上の枠で囲まれた機能でフィルムをスキャンできます。 ここでは例として、[スキャン-1]ボタンを選択します。


CanoScan Toolboxの設定画面が表示されます。

[原稿の種類]を設定します。

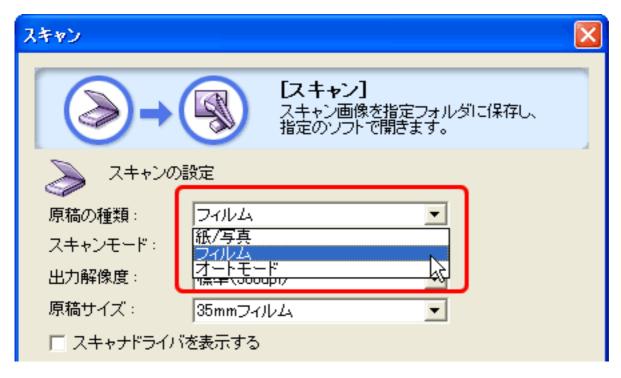

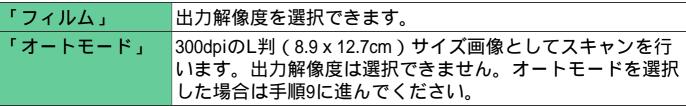


- ◆ 「保存」ボタンの[原稿の種類]の初期設定は[紙/写真]です。[フィルム]または [オートモード]をかならず選択してください。
- ᅏ[スキャンモード]を設定します。

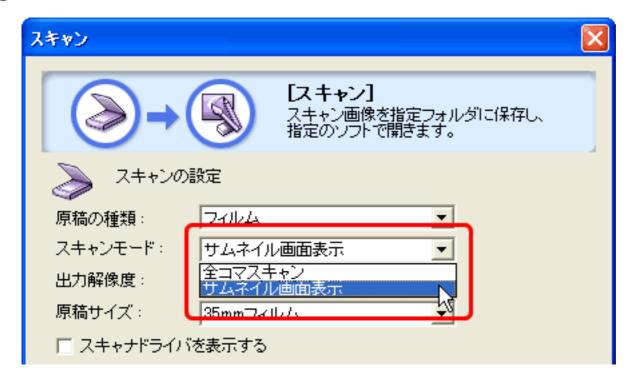

「全コマスキャン」	認識されたコマをすべてスキャンします。最大12コマま でスキャンできます。
「サムネイル画面表示」	認識されたコマをサムネイル表示します。必要なコマに チェックマークをつけると、一度に複数のコマをスキャ ンできます。

名 [出力解像度] を設定します。

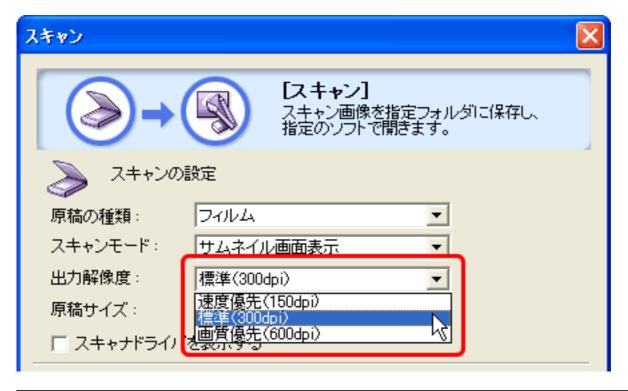


「速度優先(150dpi)」	ホームページ用などにディスプレイで見たり、L判写真サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する場合に適した解像度です。
「標準(300dpi)」	L判写真サイズ (8.9 x 12.7cm) やはがきサイズ程度までの大きさで高画質カラープリントするのに適した解像度です。
「画質優先(600dpi)」	A4サイズ程度まで拡大してカラープリントするときや、 高性能カラープリンタでプリントするのに適した解像度 です。

「スキャン」ボタン(コピーでは[コピー]ボタン)をクリックします。

「全コマスキャン」を選択した場合は、認識されたコマが自動的にスキャンされま す。

「サムネイル画面表示」の場合は、認識されたコマのサムネイルが表示されます。

│ 「サムネイル画面表示」の場合は、必要なコマにチェックマークを付けて、[次 へ]ボタンをクリックします。

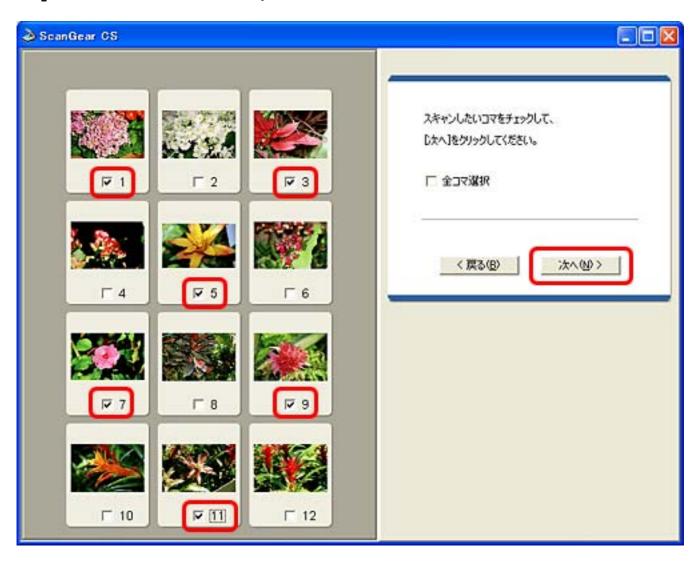

選択したコマがスキャンされ、アプリケーションソフトに取り込まれたり、保存さ れます。

【フィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けま す。



♪ ・ フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。

ScanGear CSの基本モードでスキャンする

アプリケーションソフトでフィルムをスキャンする場合は、ScanGear CSを呼び出します。基本モードでは、簡単な操作でスキャンできます。

- ▮ 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。
- - ◆ ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルムをスキャンする場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでスキャンする。
- 📑 原稿台カバーを閉じます。
- ✓ アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。

< 例: PhotoStudioからScanGear CSを呼び出す方法 >

Windows

- 1. [スタート]メニューの [(すべての)プログラム] から [ArcSoft PhotoStudio 5.5] [PhotoStudio 5.5] を選択します。
- 2. [ファイル]の[取り込み]を選択します。

Macintosh

- 1. Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[PhotoStudio]フォルダを開き、[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。
- 2. 「ファイル]の「取り込み]を選択します。

ScanGear CSの画面が表示されます。

■ ScanGear CSが拡張モードのときは、[基本モード]タブをクリックして基本モード画面にします。

[原稿の種類] をセットしたフィルムに合わせ、[ネガフィルム(カラー)]または「ポジフィルム(カラー)」に設定します。



フ [プレビュー] ボタンをクリックします。



コマのサムネイル(縮小画像)が表示されます。

- ♪ ・プレビュー画像が正しく表示されない場合は、フィルムガイドにセットしたフィルムの。 位置を調整してから、[プレビュー]ボタンを押し直してください。
- 🔀 スキャンするコマにチェックマークを付けます。 (1コマ目には、自動的にチェックマークが付けられています。スキャンする必要 がなければ、チェックマークをクリックして、チェックマークをはずします。)



9用途を選択します。

コマを選択して(クリックして、青枠を表示します)、スキャンする画像の目的に応じて、「印刷(300dpi)」か「画面表示(150dpi)」かを選択します。 どちらの用途を選択するかで、次の手順で選択できる「出力サイズ」が異なります。



m

・ 同時に複数のコマを選択(青枠の表示)することはできません。

◯出力サイズを選択します。



- 「フリーサイズ」を選ぶと、35mmフィルムをL判(8.9 x 12.7cm)相当に拡大し てスキャンします。
- 「フリーサイズ」以外を選ぶと:
 - 「印刷(300dpi)」の場合、出力サイズを用紙サイズで指定できます。クロッ プ枠で囲んだスキャン範囲を、その大きさになるように、自動的に拡大 / 縮 小して出力します。「追加/削除」では任意の出力サイズを設定できます。
 - 「画面表示(150dpi)」の場合、出力サイズの縦横をピクセル数で選択できま す(ピクセルとは、画像を構成する1つ1つの点のことです)。これらの縦 横のピクセル数は、通常ディスプレイ(コンピュータのモニタ)で設定でき る画面の大きさと同じですので、そのまま壁紙として使えます。また、デジ タルカメラでも設定できる出力サイズですので、スキャンした画像を、デジ タルカメラで撮影した画像と一緒に管理することもできます。「追加/削除」 では任意の出力サイズを縦横のピクセル数で設定できます。



・「追加/削除」で削除できる出力サイズは、追加で作成したものだけです。元から用意さ れている出力サイズを削除することはできません。

スキャンするすべてのコマについて、手順9、10を行います。



- I ScanGear CSを、クローズボックス区(Windows)または 図(Macintosh)をクリックして終了します。 画像はアプリケーションソフトに渡されます。
- ■の個性を必要に応じて保存します。 は存のしかたはアプリケーションソフトのマニュアルをご覧ください。
- ∠フィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けます。

ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

アプリケーションソフトでフィルムをスキャンする場合は、ScanGear CSを呼び出します。拡張モードでは、解像度の他、色調整やフィルタなど、いろいろな機能を設定してスキャンできます。

- ▮ 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。
- 📑 原稿台カバーを閉じます。
- ✓ アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。

< 例: PhotoStudioからScanGear CSを呼び出す方法 >

Windows

- 1. [スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoStudio 5.5] [PhotoStudio 5.5]を選択します。
- 2. 「ファイル] の「取り込み] を選択します。


Macintosh

- 「アプリケーション」フォルダ内の「PhotoStudio」フォルダを開き、 [PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。
- 2. 「ファイル]の「取り込み]を選択します。


ScanGear CSの画面が表示されます。

■ ScanGear CSが基本モードのときは、[拡張モード]タブをクリックして拡張モード画面にします。

[原稿の種類] をセットしたフィルムに合わせて設定します。

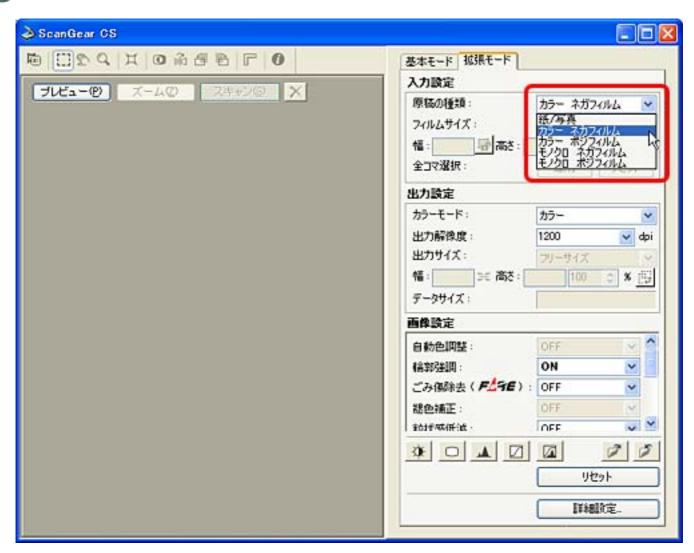

7 [カラーモード]をスキャンしたい画像に合わせて設定します。

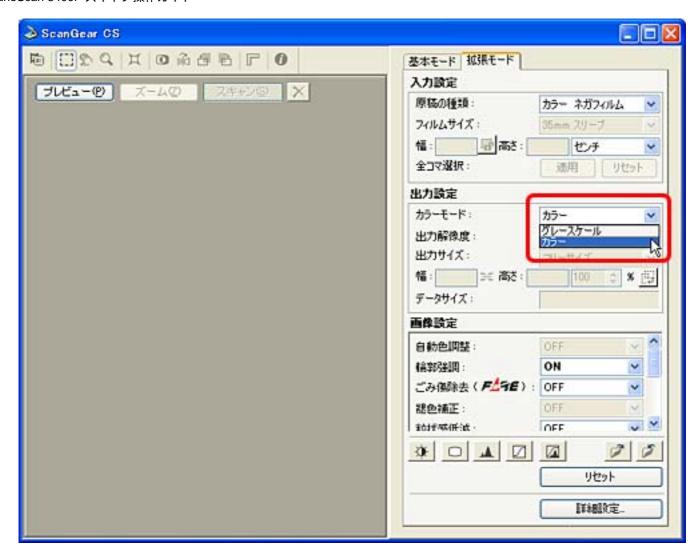

[プレビュー]ボタンをクリックします。



コマのサムネイル(縮小画像)が表示されます。



- ♪️ ・ コマが正しく表示されない場合は、フィルムガイドにセットしたフィルムの位置を調整 してから、[プレビュー]ボタンを押し直してください。
- 🦳 スキャンするコマにチェックマークを付けます。 (1コマ目には、自動的にチェックマークが付けられています。スキャンする必要 がなければ、チェックマークをクリックして、チェックマークをはずします。)




[○ [出力サイズ] を選択します。

スキャンするすべてのコマ1つずつについて、クリックして青枠表示にしてから、 [出力サイズ]を設定します。

(すべてのコマをフリーサイズでスキャンするときは、この操作は必要ありません)

必要ならスキャン範囲を指定します。 <u>プレビューエリア</u>

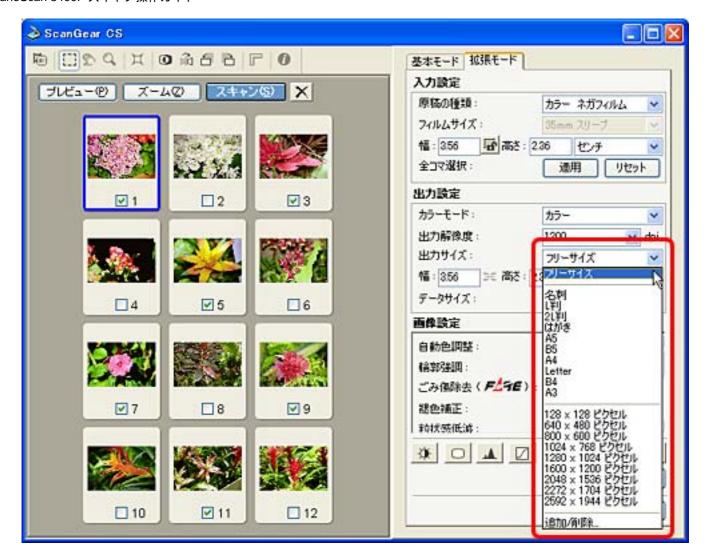

・フリーサイズ

[フリーサイズ]を選択すると、出力解像度を幅、高さ、倍率を選択できます。

初期設定では出力解像度1200dpi、倍率100%になっていますので、目的に応じて 設定し直してください。

・ 印刷目的のサイズ

名刺、L判、2L判、はがき、A5、B5、A4、Letter、B4、A3から選択できます。 出力解像度の初期設定は300dpiです。幅、高さ、倍率は選択できません。指定 したクロップ枠の大きさに応じて、倍率が自動的に調整されます。

・ 画面表示目的のサイズ

128x128 ピクセル、640x480 ピクセル、800x600 ピクセル、1024x768 ピクセル、1280x1024 ピクセル、1600x1200 ピクセル、2048x1536 ピクセル、2272x1704 ピクセル、2592x1944 ピクセルから選択できます。ディスプレイサイズやデジタルカメラの出力サイズに合わせることができます。出力解像度の初期設定は150dpiです。幅、高さ、倍率は選択できません。サイズを指定すると、そのサイズに応じてプレビュー画像が自動的にクロップされます。クロップ枠は縦横比を保ったままの拡大/縮小、移動ができます。



- **🌓 ・ 出力解像度は「フリーサイズ」、「印刷目的のサイズ」、「画面表示目的のサイズ」の** 各用途ごとに別々に設定することができます。また、1つの用途内では、同じ出力解像 度が使用されます。
 - ・ 出力解像度を必要以上に大きく設定すると警告メッセージが表示されます。そのままス キャンを行った場合、スキャン時間が長くかかったり、ファイル容量が非常に大きくな ることがあります。

保存容量のめやす

35mmカラーフィルムをL判サイズに拡大する場合


出力解像度と 出力サイズの設定	倍率	実際にスキャンする 解像度	データ容量
300dpi、L判	約4倍	約1200dpi (300 dpi x 400%)	4.51MB
600dpi、L判	約4倍	約2400dpi (600dpi x 400%)	18.05MB
1200dpi、L判	約4倍	約4800dpi (1200dpi x 400%)	72.20MB
2400dpi、L判	約4倍	約9600dpi (2400dpi x 400%)	288.80MB
3200dpi、L判	約4倍	約12800dpi (3200dpi × 400%)	513.3MB

データ容量はBMP、PICTで保存した場合です。JPEGなど圧縮ファイル形式で保存す ると、容量は小さくなります。

▋▋その他の項目を必要に応じて設定します。

拡張モード

[スキャン] ボタンをクリックします。

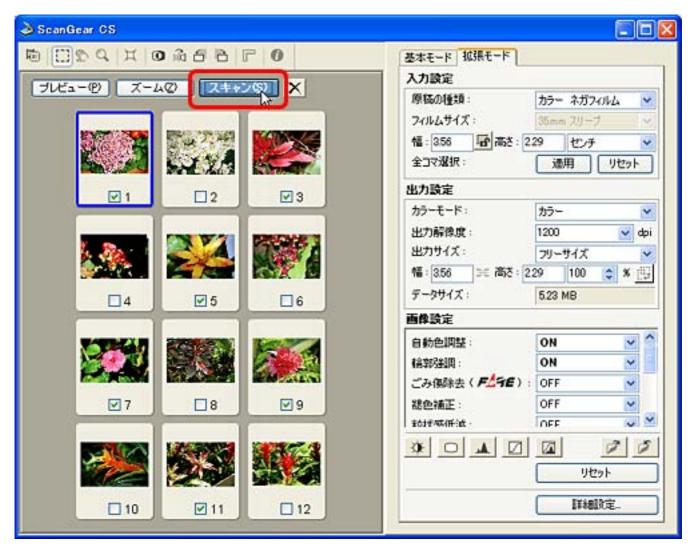

- IBScanGear CSを、クローズボックス IS (Windows)または (Macintosh)をクリックして終了します。 画像はアプリケーションソフトに渡されます。
- ↓
 △
 画像を必要に応じて保存します。
 保存のしかたはアプリケーションソフトのマニュアルをご覧ください。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次



目的別スキャナ活用法

年賀状や写真をプリンタで印刷する、ホームページに貼り付ける、マルチスキャン、テキスト変 換(OCR)など、用途に合わせたスキャンの方法を紹介します。

- ▶原稿をコピーしたい <紙/写真・フィルム>
- ▶写真をいろいろな用紙に印刷したい(焼き増し、引き伸ばし)<紙//p> 写真・フィルム>
- ▶デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ)<紙/写真・フィ</p> ルム>
- ▶保存した画像を整理したい
- ▶Eメールに添付して送りたい <紙/写真>
- ▶ホームページに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- ▶WordやExcelに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- ▶<u>原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)<紙/写真></u>
- ▶複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)<紙/写真>
- ▶複数ページの原稿を1つのPDFファイルにする
- ▶大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶フィルムをスキャンする



- 🥠 ・ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、 すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリン 夕が同時に使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストール され、使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。

Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger

> (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフト のMAPI設定が有効になっているか確認してください。MAPI 設定の方法については、メールソフトの説明書をお読みくだ さい。)

Macintosh Mail(Mac OS X 10.2以上のみ)、EUDORA、MS Entourage

・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindows やMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

原稿をコピーしたい <紙/写真
・フィルム>

写真をいろいろな用紙に印刷 ▶ したい (焼き増し、引き伸ば し) <紙/写真・フィルム>

デジタルアルバムを作りたい

► (写真のスクラップ) <紙/写
真・フィルム>

- ▶ 保存した画像を整理したい
- Eメールに添付して送りたい <紙/写真>
- <u>ホームページに貼り付けたい</u> <紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい
 <紙/写真・フィルム>
- <u>原稿の文字をテキストデータ</u> <u>に変換したい(OCR)<紙/写</u> 真>
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい(マルチスキャン)< 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ のPDFファイルにする
- 大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

原稿をコピーしたい <紙/写真・フィルム>

原稿をコピーするときは、CanoScan Toolboxの[コピー]ボタンを使うと簡単にできます。

- スキャナに原稿をセットします。 原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。
 - Û
- ・ 何枚かの原稿を同時にセットして、一度のスキャンで個別の画像として取り込むことができます。 複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
- · フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする
- 📑 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.8] [CanoScan Toolbox 4.8]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.8]フォルダを開き、「CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

[コピー] ボタンをクリックします。



5 必要があればスキャナとプリンタの設定をします。 コピー画面の設定のしかた





- 🥠 ・ [プリンタの設定]の項目は、お使いのプリンタによって異なります。この画面は、キ ヤノン製インクジェットプリンタ「PIXUS 990i」の場合です。
 - ・ [フチなし全面印刷] はキヤノン製インクジェットプリンタで、これらの機能に対応し ているモデルのみ選択できます。



- 👘 ・ ScanGear CSの画面を表示してスキャン条件を設定したいときは、「スキャナドライバ を表示する」をクリックしてチェックマークを付けます。
 - ・プリンタ独自の機能を設定したいときは[プリンタ]右側の[プロパティ]ボタンをク リックしてください。
- [コピー]ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終了すると、設定通りに印刷が実行されます。

★ コピーでの印刷機能は、スキャナとプリンタが同じコンピュータに接続されている場合 に対応しています。ネットワーク上のプリンタでは、正常に印刷できないことがありま す。

- 原稿をコピーしたい <紙/写真 ・フィルム>
- 写真をいるいるな用紙に印刷 ▶ したい(焼き増し、引き伸ば <u>し) <紙/写真・フィルム></u>
- デジタルアルバムを作りたい ▶ (写真のスクラップ)<紙/写</p> 真・フィルム>
- ▶ 保存した画像を整理したい
- Eメールに添付して送りたい
- ホームページに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- 原稿の文字をテキストデータ ▶ に変換したい(OCR)<紙/写</p> <u>真</u>≥
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい(マルチスキャン) 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ **OPDFファイルにする**
- 大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

写真をいろいろな用紙に印刷したい(焼き増し、引き伸ば し) <紙/写真・フィルム>

A4の用紙に写真を拡大して印刷したり、写真やイラストをスキャンして絵はがきや年 賀状、カードなどを作るときは、CanoScan Toolboxの「プリント」ボタンを使うと、 印刷イメージを確認しながら簡単にできます。



- 🥠 ・ 写真は、印刷用紙「プロフォトペーパー」や「光沢紙」など写真の品質に近い印刷ができる 用紙を使うと、きれいなプリントができます。
- プリンタを準備します。 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🔁 スキャナに原稿をセットします。 原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。



- ☆ ・ 何枚かの原稿を同時にセットして、一度のスキャンで個別の画像として取り込むことが 複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
 - · フィルムをスキャンするときは <u>フィルムをスキャンする</u>
- 🔜 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] 「CanoScan Toolbox 4.8] 「CanoScan Toolbox 4.8] を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの [アプリケーション] フォルダ内の [CanoScan Toolbox 4.8] フォルダを開き、 [CanoScan Toolbox X] アイコンをダブルクリックします。

✓ 「プリント」ボタンをクリックします。



🧲 必要があれば、スキャンモードや出力解像度、原稿サイズなどを設定をします。 プリント画面の設定のしかた



- 👘 ・ ScanGear CSの画面を表示してスキャン条件を設定したいときは、「スキャナドライバ を表示する」をクリックしてチェックマークを付けます。
- [スキャン]ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終了すると、「[印刷レイアウト]画面」が表示されます。

Windows



(Macintosh)



フ用紙サイズや用紙の種類などを設定し、レイアウトを調整します。

用紙サイズ	使用する用紙のサイズに合わせます。
印刷枚数	印刷したい枚数を設定します。
用紙の種類	プリンタにセットした用紙の種類に合わせ、「インクジェット官製葉書」 や「はがき」、「光沢紙」などを選択します。
VIVIDフォト	チェックマークを付けると、人物は自然な色合いを保ちながら、背景の草 木や空、海をより鮮やかに印刷します。
フチなし全面印刷	チェックマークを付けると、用紙のフチまでいっぱいに印刷します。
印刷の向き	スキャナにセットした写真やイラストの向きに合わせます。
センタリング	[適用]ボタンをクリックすると、用紙の中央に画像を配置します。
用紙に合わせる	[適用]ボタンをクリックすると、画像全体が用紙に収まるように自動的に拡大されます。ただし、縦横比は変更されず、余白の出ることがあります。
用紙全面に拡大	[適用]ボタンをクリックすると、スキャンした画像が、印刷する用紙全体に自動的に拡大されます。 ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっては、画像の上下または左右が用紙からはみ出る場合があります。
テキストボックス	[追加]ボタンをクリックすると、写真やイラストの上に文字を書き込むことができます。[書式設定]ボタンをクリックすると、文字の書体やスタイル、サイズ、色などを設定できます。

詳しくは [印刷レイアウト]画面



- ・ [VIVIDフォト] [フチなし全面印刷]はキヤノン製インクジェットプリンタで、これ。 らの機能に対応しているモデルのみ選択できます。
 - ・ Macintoshで印刷枚数を設定するときは、[印刷設定]ボタンをクリックしプリンタドラ イバ画面で必要な枚数を入力してください。
- ます。

- ・画像の上下、左右のフチにマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が や➡ に変わります。この状態でドラッグすると画像を上下、左右に拡大、縮小でき ます。
- ・ 画像の4隅の角にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が やん に変 わります。この状態でドラッグすると画像を対角方向に引っ張って拡大、縮小でき ます。
- マウスカーソルを画像の上に合わせると、マウスカーソルの形状が中に変わりま す。この状態でドラッグすると画像をマウスの方向に移動できます。









Windows

プリンタ独自の機能を設定したいときは[プリンタ]右側の[プロパティ]ボタンをク リックしてください。

居 [印刷] ボタンをクリックします。



★ プリントでの印刷機能は、スキャナとプリンタが同じコンピュータに接続されている場 合に対応しています。ネットワーク上のプリンタでは、正常に印刷できないことがあり ます。

- 原稿をコピーしたい <紙/写真 ・フィルム>
- 写真をいろいろな用紙に印刷 <u>したい(焼き増し、引き伸ばし)</u> <紙/写真・フィルム>
- デジタルアルバムを作りたい

 ► (写真のスクラップ) <紙/写
 真・フィルム>
- ▶ 保存した画像を整理したい
- Eメールに添付して送りたい <紙/写真>
- <u>ホームページに貼り付けたい</u> <紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい
 <紙/写真・フィルム>
- <u>原稿の文字をテキストデータ</u> <u>に変換したい(OCR)<紙/写</u> 真>
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい(マルチスキャン) < 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ のPDFファイルにする
- 大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ)<紙/写真・フィルム>

旅行や日常のスナップ写真をスキャンしてデジタルアルバム(写真のスクラップ)を作るときは、ArcSoft PhotoStudioを使うと簡単にできます。

▎ ArcSoft PhotoStudioを起動します。

Windows


[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoStudio 5.5] [PhotoStudio 5.5]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[PhotoStudio]フォルダを開き、[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。

コマンドバーの
 「ブラウザ]アイコンをクリック、または「ファイル」のプルダウンメニューから「ブラウザを開く」を選択します。

「ブラウザ」ウィンドウが開きます。

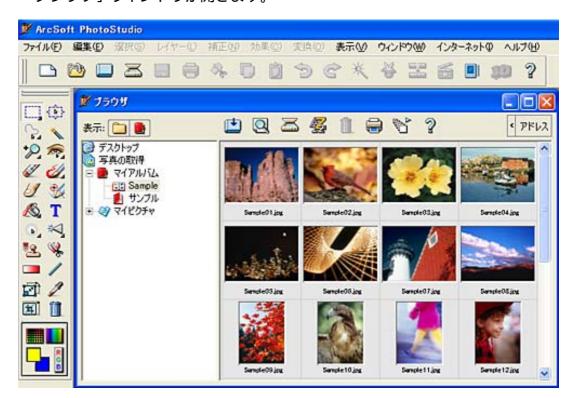


📑 新しくアルバムを作るときは、次のように操作します。


Windows

●[アルバム]アイコンを右クリックし、メニューから「新規作成」を選択します。

Macintosh

●[アルバム]アイコンを「コマンド」キーを押しながらクリックし、メニューから「新規作成」を選択します。

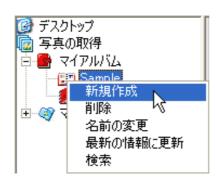

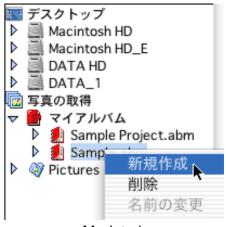

Windows

Macintosh

「マイアルバム」内に「新規アルバム」(Windows)または「無題.abm」 (Macintosh)が作成されます。




Macintosh

「無題.abm」に画像を何も入れずに他のアルバム等をクリックすると、「無題.abm」は消えてしまいます。

◢次の操作で、アルバムへ画像を登録します。

保存されている画像を登録するときは、 [追加]アイコンをクリックし、「ファイルを開く」 画面でアルバムへ追加する画像を指定します。

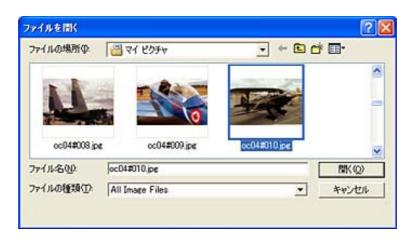


写真などをスキャンして登録するときは、 [取り込み] アイコンをクリックし、ScanGear CSでスキャンします。 PhotoStudioでスキャンする

5 手順4の操作を繰り返し、アルバムに入れたい画像すべてを登録します。 「ブラウザ」ウィンドウに登録した画像のサムネイル(縮小画像)が表示されま す。 🧲 次の操作で、 [新規アルバム]を他の名称に変更します。

Windows 「新規アルバム」アイコンを右クリックし、メニューから「名前の 変更」を選択し、他の名称に書き換えます。

[無題.abm] アイコンを「コマンド」キーを押しながらクリック Macintosh し、メニューから「名前の変更」を選択し、他の名称に書き換えま す。

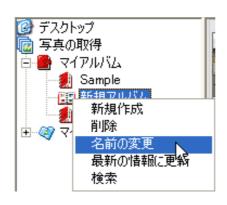



Windows

Macintosh

♠ ・ ArcSoft PhotoStudioの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「ArcSoft PhotoStudioマニュ アル」をご覧ください。電子マニュアル (PDF) の読みかた

- 原稿をコピーしたい <紙/写真 ・フィルム>
- 写真をいろいろな用紙に印刷 ▶ したい (焼き増し、引き伸ば し) <紙/写真・フィルム>
- デジタルアルバムを作りたい

 ► (写真のスクラップ) <紙/写真・フィルム>
- ▶ 保存した画像を整理したい
- ► <u>Eメールに添付して送りたい</u> <紙/写真>
- <u>ホームページに貼り付けたい</u> <紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい
 <紙/写真・フィルム>
- <u>原稿の文字をテキストデータ</u>

 ▶ <u>に変換したい(OCR)<紙/写</u>
 真>
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい(マルチスキャン) < 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ のPDFファイルにする
- 大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

保存した画像を整理したい

ZoomBrowser EX (Windows)またはImageBrowser (Macintosh)を使うと、コンピュータ内のいろいろな場所(フォルダ)に保存されている画像のまとめ、不要な画像の削除、サイズやファイル形式を統一して整理することができます。

また、何枚かの画像を1枚の用紙にレイアウトして印刷、フォルダ内のすべての画像を縮小画像(サムネイル)で印刷しインデックスにしたり、簡単な画像編集、ディスプレイの背景画やスクリーンセーバの作成、メール添付用の画像の作成などもできます。


【 ZoomBrowser EX(Windows)またはImageBrowser(Macintosh)を起動します。 デスクトップのアイコンをダブルクリックします。





フォルダエリア(ZoomBrowser EX)またはエクスプローラビュー (ImageBrowser)で編集するフォルダを表示します。

Windows

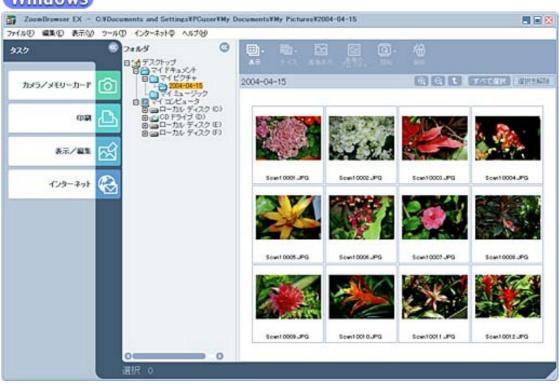

Macintosh



🔜 ブラウザエリアの画像をドラッグ アンド ドロップで、他のフォルダへ移したり、 削除したりして編集します。

ドラッグ アンド ドロップは、ブラウザエリア内だけでなく、フォルダエリア (Windows)またはエクスプローラビュー(Macintosh)のフォルダへも移動できま す。

ImageBrowser (Macintosh)では、「表示」の「新規ブラウザウィンドウ」で2つの ブラウザウィンドウを表示して画像の移動ができます。



Windows

ZoomBrowser EX (Windows) の詳しい使いかたについては、「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル 「ZoomBrowser EX/PhotoRecordマニュアル」お読みください。 <u>電子マニュアル</u> (PDF)の読みかた

・ Macintosh ImageBrowser (Macintosh) の詳しい使いかたについては、「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル 「ImageBrowserマニュアル」をご覧ください。 <u>電子マニュアル (PDF) の読み</u> かた

原稿をコピーしたい <紙/写真 ・フィルム>

写真をいるいるな用紙に印刷 ▶ したい (焼き増し、引き伸ば <u>し) <紙/写真・フィルム></u>

デジタルアルバムを作りたい ▶ (写真のスクラップ)<紙/写</p> 真・フィルム>

- ▶ 保存した画像を整理したい
- Eメールに添付して送りたい
- ホームページに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- 原稿の文字をテキストデータ ▶ に変換したい(OCR)<紙/写</p> 直>
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい(マルチスキャン) 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ **OPDFファイルにする**
- 大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

Eメールに添付して送りたい <紙/写真>

スキャンした画像をEメールに添付するときは、CanoScan Toolboxを使うと、最適な ファイルサイズやファイル形式を選びながら、簡単に添付できます。



- 🧶 ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。
 - Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効に なっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの 説明書をお読みください。)

Macintosh Mail(Mac OS X 10.2以上のみ)、EUDORA、MS Entourage

- * 対応するメールソフトについて詳しくは、キヤノスキャンホームページをご覧ください。
- ★ ・ Eメールに添付する画像は、JPEG/ExifやPDFなどのファイル形式にし、容量を小さく(一般) 的には150kバイト以下)することをおすすめします。
- スキャナに原稿をセットします。 原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。
- 🔁 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート] メニューの [(すべての)プログラム] から [Canon] 「CanoScan Toolbox 4.8] 「CanoScan Toolbox 4.8] を選択します。


Macintosh

Macintosh HDの「アプリケーション] フォルダ内の「CanoScan Toolbox 4.8] フォルダを開き、「CanoScan Toolbox X] アイコンをダブルクリックします。

🔜 「メール] ボタンをクリックします。



🔼 必要があれば、スキャンモードやスキャン画像の保存先、ファイルの種類などを設 定します。 メール画面の設定のしかた

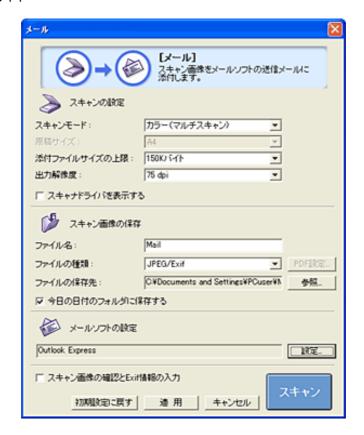

- ・ 何枚かの写真を同時にセットし、[スキャンモード]を「カラー(マルチスキャン)」 に設定しておけば、一度のスキャンで個別の画像として取り込み、添付することができ <u>複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)</u>
 - ・メールソフトによっては、マルチスキャンした場合、複数の画像を1つの送信画面に添 付できない場合があります。(もしくは、画像の数だけ送信画面ができることがありま す。)
 - ・ [ファイルの種類]で「PDF(複数ページ)」を選ぶと、複数の原稿を1つのPDFファイ ルにまとめることができます。複数画像が扱えないメールソフトなどで便利です。
- 「スキャン」ボタンをクリックします。

スキャンが始まります。

スキャンが終わると、スキャンした画像は保存され、自動的にEメールソフトの新 規メール (メッセージ)に添付されます。

メールに宛先や文面を入力し、送信します。 6

原稿をコピーしたい <紙/写真 <u>・フィルム></u>

<u>写真をいろいろな用紙に印刷</u> <u>したい(焼き増し、引き伸ばし)</u> <紙/写真・フィルム>

<u>デジタルアルバムを作りたい</u>

▶ <u>(写真のスクラップ)<紙/写</u>
真・フィルム>

- ▶ 保存した画像を整理したい
- Eメールに添付して送りたい <紙/写真>
- ホームページに貼り付けたい<紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい
 <紙/写真・フィルム>
- <u>原稿の文字をテキストデータ</u> ▶ <u>に変換したい(OCR)<紙/写</u> 真≥
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい(マルチスキャン) < 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ のPDFファイルにする
- <u>大きい原稿をスキャンしたい</u> <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

ホームページに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>

スキャンした画像をホームページに貼り付けるには、ファイル形式をJPEGで保存します。また、出力解像度が75dpiのときに原稿と同じサイズで表示され、出力解像度を大きくしてスキャンすると大きく、小さくすると小さくなります。

ホームページへ貼り付けるための画像は、CanoScan Toolboxを使うと簡単にできます。

↓ スキャナに原稿をセットします。原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。



- · フィルムをスキャンするときは、 フィルムをスキャンする
- 浸 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.8] [CanoScan Toolbox 4.8]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.8]フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

【保存】ボタンをクリックします。



∠ [出力解像度] は「75dpi」、 [ファイルの種類] は「JPEG/Exif」に設定します。
保存画面の設定のしかた

保存	<u>\</u>	
→	【保存】 スキャン画像を指定されたフォルタに 保存します。	
スキャンの	殿 定	
原稿の種類:	紙/写真	
スキャンモード:	カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
出力解像底:	75 dpi 💌	
原稿サイズ:	A4 🔻	
□ スキャナドライノ	で表示する	
プラ スキャン面	(像の)保存	
ファイル名:	Image	
ファイルの種類:	JPEG/Exif ▼ PDFItt定。	
ファイルの保存先:	C¥Documents and Settings¥PCuser¥	
反 今日の日付のご	カルタに保存する	
□ スキャン画像の確認とExiri情報の入力 スキャン		
初期設定に戻す 適用 キャンセル		



- 👘 ・ 出力解像度を設定するときは [原稿の種類] を [紙/写真] か [フィルム] に設定しま す。
 - ・ [原稿の種類]が「紙/写真」のとき、原稿と同じサイズで貼り付けるときは[出力解像 度]を「75dpi」で設定し、拡大するときは大きく設定します。
- 🗲 [スキャン] ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終わると、スキャンした画像は設定されている保存先にJPEG形式で保 存されます。
- 🧲 保存した画像を、ホームページ作成ソフトで呼び出して貼り付けます。

アルをご覧ください。

原稿をコピーしたい <紙/写真 ・フィルム>

<u>写真をいろいろな用紙に印刷</u> <u>したい (焼き増し、引き伸ば</u> <u>し) <紙/写真・フィルム></u>

デジタルアルバムを作りたい ► (写真のスクラップ) <紙/写 真・フィルム>

- ▶ 保存した画像を整理したい
- Eメールに添付して送りたい <紙/写真>
- ホームページに貼り付けたい<紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい
 <紙/写真・フィルム>
 - 保存してある画像を貼り 付ける
 - スキャンして貼り付ける

<u>原稿の文字をテキストデータ</u>
<u>に変換したい(OCR)<紙/写</u>真>

- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい (マルチスキャン) < 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ のPDFファイルにする
- <u>大きい原稿をスキャンしたい</u> <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

WordやExcelに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>

スキャンした画像を、Microsoft WordなどのワープロソフトやMicrosoft Excelなどの表計算ソフトに貼り付けるには、次のように操作します。

- ▶ 保存してある画像を貼り付ける すでにスキャンして保存してある画像を貼り付ける手順です。
- ▶ <u>スキャンして貼り付ける</u> 文書や表を作りながら、写真などをスキャンして貼り付ける方法です。




・ Microsoft Word、Microsoft Excelへ貼り付けられるファイル形式の例。


	ファイル形式
Windows	JPEG/Exifファイル(.JPG、.JPEG)
	Windows Bitmapファイル(.BMP)
	Tagged Imageファイル(.TIF)
	Portable Network Graphicsファイル(.PNG)
	Targaファイル(.TGA)
	FlashPixファイル(.FPX)
(Macintosh)	Windows Bitmapファイル
	JPEG/Exifファイル
	Tagged Imageファイル
	PICTファイル

保存してある画像を貼り付ける

- ┃ WordやExcelで画像を貼り付ける(挿入する)文書や表を表示します。
- 貼り付け(挿入し)たい位置を指定します。
 - ・Wordの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置へ文字入力カーソルを移動し ます。
 - ・Excelの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置の左上のセルを選択します。
- 📑 [挿入]のプルダウンメニューで[図] [ファイルから]を選択します。

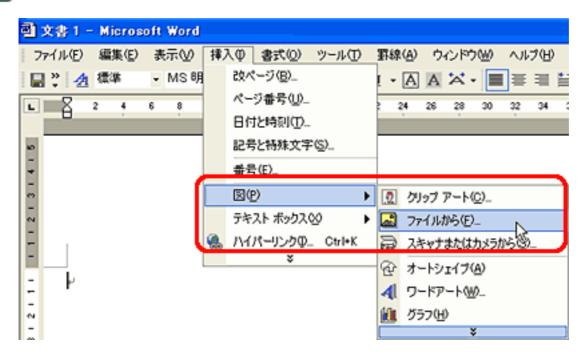

∠ 図の挿入(選択)ダイアログで貼り付ける(挿入する)画像を選択し、[挿入]ボタンをクリックします。

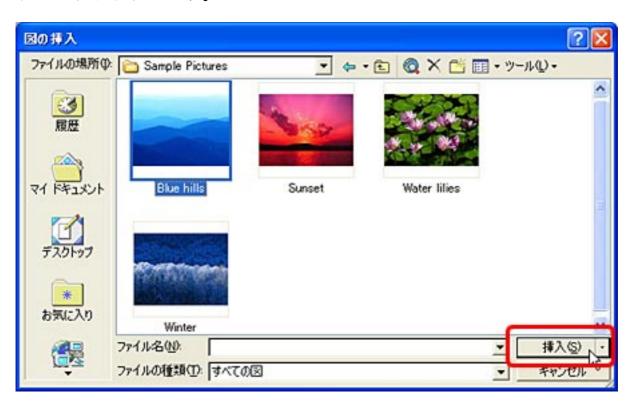





- ・ 貼り付け(挿入し)た画像は、フチや角をドラッグして拡大や縮小、トリミングなどが できます。
 - ・ WordやExcelの使いかたについては、WordやExcelのマニュアルをご覧ください。

スキャンして貼り付ける

- ┃ WordやExcelで画像を貼り付ける(挿入する)文書や表を表示します。
- 貼り付け(挿入し)たい位置を指定します。
 - ・Wordの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置へ文字入力カーソルを移動します。
 - ・ Excelの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置の左上のセルを選択します。
- ∃ [挿入]のプルダウンメニューで[図] [スキャナまたはカメラから]を選択します。

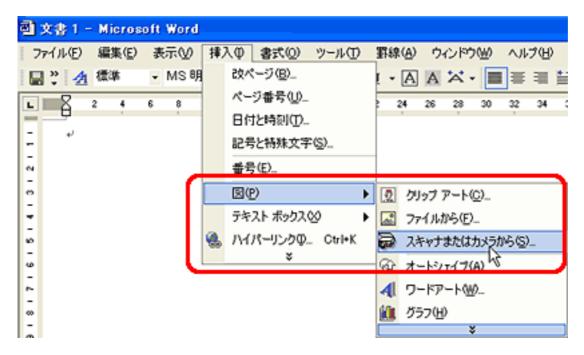

✓ デバイスにお使いのスキャナ名称を選択します。

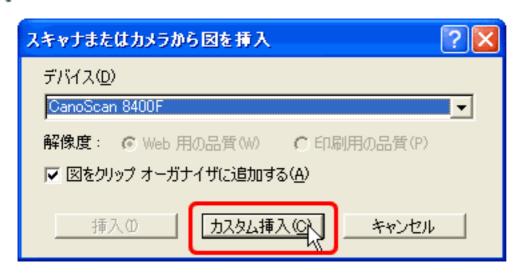

「カスタム挿入」ボタンをクリックします。

ScanGear CSのメイン画面が表示されます。

🧲 ScanGear CSで画像をスキャンします。 🛮 ScanGear CSで画像をスキャン スキャンする範囲や解像度を指定してスキャンを実行すると、画像が文書や表に貼 り付けられ(挿入され)ます。



- できます。
 - ・ WordやExcelの使いかたについては、WordやExcelのマニュアルをご覧ください。



- ◆ ・ マルチスキャン、マルチクロップ機能を使って、一度のスキャンで複数の画像を貼り付。 ける(挿入する)ことは、お勧めできません。1枚ずつ原稿を読み込んでお使いくださ L10
 - ・ フィルムをスキャンして貼り付けることもできますが、貼り付けるサイズに合わせて出 力解像度やプリントサイズを設定してください。不必要に出力解像度や倍率を高くする とファイル容量が大きくなるばかりでなく、表示や印刷に時間がかかるようになってし まいます。 解像度の決め方

原稿をコピーしたい <紙/写真 ・フィルム>

写真をいろいろな用紙に印刷 したい(焼き増し、引き伸ば し)<紙/写真・フィルム>

デジタルアルバムを作りたい

► (写真のスクラップ) <紙/写
真・フィルム>

- ▶ 保存した画像を整理したい
- Eメールに添付して送りたい≤紙/写真>
- <u>ホームページに貼り付けたい</u> <紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい
 <紙/写真・フィルム>
- <u>原稿の文字をテキストデータ</u> <u>に変換したい(OCR)<紙/写</u> 真>
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい (マルチスキャン) < 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ のPDFファイルにする
- 大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)<紙/写真>

新聞や雑誌、本や書類などの文字原稿を読み取ってテキストデータに変換するときは、CanoScan Toolboxの[OCR]ボタンでスキャンし、付属のOCRソフト「e.Typistエントリー」でテキストデータに変換します。

- スキャナに原稿をセットします。原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。
- ⋛ CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.8] [CanoScan Toolbox 4.8]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.8]フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

📑 [OCR] ボタンをクリックします。



▲ 必要があれば、出力解像度やファイルの種類などを設定します。 OCR画面の設定のしかた



- 돜 [スキャン] ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終わると、付属のOCRソフト「e.Typistエントリー」に読み取った原稿 が表示されます。
- 🧲「e.Typistエントリー」でテキストに変換します。



🕋 ・ e.Typistエントリーの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「e.Typistエントリー マニュ アル」をお読みください。<u>電子マニュアル (PDF) の読みかた</u>

原稿をコピーしたい <紙/写真 ・フィルム>

写真をいるいるな用紙に印刷 ▶ したい(焼き増し、引き伸ば <u>し) <紙/写真・フィルム></u>

デジタルアルバムを作りたい ▶ (写真のスクラップ)<紙/写</p> 真・フィルム>

- ▶ 保存した画像を整理したい
- Eメールに添付して送りたい <紙/写真>
- ホームページに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- 原稿の文字をテキストデータ ▶ に変換したい(OCR)<紙/写</p> 真>
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい (マルチスキャン) <</p> 紙/写真>
 - ・ CanoScan Toolboxでマル チスキャンする
 - ScanGear CSの基本モード でマルチスキャンする
 - ・ ScanGear CSの拡張モード でマルチスキャンする
- 複数ページの原稿を1つ のPDFファイルにする
- 大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)<紙/ 写直>


複数の原稿を原稿台に並べ、一度のスキャンでそれぞれ個別の画像としてアプリケー ションソフトに取り込んだり、保存したり(マルチスキャン)することができます。 操作方法には、次の3つの方法があります。

- ▶ CanoScan Toolboxでマルチスキャンする CanoScan Toolboxを使って、手軽にマルチスキャンをする方法です。
- ▶ ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする ScanGear CSの画面を呼び出し、基本モードでマルチスキャンをする方法です。
- ▶ ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする ScanGear CSの画面を呼び出し、拡張モードでマルチスキャンをする方法です。

・ 原稿の置きかた

次の点に注意して、写真を原稿台に置いてく ださい。

- 以下のそれぞれの間隔は1cm以上にしてく ださい。
 - ・写真と写真の間
 - ・ 原稿台の左右の端と写真の間
 - ・原稿台の奥の端と写真の間
 - ・ 原稿台の手前 (EZボタン側) の端と写 真の間
- 原稿の枚数の制限は10枚です。
- 原稿がわずかに斜めになっていても斜度 が10度以内ならば自動的に補正されます。

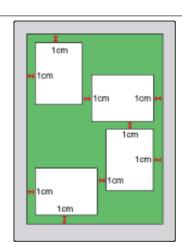

- ・ 全体が白っぽい原稿、周囲が白っぽい原稿では、正しく機能しないことがあります。
- ・マルチスキャンでは写真などの四角い原稿のみをサポートしています。
- ・ 長方形以外の変型した写真(いろいろな形に切りぬいたような写真)は正しく認識できませ h_{\circ}

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする

- ▎ スキャナに原稿をセットします。
- ⋛ CanoScan TooIboxを起動します。


Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.8] [CanoScan Toolbox 4.8]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.8]フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

- CanoScan Toolboxの目的のボタンをクリックして設定画面を表示します。
 - ◆ OCRボタンはマルチスキャンできません。
- 🔼 [スキャンモード] を「カラー(マルチスキャン)」に設定します。

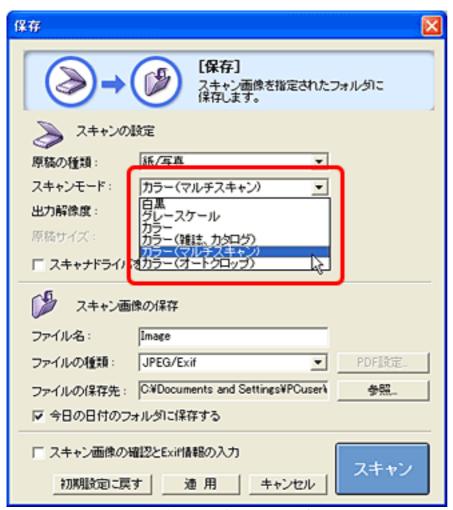

保存の設定画面の例

[スキャン]ボタン(コピーでは[コピー]ボタン)をクリックします。

スキャンが始まり、原稿台に並べた原稿が、それぞれの個別の画像として、CanoScan Toolboxの各機能で処理されます。

ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

- ↓ スキャナに原稿をセットします。
- 🔁 アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。

<例:PhotoStudioからScanGear CSを呼び出す方法>

Windows


- 1. [スタート]メニューの [(すべての)プログラム]から [ArcSoft PhotoStudio 5.5] [PhotoStudio 5.5]を選択します。
- 2. [ファイル]の[取り込み]を選択します。

Macintosh

- 1. Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[PhotoStudio]フォルダ を開き、[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。
- 2. 「ファイル] の「取り込み] を選択します。

ScanGear CSの画面が表示されます。

- ScanGear CSが拡張モードのときは、[基本モード]タブをクリックして基本モード画面にします。
- **4** [マルチスキャン]ボタンをクリックします。 マルチスキャンボタン(紙/写真)

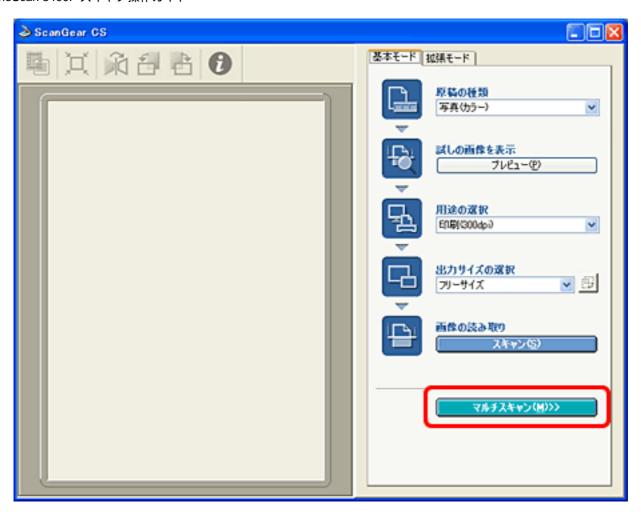

5 必要があればカラーモードや解像度などを設定し、[次へ]ボタンをクリックします。



スキャンが始まり、原稿台に並べた原稿が、それぞれ個別の画像としてアプリケーションソフトに取り込まれます。



ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする

- ↓ スキャナに原稿をセットします。
- 🔁 アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。

<例:PhotoStudioからScanGear CSを呼び出す方法>

Windows

- 1. [スタート]メニューの [(すべての)プログラム]から [ArcSoft PhotoStudio 5.5] [PhotoStudio 5.5]を選択します。
- 2. [ファイル]の[取り込み]を選択します。

Macintosh

- 1. Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[PhotoStudio]フォルダ を開き、[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。
- 2. 「ファイル] の「取り込み] を選択します。

ScanGear CSの画面が表示されます。

- ScanGear CSが基本モードのときは、[拡張モード]タブをクリックして拡張モード画面にします。
- ∠ [プレビュー]ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- 「マルチクロップ]の[適用]ボタンをクリックします。マルチクロップ



1枚ずつ自動的にクロップされます。



- 必要があれば、その他の項目を設定をします。
- フ「スキャン」ボタンをクリックします。

スキャンが始まり、原稿台に並べた原稿が、それぞれ個別の画像としてアプリケーションソフトに取り込まれます。

- 原稿をコピーしたい <紙/写真
 ・フィルム>
- 写真をいろいろな用紙に印刷 **したい**(焼き増し、引き伸ば し)<紙/写真・フィルム>
- デジタルアルバムを作りたい

 ► (写真のスクラップ) <紙/写
 真・フィルム>
- ▶ 保存した画像を整理したい
- Eメールに添付して送りたい<紙/写真>
- <u>ホームページに貼り付けたい</u> <紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい
 <紙/写真・フィルム>
- <u>原稿の文字をテキストデータ</u> <u>に変換したい(OCR)<紙/写</u> 真>
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい (マルチスキャン) < 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ のPDFファイルにする
- 大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

複数ページの原稿を1つのPDFファイルにする

スキャンした画像を、PDF文書として保存します。出力解像度や原稿サイズ、保存先などが設定できる他、複数ページの原稿を1つのPDFとして保存したり、文字の検索ができるPDF文書を作ることもできます。

- スキャナに原稿をセットします。原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。
- 🔁 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.8] [CanoScan Toolbox 4.8]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.8]フォルダを開き、「CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

■ [PDF]ボタンをクリックします。

Windows

Macintosh





↓ [ファイルの種類]を「PDF(複数ページ)」または、「PDF(ページ追加)」にします。

「PDF(複数ページ)」では新規にPDFファイルを作成します。「PDF(ページ追加)」では、既存のPDFファイルの最後にページを追加して別のファイルを作成します。



「PDF(ページ追加)」を選んだときは、[ファイルの追加先]で、元になる既存 のPDFファイルを指定します。





- 既存のPDFファイルとして指定できるのは、Toolboxで作成されたPDFファイルだけで す。他のアプリケーションソフトで作成されたPDFファイルを指定しても、ページの追 加はできません。
- 🧲 1枚目の原稿をセットして、PDF画面右下の[スキャン]ボタンをクリックしま す。



🧲 スキャンが終わったら、次の原稿をセットして[次へ]ボタンをクリックします。



- ᅏ すべての原稿のスキャンが終わるまで [次へ] ボタンをクリックしてスキャンを繰 り返します。
- 🔀 すべての原稿をスキャンし終わったら [完了] ボタンをクリックします。



スキャンした画像は1つのPDFファイルとして設定されている保存先に保存され、 やさしくファイリングエントリー (Windows) /Acrobat Reader (Macintosh) に表示 されます。



- ★ ・ 文字原稿や白黒原稿をスキャンするときは、[スキャンモード]「白黒」または「グ レースケール」にすることをおすすめします。
 - カラー原稿(「出力解像度」が「300dpi」、A4相当)で1つのPDFファイルを作成する 場合は20ページ以下にすることをおすすめします。

- 原稿をコピーしたい <紙/写真 ・フィルム>
- <u>写真をいろいろな用紙に印刷</u> <u>したい (焼き増し、引き伸ば</u> <u>し) <紙/写真・フィルム></u>
- デジタルアルバムを作りたい

 ► (写真のスクラップ) <紙/写
 真・フィルム>
- ▶ 保存した画像を整理したい
- ► <u>Eメールに添付して送りたい</u> <紙/写真>
- ホームページに貼り付けたい<紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい
 <紙/写真・フィルム>
- <u>原稿の文字をテキストデータ</u> ▶ <u>に変換したい(OCR)<紙/写</u> 真>
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい (マルチスキャン) < 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ のPDFファイルにする
- 大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする

大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>

ポスターなど、スキャナの原稿台よりも大きいサイズの原稿もスキャンできます(最大で原稿台の2倍まで)。

原稿を左右に分けてスキャンし、それらの画像を貼り合わせて1枚の画像にします。

CanoScan Toolboxの「コピー」、「プリント」、「保存」、「PDF」、「スキャン(-1/-2)」で、この機能は使用できます。


[原稿サイズ]で、「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わせ(A4+A4)」、「画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)」を選択すると、画像の貼り合わせを行います。

ここでは、「スキャン-1」ボタンを例に説明しています。


1. [原稿サイズ]を指定して、[スキャン]ボタン(コピーでは、[コピー]ボタン)をクリックします。




2.「画像の貼り合わせ 1/4」の画面が表示されます。 [次へ] ボタンをクリックします。原稿の左半分がスキャンされます。

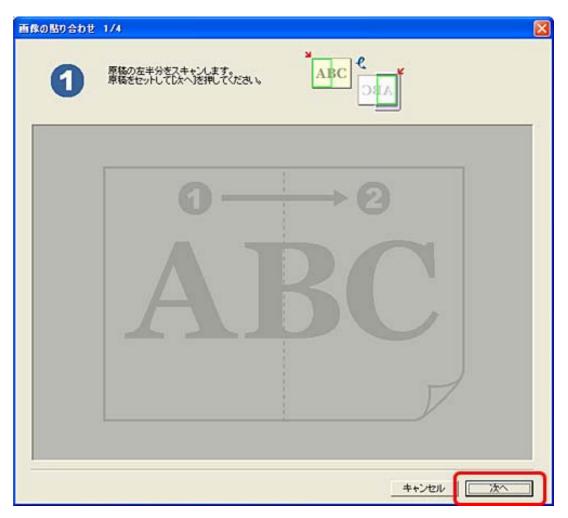

3.「画像の貼り合わせ 2/4」の画面が表示されます。 [次へ] ボタンをクリックします。原稿の右半分がスキャンされます。

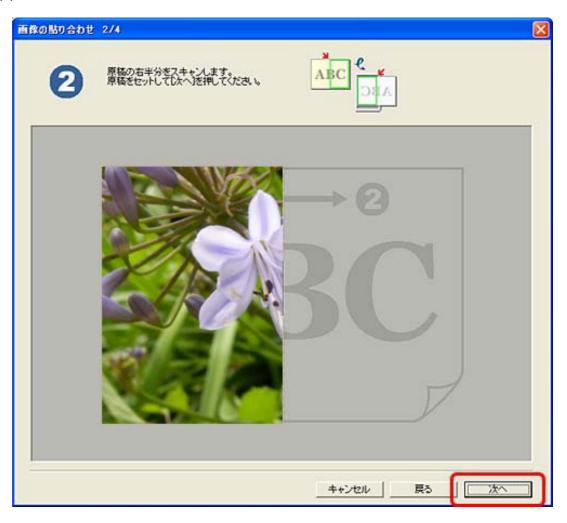


4.「画像の貼り合わせ 3/4」の画面が表示されます。右側の画像をドラッグして、 位置を調整し、[次へ]ボタンをクリックします。

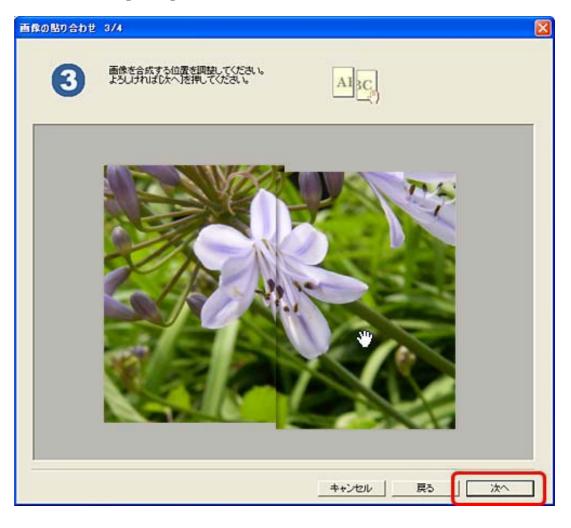

5.「画像の貼り合わせ 4/4」の画面が表示されます。作成する画像の範囲を調整し、[転送](コピーでは[印刷]、保存では[保存])ボタンをクリックします。貼り合わせる位置の調整をやり直すときは、[戻る]ボタンをクリックして、手順4に戻ります。



6. 貼り合わせた画像が作成されます。

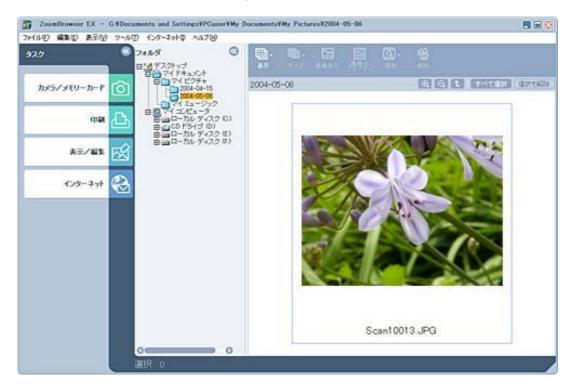

目的別スキャナ活用法

- 原稿をコピーしたい <紙/写真 ・フィルム>
- 写真をいるいるな用紙に印刷 ▶ したい (焼き増し、引き伸ば <u>し) <紙/写真・フィルム></u>
- デジタルアルバムを作りたい ▶ (写真のスクラップ)<紙/写</p> 真・フィルム>
- ▶ 保存した画像を整理したい
- Eメールに添付して送りたい
- ホームページに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- WordやExcelに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- 原稿の文字をテキストデータ ▶ に変換したい(OCR)<紙/写</p> 真>
- 複数の原稿を一度にスキャン ▶ したい(マルチスキャン) 紙/写真>
- 複数ページの原稿を1つ のPDFファイルにする
- 大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶ フィルムをスキャンする
 - ・EZボタンでスキャンする
 - [COPY]ボタンで 印刷する
 - [SCAN]ボタンで 画像を取り込む
 - CanoScan Toolboxでス キャンする
 - ScanGear CSの基本モー ドでスキャンする
 - ScanGear CSの拡張モー ドでスキャンする

フィルムをスキャンする

本機では、35mmフィルム(スリーブ、マウント)、ブローニーフィルム(スリーブ) をスキャンすることができます。35mmフィルムはスリーブ(6コマずつつながった通 常の現像仕上がり状態)とマウント(1コマずつスライド用マウントにセットした状 態)の両方に対応しています。

フィルムをスキャンするには、次の4つの方法があります。

EZボタンでスキャンする





COPYボタンやSCANボタンを使って、35mmフィル ム(スリーブ、マウント)をスキャンする方法で

CanoScan Toolboxでスキャンする




CanoScan Toolboxのボタンを使って、35mmフィルム (スリーブ、マウント)をスキャンをする方法で す。

ScanGear CSの基本モードでスキャンする



アプリケーションソフトからScanGear CSの画面を 呼び出し、基本モードで簡単に35mmフィルム(ス リーブ、マウント)をスキャンする方法です。

ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

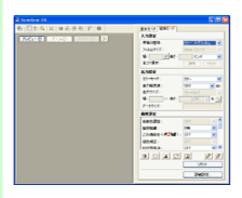

アプリケーションソフトからScanGear CSの画面を 呼び出し、拡張モードで詳しく設定して、35mm フィルム (スリーブ、マウント)、ブローニーフィ ルム(スリーブ)を、スキャンする方法です。

- 🬓 ・ マウントされたブローニーフィルムはスキャンできません。
 - ・EZボタン、CanoScan Toolboxのボタンを使ってスキャンできるフィルムは、カラー35mm フィルム (スリーブ、マウントポジフィルム)だけです。モノクロフィルム、マウントネガ フィルム、ブローニーフィルムはスキャンできません。
 - モノクロフィルム、マウントネガフィルム、プローニーフィルムをスキャンする場合は、ア プリケーションソフトからScanGear CSを起動させて、拡張モードでスキャンしてくださ ScanGear CSの拡張モードでスキャンする
 - ・ネガフィルムとポジフィルムをひとつのフィルムガイドにセットしないでください。



⋒ ・フィルムを複数コマスキャンするときには、推定残り時間が表示されます。この表示はおお まかな目安であり、お使いの環境やスキャン時の設定によって誤差が発生することがありま す。また1コマ目のみスキャンするときには、推定残り時間は表示されません。

・コマの外側までプレビュー表示された場合は、必要なスキャン範囲をクロップ枠で指定してからスキャンしてください。

クロップ範囲にフィルムベースやフィルムガイドが残ったままスキャンすると、色味が若干 悪くなることがあります。

先頭へ戻る



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次



付属のソフトウェアの使いかた

スキャナに付属するソフトウェア「ScanGear CS」と「CanoScan Toolbox」の使いかたと、その他 付属のソフトウェアの機能について紹介します。

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- ▶その他のアプリケーションソフトウェア
 - ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows)
 - ImageBrowser (Macintosh)
 - PhotoStudio
 - ▶ e.Typistエントリー
 - ▶ <u>やさしくファイリングエントリー(Windows)</u>
 - Acrobat Reader



- ♪ ・ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、 すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - ・プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリン 夕が同時に使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストール され、使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。

Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger

> (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフト のMAPI設定が有効になっているか確認してください。MAPI 設定の方法については、メールソフトの説明書をお読みくだ さい。)

Macintosi)Mail(Mac OS X 10.2以上のみ)、EUDORA、MS Entourage

・ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindows やMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

先頭へ戻る

付属のソフトウェアの使い かた

- ScanGear CS
 - <u>ScanGear CSの起動</u>
 - スキャンの手順
 - * 基本モードの機能
 - 拡張モードの機能
- CanoScan Toolbox
- その他のアプリケーションソフトウェア

ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord (Windows)
- ImageBrowser
- (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- <u>やさしくファイリングエントリー (Windows)</u>
- Acrobat Reader

ScanGear CS

ScanGear CSは、スキャナにセットされた原稿をスキャンするためのドライバソフトです。

単独で使用するソフトウェアではなく、アプリケーションソフトから呼び出して使います。

ScanGear CSには、簡単な設定だけで手早くスキャンできる「基本モード」と、より細かな設定でスキャンできる「拡張モード」が用意されています。

さらに、スキャナにセットした複数の原稿を一度の操作で別々の画像として同時にスキャンできる「マルチスキャン」という便利な機能も用意されています。

ScanGear CSの起動 スキャンの手順 基本モードの機能 拡張モードの機能

付属のソフトウェアの使い かた

ScanGear CS

- ScanGear CSの起動
- スキャンの手順
- * 基本モードの機能
- 拡張モードの機能
- CanoScan Toolbox
- その他のアプリケーションソ フトウェア

ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord (Windows)
- **ImageBrowser**
- (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- <u>やさしくファイリングエ</u> ントリー (Windows)
- Acrobat Reader

ScanGear CSの起動

ScanGear CSはTWAIN(トウェイン)という規格のスキャナ用のドライバソフトで、 単独では起動できません。アプリケーションソフトから起動します。

一般的に、TWAIN対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを起動する場 合、TWAIN機器を選択(ソースの選択ともいいます)してから、「入力」や「取り込 み」などの機能をメニューから選びます。

ここでは、ArcSoft PhotoStudioからScanGear CSを起動する例で説明します。



♪️ ・ ScanGear CSを起動するときは、スキャナが正しく接続されていることを確認してくださ l1.

▮ PhotoStudioを起動します。


Windows

「スタート] メニューの「(すべての)プログラム] から「ArcSoft PhotoStudio 5.5] [PhotoStudio 5.5] を選択します。


(Macintosh)

Macintosh HDの [アプリケーション] フォルダ内の [PhotoStudio] フォルダを 開き、「PhotoStudio」アイコンをダブルクリックします。

🔁 スキャナを選択します。 [ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択します。

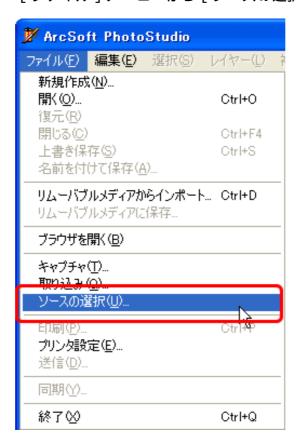


「ソースの選択1画面が表示されます。 お使いのスキャナ名を選択して[選択](Windows)/[OK](Macintosh)をク リックします。

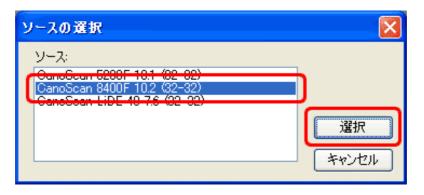

* OSにより若干表示が異なります。



- 🥠 ・ この操作は最初に設定しておけば、2回目以降必要ありません。他のスキャナやデジタ ルカメラを選択したあとは、再設定が必要です。
- 📑 ScanGear CSを起動します。 [ファイル]の[取り込み]を選択します。

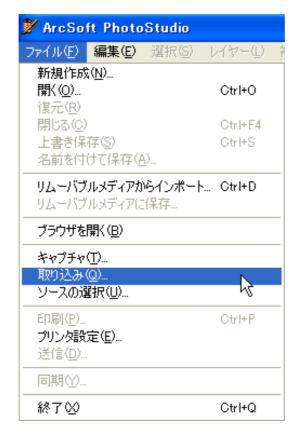

ScanGear CSの画面が表示されます。





- 🕋 ・ CanoScan ToolboxからScanGear CSを起動する手順については、<u>ボタンの機能</u>の各ボタン画面 で表示される「スキャナドライバを表示する」の解説をご覧ください。
 - ・ ArcSoft PhotoStudio以外のTWAIN対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを起動する 方法については、「スキャンの手順」の<u>アプリケーションソフトを使ってスキャンする</u>また は各アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。



- 🥠 ・ ScanGear CSの設定で、 [スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる] をオンに設定して いるときは、スキャンが終了するとScanGear CSは自動的に終了します。(インストール直 後の状態では、オフに設定されています。 「拡張モード/詳細設定」の「スキャンシー ト」のスキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる
 - ・アプリケーションソフトによっては、[スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる]を オンに設定していなくても、スキャン後ScanGear CSのウィンドウを自動的に閉じるものも あります。

先頭へ戻る

付属のソフトウェアの使い かた

- ScanGear CS
 - ScanGear CSの起動
 - ・ スキャンの手順
 - * 基本モードの機能
 - 拡張モードの機能
- CanoScan Toolbox
- その他のアプリケーションソフトウェア

ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord (Windows)
- ImageBrowser
- (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- <u>やさしくファイリングエントリー(Windows)</u>
- Acrobat Reader

スキャンの手順

ScanGear CSを使ったスキャンには、基本モードを使う方法と拡張モードを使う方法があります。ここでは基本的な操作の手順を簡単に説明します。

紙/写真原稿のとき

基本モードのスキャン手順

- ┃ [原稿の種類]を「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」から選択します。
- ── [プレビュー]ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- | 3 [用途の選択]をします。
- (型) 「出力サイズの選択]をします。
- 5 スキャン範囲を指定(クロップ)します。
- ⑥ 必要があれば、ツールバーのボタンで画像を調整します。
- フ [スキャン]ボタンをクリックします。

詳しくは、基本モードをご覧ください。

◆ 複数の原稿を一度にスキャンしたいときは、手順1の次に[マルチスキャン]ボタンをクリックし、「マルチスキャン」画面で[カラーモード]や[解像度]などを設定し、[次へ]ボタンをクリックしてください。

拡張モードのスキャン手順

- ┃ [原稿の種類]で、「紙/写真」を選択します。
- [プレビュー]ボタンをクリックします。
- 📑 [カラーモード]を選択します。
- ◀ [出力サイズ]を選択します。
 「フリーサイズ」の初期設定は、出力解像度300dpiです。
 - 「名刺」、「L判」などは印刷目的のサイズです。初期設定は、出力解像度300dpiです。
 - 「128x128ピクセル」などは、画面表示目的のサイズです。初期設定は、出力解 像度150dpiです。
- 🧲 スキャン範囲を指定(クロップ)します。
- ⑤ 必要があれば、[出力解像度]も変更します。 「フリーサイズ」の場合、幅、高さ、倍率も選択できます。
- 7 必要があれば、ツールバーのボタンや画像設定で、画像を調整します。
- 呂 [スキャン]ボタンをクリックします。

詳しくは、拡張モードをご覧ください。

◆ 「出力サイズ」が「フリーサイズ」以外のときには、「マルチクロップ」の「適用」ボタンは使用できません。

フィルム原稿のとき

基本モードのスキャン手順

- [プレビュー]ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- 📑 サムネイルにチェックを付けて、スキャンするコマを選択します。
- ✓ 1コマずつクリックして青枠を表示させます。
- 写 [用途の選択]をします。
- ⑤ [出力サイズの選択]をします。 「フリーサイズ」を選択したときは、35mmフィルムをL判(8.9 x 12.7cm)相当に拡大してスキャンします。
 - 「名刺」、「L判」などは、「用途の選択」で「印刷(300dpi)」を選んだときに表示されます。
 - 「128x128ピクセル」などは、「用途の選択」で「画面表示(150dpi)」を選んだときに表示されます。
- ブ 必要があれば、ツールバーのボタンで画像を調整します。
- [スキャン]ボタンをクリックします。

詳しくは、基本モードをご覧ください。

- 👘 ・ モノクロフィルムのスキャンは拡張モードで行います。
- ◆ 複数のコマを一度にスキャンしたいときは、手順1の次に[マルチスキャン]ボタンをクリックし、「マルチスキャン」画面で[カラーモード]や[解像度]などを設定し、[次へ]ボタンをクリックしてください。

拡張モードのスキャン手順

- ┃ [原稿の種類]を、「カラー ネガフィルム」、「カラー ポジフィルム」、「モノクロ ネガフィルム」、「モノクロ ポジフィルム」から選択します。
- [プレビュー]ボタンをクリックします。
- 📑 [カラーモード]を選択します。
- サムネイルにチェックを付けて、スキャンするコマを選択します。
- **5** 1コマずつクリックして青枠を表示させます。
- 「 出力サイズ] を選択します。 「フリーサイズ」の初期設定は、出力解像度1200dpi、倍率100%です。 「名刺」、「L判」などは印刷目的のサイズです。初期設定は、出力解像 度300dpiです。
 - 「128x128ピクセル」などは、画面表示目的のサイズです。初期設定は、出力解像度150dpiです。
- 7 必要があれば、ツールバーのボタンや画像設定で、画像を調整します。
- 必要があれば、[出力解像度]を指定します。 「フリーサイズ」の場合、幅、高さ、倍率も選択できます。
- [スキャン]ボタンをクリックします。

詳しくは、<u>拡張モード</u>をご覧ください。

◆ 複数のコマをスキャンするときの出力解像度は、「フリーサイズ」、印刷目的のサイズ、画面表示目的のサイズの各用途内で、それぞれ1種類ずつ設定できます。

付属のソフトウェアの使い かた

ScanGear CS

- ScanGear CSの起動
- ・ スキャンの手順
- 基本モードの機能
 - ツールバー
 - 設定項目と操作のボタン
 - 拡張モードタブ
 - プレビューエリア

・ 拡張モードの機能

- ツールバー
- プレビューとスキャ ンのボタン
- プレビューエリア
- 基本モードタブ
- 入力設定
- 出力設定
- 画像設定

スクロール枠内 の設定項目

画像の色調整の ためのボタン

> <u>明るさ・コン</u> トラストボタ

2

<u>ガンマボタン</u> <u>ヒストグラム</u> <u>ボタン</u>

<u>トーンカーブ</u> ボタン

最終確認ボタ

ン

ー 白黒設定ボタ ン

・ 詳細設定ボタン

CanoScan Toolbox

その他のアプリケーションソフトウェア

ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord (Windows)
- <u>ImageBrowser</u>
- (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- <u>やさしくファイリングエ</u> ントリー(Windows)
- Acrobat Reader

基本モードの機能

簡単な操作ですぐにスキャンできるのが基本モードです。ScanGear CS をインストールした直後には、このモードになっています。[原稿の種類]、[用途の選択]と[出力サイズの選択]を選ぶだけで、使用目的に合ったカラーモードや解像度を設定することができます。スキャンの操作にあまり慣れていない方はこのモードをお使いください。

[原稿の種類]が「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」の場合

◆
一
画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



マニュアルでの表記について

ScanGear CSの基本モードの[原稿の種類]の、「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」を「紙/写真」と表記している箇所があります。

[原稿の種類]が「ネガフィルム(カラー)」、「ポジフィルム(カラー)」の場合

◆ 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



マニュアルでの表記について

ScanGear CSの基本モードの「原稿の種類] の、「ネガフィルム(カラー)」、「ポジ フィルム(カラー)」を「フィルム」と表記している箇所があります。



- ★ 「 原稿の種類] で「ネガフィルム(カラー)」または「ポジフィルム(カラー)」を選ぶと プレビューエリアはフィルムの表示に変わります。
 - ・ モノクロフィルムをスキャンする場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動 させて拡張モードでスキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CS の拡張モードでスキャンする

ツールバー



ツールバーのボタンを使うと、サムネイル表示(フィルムスキャン時)、オートク ロップ(紙/写真スキャン時)、反転、回転、スキャン情報の表示などができます。


各ボタンの詳しい説明はツールバーのボタンをご覧ください。

先頭へ戻る

設定項目と操作のボタン



原稿の種類

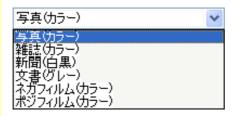

紙や写真をスキャンするときは読み取る原稿に合わせて、「写真(カラー)」、「雑 誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」を、フィルムをスキャンす るときは「ネガフィルム(カラー)」または「ポジフィルム(カラー)」を選びま

タイプ	使いかた
写真 (カラー)	カラー写真をスキャンするとき
雑誌(カラー)	カラーの雑誌をスキャンするとき
新聞(白黒)	文字や線画だけの原稿をスキャンするとき
文書 (グレー)	カラーの写真や原稿をモノクロでスキャンしたいとき 特に高解像度のモノクロ画像が必要なとき
ネガフィルム (カラー)	35mmのカラーネガフィルム(スリーブ)をスキャンするとき
ポジフィルム (カラー)	35mmのカラーポジフィルム (スリーブ、またはマウント) をスキャン するとき

先頭へ戻る

プレビュー(<u>P</u>) 試しの画像を表示し プレビューボタン

試しに原稿を読み取るときに使います。

[原稿の種類]が「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、 「文書(グレー)」の場合

「プレビュー」ボタンをクリックすると、画像は原稿サイズに合わせて自動的にク ロップされます。プレビューエリアには読み込まれた画像(試しの画像)が表示され ます。


[原稿の種類]が「ネガフィルム(カラー)」、「ポジフィルム(カラー)」の場合 「プレビュー」ボタンをクリックすると、フィルムが読み取られ、表示されます。

♪ ・ スキャナをはじめて使う場合、自動的にスキャナの補正(キャリブレーション)が行われま す。続いてプレビューが開始されるまでしばらくお待ちください。

先頭へ戻る



用途の選択

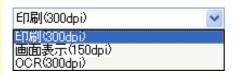

スキャンした画像を「印刷(300dpi)」か「画面表示(150dpi)」か[OCR (300dpi)]かを選択します。

[OCR]は[原稿の種類]が[新聞(白黒)]か[文書(グレー)]のときに選択できます。

選択した項目で選択できる「出力サイズ」が異なります。

タイプ	使いかた
印刷 (300dpi)	スキャンした画像をプリンタで印刷するときに選択します。
画面表示(150dpi)	スキャンした画像をディスプレイで見るときに選択します。
OCR (300dpi)	原稿の種類で「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」を選択したときだけ表示されます。OCRソフトで文字を読み取りたいときに選択します。


先頭へ戻る



出力サイズの選択

画面に表示する大きさ、または印刷の大きさをプルダウンメニューから選択します。 原稿の種類と用途で選択できる内容が異なります。

[原稿の種類] が「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」または「文書(グレー)」の場合

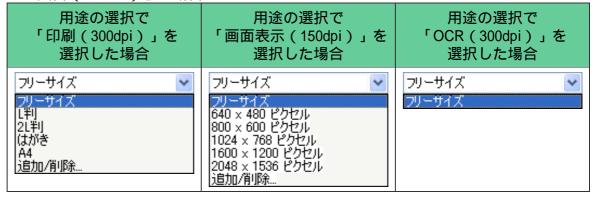

- ・ 「フリーサイズ」を選ぶと、クロップした範囲を等倍でスキャンします。
- 「フリーサイズ」以外を選ぶと:
 - 「印刷(300dpi)」の場合、出力サイズを用紙サイズで指定できます。クロップ枠で囲んだスキャン範囲を、その大きさになるように、自動的に拡大/縮小して出力します。「追加/削除」では任意の出力サイズを設定できます。
 - 「画面表示(150dpi)」の場合、出力サイズの縦横をピクセル数で選択できます (ピクセルとは、画像を構成する1つ1つの点のことです)。これらの縦横のピクセル数は、通常ディスプレイ(コンピュータのモニタ)で設定できる画面の大きさと同じです。そのまま壁紙として使えます。また、デジタルカメラでも設定できる出力サイズですので、スキャンした画像を、デジタルカメラで撮影した画像と一緒に管理することもできます。「追加/削除」では任意の出力サイズを縦横のピクセル数で設定できます。

[原稿の種類]が「ネガフィルム(カラー)」または「ポジフィルム(カラー)」の 場合



- 「フリーサイズ」を選ぶと、35mmフィルムをL判(8.9 x 12.7cm)に拡大してス キャンします。
- 「フリーサイズ」以外を選ぶと:
 - 「印刷(300dpi)」の場合、出力サイズを用紙サイズで指定できます。クロップ 枠で囲んだスキャン範囲を、その大きさになるように、自動的に拡大 / 縮小して 出力します。「追加/削除」では任意の出力サイズを設定できます。
 - 「画面表示(150dpi)」の場合、出力サイズの縦横をピクセル数で選択できます (ピクセルとは、画像を構成する1つ1つの点のことです)。これらの縦横のピ クセル数は、通常ディスプレイ(コンピュータのモニタ)で設定できる画面の大 きさと同じです。そのまま壁紙として使えます。また、デジタルカメラでも設定 できる出力サイズですので、スキャンした画像を、デジタルカメラで撮影した画 像と一緒に管理することもできます。「追加/削除」では任意の出力サイズを縦横 のピクセル数で設定できます。




⋒ ・ 「フリーサイズ」以外を選択すると、サイズに応じたクロップ枠(選択範囲)が表示されま す。

クロップ枠の縦横を90度回転するときは右側の 縦横比切り替えボタン) をクリックし てください。

枠の大きさや位置はマウスドラッグで変更できます。ただし、縦横比は変更できません。 マウスドラッグのしかたについてはプレビューエリアをご覧ください。

・「追加/削除」を選択すると、次のような「出力サイズの追加/削除」画面が表示されます。

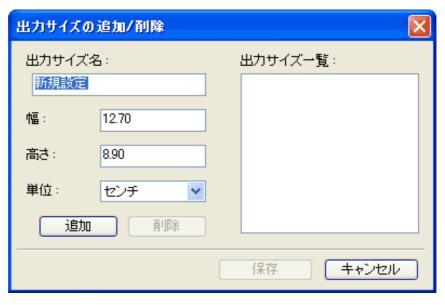

「出力サイズ名」、「幅」、「高さ」を入力して[追加]ボタンを押すと「出力サイズー 覧」に登録されます。


「保存」ボタンを押すと、その設定が有効になると同時に「出力サイズ選択」のプルダウン メニューに名称が表示され、以降プルダウンメニューから選択できるようになります。


- ・「出力サイズの追加/削除」で登録できる「出力サイズ」の数は、用途に応じて最大10個ま で設定できます。
- ・「追加/削除」で削除できる出力サイズは、追加で作成したものだけです。元から用意され ている出力サイズを削除することはできません。

[9]

縦横比切り替えボタン

「出力サイズの選択」が、「フリーサイズ」以外のときに使用できる機能です。 このボタンをクリックすると、クロップ枠の縦横比を切り替えます。もう一度クリッ クすると、元に戻ります。

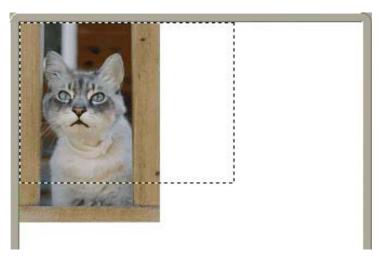

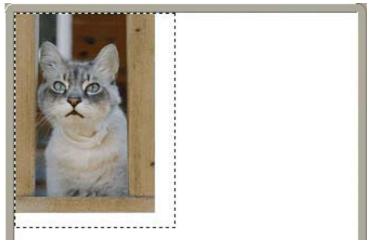

先頭へ戻る

画像の読み取り

スキャン(<u>S</u>)

リスキャンボタン

このボタンをクリックすると、画像が読み取られアプリケーションソフトに渡されま す。アプリケーションソフトの画面には、読み取られた画像が表示されます。



- ・範囲を指定していない場合は、原稿サイズ(オートクロップ)またはフィルムサイズで読み 取られます。範囲を指定した場合は、その範囲の画像だけが読み取られます。 ビューエリア
 - ・スキャンを開始すると進行状況が表示されます。スキャンを中止したいときは、「キャンセ ル]ボタンをクリックします。
 - ・読み取る画像の大きさが100MB以上になる場合、読み込みと画像処理のために時間がかかる ため、注意をうながすメッセージが表示されます。スキャンを続ける場合は [OK] ボタン を、スキャンを中止する場合は[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

先頭へ戻る

マルチスキャンを使うと、原稿台に置かれた複数枚の原稿を自動的に検出し、枚数分 の画像として読み取ることができます。原稿台に置かれた原稿がわずかに斜めになっ ていても、傾斜が10度以内ならば自動的に補正されます。 原稿の置きかた 「マルチスキャンヿボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。



設定項目を選択して[次へ]ボタンをクリックすると、マルチスキャンが開始され、 スキャンされた複数の原稿がアプリケーションソフトの画面に表示されます。

カラーモード	紙/写真(カラー)、紙/写真(グレー)、紙/写真(白黒)の中から選択します。
解像度	75dpi、150dpi、300dpi、600dpiの中から選択します。
雑誌の切り抜き	本や雑誌に印刷されている写真や絵をスキャンするときに選択します。「モアレ」と呼ばれる濃淡のむらや縞模様が現れるのを防ぎます。

マルチスキャンを中止するには、 [戻る] ボタンをクリックしてScanGear CSのメイン ウィンドウに戻ります。



Macintosh


- ・ [雑誌の切り抜き]を選択すると、[300dpi]と[600dpi]は選択できなくなります。
- 解像度「600dpi]は選択できません。

原稿の置きかた

次の点に注意して、写真を原稿台に置いてくだ さい。

- 以下のそれぞれの間隔は1cm以上にしてくだ さい。
 - ・写真と写真の間
 - ・ 原稿台の左右の端と写真の間
 - ・原稿台の奥の端と写真の間
 - ・ 原稿台の手前(EZボタン側)の端と写真 の間
- 原稿の枚数の制限は10枚です。

- 原稿がわずかに斜めになっていても斜度が10 度以内ならば自動的に補正されます。

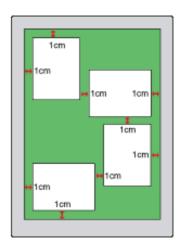

- 🥟 ・ 全体が白っぽい原稿、周囲が白っぽい原稿では、正しく機能しないことがあります。
 - ・ 写真以外の原稿 (特に白地に印刷された原稿や手書きの文書、名刺など) では正しく機能し ないことがあります。
 - ・プレスキャンやクロップ(スキャン範囲の切り取り)、スキャンが行われている間は、原稿 台カバーを開けないでください。 スキャンが終了すると、再び、ScanGear CSのメインウィンドウが表示されます。
 - ・ 複数枚の画像を受け取ることができないアプリケーションソフトで「マルチスキャン」を 行った場合、複数の原稿を1枚の画像としてスキャンして、アプリケーションソフトに渡さ れます。また、アプリケーションソフトによっては、マルチスキャンによってクロップされ た画像のうち1枚目だけがアプリケーションソフトに渡される場合があります。その場合 は、Toolbox、PhotoStudioなどを使用してマルチスキャンを行い、画像を保存した後、使用 したいアプリケーションソフトで保存した画像を開いてください。
 - ・マルチスキャンでは写真などの四角い原稿のみをサポートしています。
 - ・ 長方形以外の変型した写真(いろいろな形に切りぬいたような写真)は正しく認識できませ



👘 ・「拡張モード/詳細設定」の色の設定シートで[推奨]が選択されている場合、画像1枚ず つに自動色調整が行われます。

先頭へ戻る

マルチスキャン(M)>>

マルチスキャンボタン(フィルム)

マルチスキャンを使うと、フィルムのコマ数分の画像を読み取り、アプリケーション ソフトに渡します。

[マルチスキャン]ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。



設定項目を選択して[次へ]ボタンをクリックすると、マルチスキャンが開始され、 スキャンされた複数のコマ(フィルム画像)がアプリケーションソフトの画面に表示 されます。

カラーモード	フィルム(カラーネガ)、フィルム(カラーポジ)のどちらかを選択します。
画面表示	ホームページで使う画像やパソコンの画面に表示するための画像をスキャンするときに選択します。150dpiの画像がアプリケーションソフトに手渡されます。
L判(プリント)	L判サイズ(8.9 x 12.7cm)相当でプリントしたいときに選択します。L判サイズ(8.9 x 12.7cm)になるように自動的に解像度が設定され、アプリケーションソフトに渡されます。

先頭へ戻る

拡張モード

拡張モードタブ

このタブをクリックすると、拡張モードに切り替わります。



- 👘 ・ モードを切り替えても、2つのモードに共通の設定内容は、切り替え後のモードに引き継が れます。
 - ・モードを切り替えた後にScanGear CSを終了すると、次回起動したときには、終了したとき と同じモードで起動します。

先頭へ戻る

プレビューエリア

プレビューエリアは、[プレビュー]ボタンで読み込まれた試しの画像が表示される 場所です。

「出力サイズの選択」で「フリーサイズ」を選んだとき

読み取り範囲の初期状態

[原稿の種類]が「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、 「文書(グレー)」のときは、プレビューボタンで読み取られた画像には、自動的に 原稿のサイズに合わせて(オートクロップ)、画像の周囲に枠(クロップ枠)が表示 されます。

[原稿の種類]が「ネガフィルム(カラー)」、「ポジフィルム(カラー)」で、サムネイル非表示のときにはフィルムサイズに合わせて、枠(クロップ枠)が表示されます。サムネイル表示/非表示の操作方法は、サムネイルボタンをご覧ください。


読み取り範囲の指定

原稿の一部分を読み取りたいときは、マウスのドラッグで範囲を指定することができます。

範囲が指定された状態で[スキャン]ボタンをクリックすると、指定した範囲だけが読み取られ、アプリケーションソフトに渡されます。

読み取り範囲の変更

すでに指定されている範囲を変更する場合は、次のような操作で変更できます。

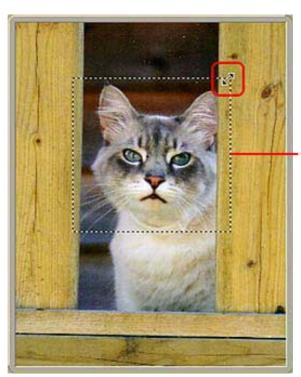

クロップ枠

マウスポインタをクロップ枠上に合わせると、形状が**サーク**に変わります。そのまま矢印の方向へマウスドラッグすると、クロップ枠が拡大・縮小します。



マウスポインタをクロップ枠の内側に合わせると、形状が中に変わります。そのままマウスドラッグすると、クロップ枠全体が移動します。



- 👘 ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、自動的に原稿サイズに合わせてオートク ロップを行う設定になっています。自動でクロップしないようにすることもできます。 「拡張モード/詳細設定」の「プレビューシート」のプレビュー後のクロップ枠の設定
 - ・ 画像の左上の隅まで範囲指定したい場合は、右下から左上に向かってマウスをドラッグし、 画像の外側でマウスボタンをはなすと、簡単に指定できます。
 - ・ツールバーを使うと、プレビュー画像で確認しながら、回転や反転をすることができます。 ツールバーのボタンの使いかたについては<u>ツールバーのボタン</u>をご覧ください。
 - ・ サムネイル表示オンでフィルムをスキャンすると、初期状態ではクロップ枠は表示されませ ん。サムネイルをクリックして青枠を表示させ、画像の中でカーソルをドラッグすると、ク ロップ枠が表示されます。このクロップ枠を移動、拡大・縮小してスキャン範囲を指定する ことができます。

「出力サイズの選択」で「フリーサイズ」以外を選んだとき


読み取り範囲の初期状態

プレビューボタンで読み取られた画像には、自動的に指定のピクセル数や出力サイズ に合わせて、画像の周囲に枠(クロップ枠)が表示されます。

読み取り範囲の変更

マウスでクロップ枠をドラッグして(カーソルは・)、クロップ枠を移動させること ができます。

クロップ枠の4辺や4隅をドラッグして(カーソルは→ 1 へ へ) クロップ枠を拡大 / 縮 小できますが、このときも、指定されたピクセル数は維持されます。

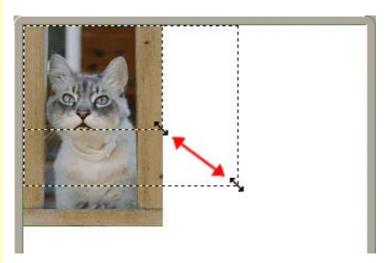

また、縦横比切り替えボタンで、クロップ枠を90度回転させることもできます。



👘 ・ サムネイル表示オンでフィルムをスキャンするとき、サムネイルが選択される(青枠が表示 される)までクロップ枠は表示されません。スキャン範囲を指定するには、サムネイルをク リックして、まず青枠が表示された状態にしてください。

先頭へ戻る

ツールバーのボタン

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。






ツールバーをメインウィンドウから切り離して、プレビューエリアの左右や下側に移動する ことができます。 ツールバーの切り離しと移動




サムネイルボタン

フィルムのスキャン時に、コマのサイズでクロップしたサムネイルを表示するか、ク ロップしない画像全体を表示するかを切り替えます。

サムネイル表示

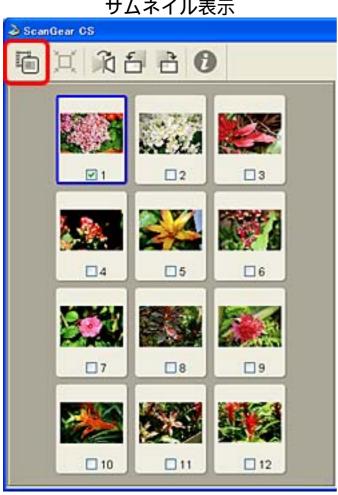

サムネイル非表示

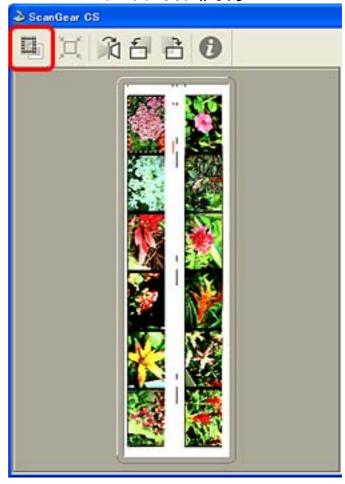

かサムネイル非表示のときは、点線のクロップ枠が表示され、手動でクロップ範囲を指定する こともできます。 プレビューエリア



オートクロップボタン

このボタンをクリックすると、自動的にプレビューエリア内の画像部分だけが選択さ れ、クロップ枠が表示されます。



[原稿の種類]で「フィルム」を選択した場合、このボタンは使えません。



👘 ・ オートクロップボタンをクリックするたびに、選択される範囲が狭くなります。何度かク リックしても正しく囲まれないときは、手動でスキャン範囲を設定してください。 ビューエリア

先頭へ戻る



鏡像ボタン

プレビューエリアの画像の左右を反転します。



- ▶️ ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま
 - ・ 画像を左右反転した後、再びプレビューを行うと、反転した画像は反転前の状態に戻りま す。

先頭へ戻る



左回転ボタン

プレビューエリアごと画像を反時計回りに90°回転します。



- 📂 ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま
 - ・ 画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻ります。

先頭へ戻る



右回転ボタン

プレビューエリアごと画像を時計回りに90°回転します。



- ♪ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま す。
 - ・ 画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻ります。

先頭へ戻る



情報ボタン

ScanGear CSのバージョンや、インタフェースの情報などを表示します。

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

	・紙/与具」の場
みちゃンの情報	×
ドライババージョン:	10200
LLDバージョン:	1.0.0.0
インタフェース:	USB2.0
原稿の種類:	写真(カラー)
原稿サイズ:	原稿台全面
幅:	8.81 センチ
高さ:	1255 センチ
カラーモード:	カラー
出力解像度:	300 dpi
出力サイズ:	フリーサイズ
幅:	8.81 センチ
高さ:	1255 センチ
拡大/縮小:	100 %
データサイズ:	4.41 MB
自動色調整:	ON
《高字形法》 [四:	ON
モアレ低減:	OFF
ごみ傷低波:	OFF
總色補正:	OFF
粒状感低減:	OFF
逆光補正:	OFF
スキャン前に毎回 キャリブレーションを実行:	OFF
色の設定:	推奨
サイレントモード:	OFF


ふちゃンの情報	×
ドライババージョン:	10200
LLDバージョン:	1.0.0.0
インタフェース:	USB2.0
原稿の種類:	ネガフィルム(カラー)
幅:	3.56 センチ
高さ:	229 センチ
カラーモード:	カラー
出力解像度:	300 dpi
出力サイズ:	フリーサイズ
幅:	13.81 センチ
高さ:	8.90 センチ
拡大/縮小:	387 %
データサイズ:	4.90 MB
自動色調整:	ON
#高黎5益1阿:	ON
ごみ傷除去:	OFF
怨色補正:	OFF
粒状感低波:	OFF
逆光補正:	OFF
手動露光調整:	OFF
選択範囲の 色調整データを保持:	OFF
高画質モード:	OFF
スキャン前に毎回 キャリブレーションを実行:	OFF
色の設定:	推奨
サイレントモード:	OFF

表示される内容は、お使いのスキャナドライバのバージョンや、インタフェース、各

ツールバーの切り離しと移動 Windows

ツールバーを切り離す

ツールバーの端をクリックし、そのままマウスドラッグすると、グレーの枠が表示さ れます。ツールバーを表示させたい位置まで枠を移動し、マウスから指を離すと、 ツールバーがメインウィンドウから切り離されます。

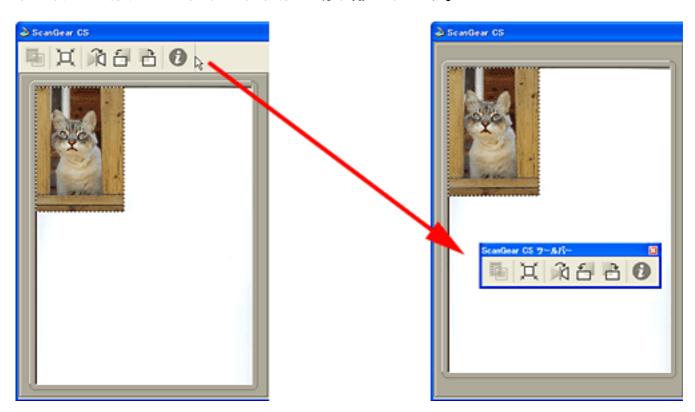



- ⋒ ・ 切り離したツールバーを元の位置に戻すときは、ツールバーのタイトル部分をダブルクリッ クします。
 - 切り離したツールバーを閉じるときは、ツールバーのクローズボックスをクリックします。 再度、ツールバーを表示するときは、メインウィンドウ左上の「ScanGear CS] アイコンを クリックして表示されるメニューから[ツールバーを表示する]を選択します。
 - ・ メインウィンドウから切り離したツールバーや移動したツールバーは、ScanGear CSを終了 し、再度起動すると元の位置に戻ります。

ツールバーを移動する

ツールバーの端をクリックし、マウスドラッグしたときに表示されるグレーの枠を、 プレビューエリアの右側に移動し、マウスから指を離すと、ツールバーがプレビュー エリアの右側に移動します。同じように、左側、下側にもツールバーを移動できま す。



先頭へ戻る

拡張モードの機能

- <u> ツールバー</u>
- プレビューとスキャンのボタ ン
- ▶ プレビューエリア
- 基本モードタブ
- ▶ 入力設定
- ▶ 出力設定
- ▶ 画像設定
 - ・スクロール枠内の設定項目 画像の色調整のためのボタ

明るさ・コントラストボ タン ガンマボタン ヒストグラムボタン トーンカーブボタン 最終確認ボタン 白黒設定ボタン

- ▶ 詳細設定ボタン
- ▶ 前のメニューに戻る

拡張モードの機能

拡張モードは、カラーモードや解像度、画像の明るさや色合いなどを詳しく設定してスキャンするモードです。スキャンの操作に慣れていて、画像補正の知識をお持ちの方はこちらのモードをお使いください。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

▶ 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



[原稿の種類]が「フィルム」の場合

▶ 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



マニュアルでの表記について

ScanGear CSの拡張モードの[原稿の種類]の、「カラー ネガフィルム」、「カラー ポジフィルム」、「モノクロ ネガフィルム」、「モノクロ ポジフィルム」を、「フィルム」と表記している箇所があります。

ツールバー

ツールバーのボタンを使うと、サムネイル表示 (フィルムスキャン時)、オートクロップ、反転、回転、スキャン情報の表示などができます。

各ボタンの詳しい説明はツールバーのボタンをご覧ください。

先頭へ戻る

プレビューとスキャンのボタン

<u>_ プレビュー(P)</u> プレビューボタン

試しに原稿を読み取るときに使います。

「原稿の種類」が「紙/写真」の場合

[プレビュー]ボタンをクリックすると、画像は原稿サイズに合わせて自動的にクロップされます。プレビューエリアには読み込まれた画像(試しの画像)が表示されます。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

[プレビュー]ボタンをクリックすると、フィルムが読み取られ、表示されます。

<u>先頭へ戻る</u>

ズ^{ーム②} ズームボタン

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

プレビューエリア内で範囲を指定し、「ズームヿボタンをクリックすると、指定した 範囲の画像を再スキャンして拡大表示します。

拡大表示されると、[ズーム]ボタンが[戻す]ボタンに変わります。拡大表示を元 に戻すには[戻す]ボタンをクリックします。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

[ズーム]ボタンをクリックすると、選択されている1コマまたはクロップ枠で指定し た範囲の画像を再スキャンして拡大表示します。

拡大表示されると、[ズーム]ボタンが[戻す]ボタンに変わります。拡大表示を元 に戻すには[戻す]ボタンをクリックします。



- が拡大表示した画像をさらに拡大することはできません
 - ・ [ズーム] ボタンとツールバーのズームボタン 🔾 を使った拡大表示との違い

[ズーム]ボタンによる拡大表示は、画像をプレビューし直して表示します。表示されるま でに時間がかかりますが、高解像度のプレビュー画像が表示されます。

ツールバーのズームボタン をクリックすると、すでにあるプレビュー画像を拡大して表 示します。すぐに表示されますが、拡大しすぎると画像が粗くなります。

先頭へ戻る

スキャン(S) スキャンボタン

このボタンをクリックすると、画像が読み取られアプリケーションソフトに渡されま す。アプリケーションソフトの画面には、読み取られた画像が表示されます。



- 🕋 ・ 範囲を指定していない場合は、原稿サイズ(オートクロップ)またはフィルムサイズで読み 取られます。範囲を指定した場合は、その範囲の画像だけが読み取られます。 ビューエリア
 - ・ スキャンを開始すると進行状況が表示されます。スキャンを中止したいときは、[キャンセ ル]ボタンをクリックします。
 - ・ 読み取る画像の大きさが100MB以上になる場合、読み込みと画像処理のために時間がかかる ため、注意をうながすメッセージが表示されます。スキャンを続ける場合は [OK] ボタン を、スキャンを中止する場合は[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

先頭へ戻る

× クリアボタン

このボタンをクリックすると、プレビューエリアからプレビュー画像が消去されま す。

また、ツールバーの設定、色調整の設定がリセットされます。

先頭へ戻る

プレビューエリア

プレビューエリアは、[プレビュー]ボタンで読み込まれた試しの画像が表示される場所です。

[出力サイズ]で「フリーサイズ」を選んだとき

読み取り範囲の初期状態

[原稿の種類]が「紙/写真」のときは、プレビューボタンで読み取られた画像には、自動的に原稿のサイズに合わせて(オートクロップ)、画像の周囲に枠(クロップ枠)が表示されます。

[原稿の種類]が「フィルム」で、サムネイル非表示のときにはフィルムサイズに合わせて、枠(クロップ枠)が表示されます。サムネイル表示/非表示の操作方法は、<u>サ</u>ムネイルボタンをご覧ください。


読み取り範囲の指定

原稿の一部分を読み取りたいときは、マウスのドラッグで範囲を指定することができます。

範囲が指定された状態で[スキャン]ボタンをクリックすると、指定した範囲だけが 読み取られ、アプリケーションソフトに渡されます。

読み取り範囲の変更

すでに指定されている範囲を変更する場合は、次のような操作で変更できます。

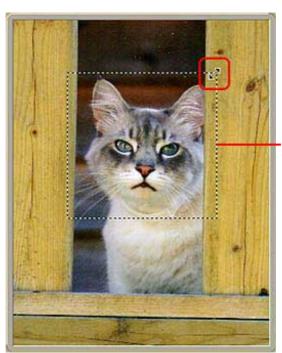

-クロップ枠

マウスポインタをクロップ枠上に合わせると、形状がサートへでに変わります。そのまま矢印の方向へマウスドラッグすると、クロップ枠が拡大・縮小します。



マウスポインタをクロップ枠の 内側に合わせると、形状が中に 変わります。そのままマウスド ラッグすると、クロップ枠全体 が移動します。



- 👘 ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、自動的に原稿サイズに合わせてオートク ロップを行う設定になっています。自動でクロップしないようにすることもできます。 「拡張モード/詳細設定」の「プレビューシート」のプレビュー後のクロップ枠の設定
 - ・ 画像の左上の隅まで範囲指定したい場合は、右下から左上に向かってマウスをドラッグし、 画像の外側でマウスボタンをはなすと、簡単に指定できます。
 - ・ツールバーを使うと、プレビュー画像で確認しながら、回転や反転をすることができます。 ツールバーのボタンの使いかたについてはツールバーのボタンをご覧ください。
 - ・ サムネイル表示オンでフィルムをスキャンすると、初期状態ではクロップ枠は表示されませ ん。サムネイルをクリックして青枠を表示させ、画像の中でカーソルをドラッグすると、ク ロップ枠が表示されます。このクロップ枠を移動、拡大・縮小してスキャン範囲を指定する ことができます。

「出力サイズ]で「フリーサイズ」以外を選んだとき


読み取り範囲の初期状態

プレビューボタンで読み取られた画像には、自動的に指定のピクセル数や出力サイズ に合わせて、画像の周囲に枠(クロップ枠)が表示されます。

読み取り範囲の変更

マウスでクロップ枠をドラッグして(カーソルは十)、クロップ枠を移動させること ができます。

クロップ枠の4辺や4隅をドラッグして(カーソルは→ 1 へ へ) クロップ枠を拡大 / 縮 小できますが、このときも、指定されたピクセル数や出力サイズは維持されます。

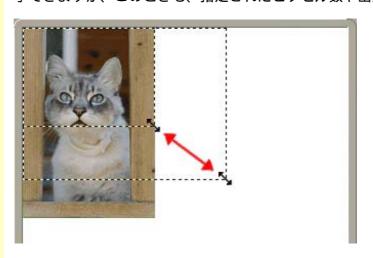

また、縦横比切り替えボタンで、クロップ枠を90度回転させることもできます。



⋒ ・ サムネイル表示オンでフィルムをスキャンするとき、サムネイルが選択される(青枠が表示 される)までクロップ枠は表示されません。スキャン範囲を指定するには、サムネイルをク リックして、まず青枠が表示された状態にしてください。

先頭へ戻る

基本モード

基本モードタブ

このタブをクリックすると、基本モードに切り替わります。



- **倫 ・モードを切り替えても、2つのモードに共通の設定内容は、切り替え後のモードに引き継が** れます。
 - ・モードを切り替えた後にScanGear CSを終了すると、次回起動したときには、終了したとき と同じモードで起動します。

先頭へ戻る

入力設定

原稿の種類やサイズ、マルチクロップなどのスキャン条件を設定します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

C) 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

入力設定 原稿の種類: 紙/写真 原稿サイズ: 原稿台全面 幅: 8.73 高さ: 12.49 センチ マルチクロップ: 適用 リセット

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

C) 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

入力設定 原稿の種類: カラー ネガフィルム フィルムサイズ: 35mm スリーブ 高さ: 2.34 幅: 3.59 センチ 全口マ選択: 適用 リセット


原稿の種類



スキャンする原稿の種類を次の5種類の中から選択します。

紙/写真 カラー ネガフィルム カラー ポジフィルム モノクロ ネガフィルム

原稿サイズ(紙/写真)

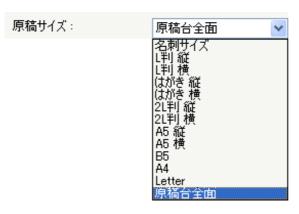

プレビューする範囲を、次の中から選択します。

名刺サイズ

L判 縦

L判 横

はがき 縦

はがき 横

2L判 縦

2L判 横

A5 縦

A5 横

B₅

A4

Letter

原稿台全面


原稿サイズを選択すると、プレビューエリアの大きさ(縦横比率)が、選択したサイ ズに合わせて変わります。



- ★ この操作は、プレビューのときや、スキャン範囲を指定しないスキャンのときに、必要以上 の範囲をスキャンしないようにするためのものです。
 - ・ 原稿のサイズがわからないときは、大きめのサイズに設定しておいてください。実際には、 プレビュー後にスキャン範囲を指定してスキャンすることになります。
 - プレビュー後に原稿サイズを変更すると、プレビュー画像が消去されます。
 - ・L判サイズは8.9 x 12.7cm、2L判サイズは12.7 x 17.8cmです。
 - ・ Letterは21.6 x 27.9cm、主に北米で使用されているサイズです。

先頭へ戻る

フィルムサイズ(フィルム)

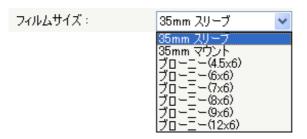

フィルムのサムネイル表示を行っているときは設定できません。 サムネイル表示をオフにして、フィルム全体をスキャンするときの、クロップ枠の初 期の大きさの設定です。

スキャンするフィルムのタイプに合わせて次の2種類の中から選択します。

35mm スリーブ 35mm マウント ブローニー (4.5x6) ブローニー(6x6) ブローニー (7x6) ブローニー(8x6) ブローニー (9x6) ブローニー (12x6)

◆ サムネイル表示/非表示の操作は、ツールバーのサムネイルボタンで行います。

先頭へ戻る

入力サイズ

高さ: 29.70 幅: 21.60 センチ

「原稿の種類」が「紙/写真」の場合、プレビュー前には「原稿サイズ」が、プレ ビュー後には、クロップ枠のサイズが表示されます。

[原稿の種類]が「フィルム」でサムネイル表示の場合、プレビュー前には何も表示 されず、プレビュー後にはフィルムのサイズが表示されます。

「原稿の種類)が「フィルム」でサムネイル非表示の場合、プレビュー前には何も表 示されず、プレビュー後には、[フィルムサイズ]での設定に対応したクロップ枠のサ イズが表示されます。

通常は、この項目の設定は不要ですが、プレビュー後に直接数値を入力して、スキャ ン範囲(クロップ枠の大きさ)を厳密に設定することもできます。

幅と高さ	[幅]と[高さ]の表示部に数値を入力します。入力後、マウスポインタで他の表示部をクリックするか[Enter]キーを押すと、クロップ枠の大きさが変わります。
単位	[幅]と[高さ]の単位(インチ、センチ、ピクセル)を変更でき ます。



- **!** ・ 入力サイズの表示や設定は、 [出力設定] の [出力サイズ] が「フリーサイズ」の場合にし か行えません。「フリーサイズ」以外を選択すると、[出力サイズ]と[出力解像度]から 算出されたクロップ枠が表示され、この枠の縦横の比率は固定されます。
 - ・ アプリケーションソフトによっては、受け取れるスキャンデータの容量に制限があります。 スキャン可能な範囲は以下の通りです。
 - 21,000 x 30,000ピクセル以下
 - 10,000 x 30,000ピクセル以下(48ビットカラー/16ビットグレースケールの場合)



- 👘 ・ 入力できる数値は、選択されている原稿サイズの範囲内です。ただし、最小選択範囲は、 [出力解像度]が600dpi、[拡大/縮小率]が100%に設定されている状態で、96x96ピクセ ルです。
 - ・オートクロップを実行すると、選択範囲のサイズを優先するため、縦横比の固定は無効にな ります。

先頭へ戻る

マルチクロップ(紙/写真)

[適用]ボタンを使うと、原稿台に置かれた複数枚の原稿を自動的に検出し、枚数分 の画像として読み取ることができます。原稿台に置かれた原稿がわずかに斜めになっ ていても、傾斜が10度以内ならば自動的に補正されます。


解像度は、25~600dpiまで設定できます。

Macintosh 301dpi以上は設定できません。

適用 適用ボタン

原稿台に置かれた複数の原稿をスキャンしたときに複数枚の画像を、1枚ずつ自動的に クロップ(範囲指定)します。

クロップされた画像のうち、指定した画像だけを読み取るようにするには、必要のな い画像のクロップ枠を解除します。

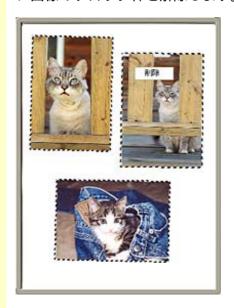



- 回っているように見える)になります。また、[Ctrl]キーを押しながらクリックすると、 複数のクロップ枠を選択できます。
 - ・ 選択されている、すべてのクロップ枠の選択状態を解除するには、枠の外側でクリックしま
 - ・特定のクロップ枠を解除するには、画像を選択し[Delete]キーを押します。

クロップ枠を解除したい画像内で右クリックし、[削除]を選択することもできます。


^{リセット} リセットボタン

複数の、指定された範囲を一度に解除します。

原稿の置きかた

次の点に注意して、写真を原稿台に置いてくだ さい。

- 以下のそれぞれの間隔は1cm以上にしてくだ さい。
 - ・写真と写真の間
 - ・原稿台の左右の端と写真の間
 - ・原稿台の奥の端と写真の間
 - ・ 原稿台の手前 (EZボタン側) の端と写真 の間
- 原稿の枚数の制限は10枚です。

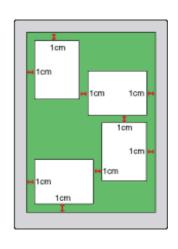

- 原稿がわずかに斜めになっていても斜度が10 度以内ならば自動的に補正されます。



- 🌓 ・ 全体が白っぽい原稿、周囲が白っぽい原稿では、正しく機能しないことがあります。
 - ・写真以外の原稿(特に白地に印刷された原稿や手書きの文書、名刺など)では正しく機能し ないことがあります。
 - ・ プレスキャンやクロップ(スキャン範囲の切り取り)、スキャンが行われている間は、原稿 台カバーを開けないでください。
 - ・ 複数枚の画像を受け取ることができないアプリケーションソフトで「マルチスキャン」を 行った場合、複数の原稿を1枚の画像としてスキャンして、アプリケーションソフトに渡さ れます。また、アプリケーションソフトによっては、マルチスキャンによってクロップされ た画像のうち1枚目だけがアプリケーションソフトに渡される場合があります。その場合 は、Toolbox、PhotoStudio、などを使用してマルチスキャンを行い、画像を保存した後、使 用したいアプリケーションソフトで保存した画像を開いてください。
 - ・ サムネイル非表示でフィルムをプレビューしたときには、このボタンは使用できません。サ ムネイル表示でフィルムプレビューしたときには、このボタンは[全コマ選択]ボタンになり ます。



☆ ・「拡張モード/詳細設定」の色の設定シートで[推奨]が選択されている場合、画像1枚ず つに自動色調整が行われます。

先頭へ戻る

全コマ選択(フィルム)

全コマ選択: 適用 リセット

[原稿の種類]で「フィルム」を選択して、サムネイル表示を選択していると設定で きるようになります。

全コマ選択の「適用 1 ボタンを使うと、プレビューエリアのすべてのコマを一度に選 択することができます。

選択されたコマをすべて選択解除するには「リセット」ボタンをクリックします。

先頭へ戻る

出力設定

カラーモードや出力解像度、出力サイズなどの出力条件を設定します。

「原稿の種類]が「紙/写真」の場合

راج

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

出力設定 カラーモード: カラー 出力解像度: 300 dpi 出力サイズ: フリーサイズ ⇒ミ 高さ: 12.49 幅: 8.73 100 \$ X 📆 データサイズ: 4.35 MB

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

出力設定		
カラーモード:	カラー	
出力解像度:	1200 🕶 dpi	
出力サイズ:	フリーサイズ	
幅:3.59 🕦 高さ:2.	34 100 😂 % 🗐	
データサイズ:	5.38 MB	

カラーモード(紙/写真)



スキャンした画像をカラーにするか、グレースケールにするか、白黒またはテキスト (OCR)にするかを選択します。原稿の種類とスキャンした画像の用途に応じたカ ラーモードを選択してください。


カラーモードの種類		
白黒	写真などの原稿をモノクロのプリンタで出力するときに選択します。画像を白と黒の2色で表現します。画像の明暗をあるレベル(スレッショルド値)で白と黒に分割し、2値で表現します。スレッショルド値は任意に設定できます。	
グレースケール	白黒写真などのスキャンやモノクロ画像が必要なときに選択します。画像を 白黒256段階(グレースケール)で表現します。	
カラー	カラー写真をスキャンするときに選択します。画像を、R、G、B各色256段階(8ビット)で表現します。	
カラー (48ビット)	カラー写真をスキャンするときに選択します。画像を、R、G、B各色65536 段階(16ビット)で表現します。	
テキスト(OCR)	文字などをはっきりと読み取るときに選択します。特に、OCRソフトなどで テキストを読み込むときに選択します。600dpi以下でスキャンして下さい。 原稿を白と黒の2色だけで表現します。Macintoshでは選択できません。	



- ・「テキスト(OCR)」の場合、グレースケールで読み取り、白と黒の2値に変換するため、 「白黒」よりスキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・「カラー(48ビット)」は、「拡張モード/詳細設定」の「スキャンシート」の<u>48/16ビッ</u> ト出力を有効にするがオンになっていないと表示されません。

先頭へ戻る

カラーモード (フィルム)

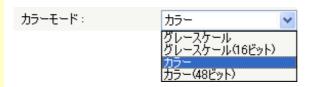

スキャンした画像をカラーにするか、グレースケールにするかを選択します。原稿の 種類とスキャンした画像の用途に応じたカラーモードを選択してください。


カラーモードの種類		
グレースケール	モノクロフィルムなどのスキャンやモノクロ画像が必要なときに選択します。画像を白黒256段階(グレースケール)で表現します。	
グレースケール(16ビット)	モノクロフィルムなどのスキャンやモノクロ画像が必要なときに選択します。画像を白黒65536段階(16ビット)で表現します。	
カラー	カラーフィルムをスキャンするときに選択します。画像 を、R、G、B各色256段階(8ビット)で表現します。	
カラー(48ビット)	カラーフィルムをスキャンするときに選択します。画像 を、R、G、B各色65536段階(16ビット)で表現します。	



ホカラー(48ビット)とグレースケール(16ビット)は、「拡張モード/詳細設定」の「ス キャンシート」の48/16ビット出力を有効にするがオンになっていないと表示されません。

先頭へ戻る

出力解像度(紙/写真)

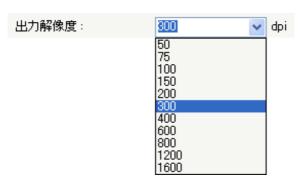

出力解像度を選択します。

スキャナは、原稿を明るさや色の情報を持った点の集まりとして読み取ります。この点の密 度を「解像度」といい、1インチあたりの点(ドット)の数を「dpi(ドット・パー・イン チ)」で表します。解像度を高く(数字を大きく)すると、きめ細かく、低く(数字を小さ く) すると粗く原稿をスキャンします。

解像度を、次の中から選択します。

50dpi、75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、800dpi、1200dpi、1600dpi。 また、25~3200dpiの範囲の数値(1dpi刻み)、あるいは6400、9600、19200dpiいずれかの数 値を直接入力して設定することもできます。



・解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかた、解像度とデータ容量をご 覧ください。

先頭へ戻る

出力解像度(フィルム)

出力解像度: 1200 dpi 50 75 100 150 200 300 400 600 800 1600 2400 3200

出力解像度を選択します。

スキャナは、原稿を明るさや色の情報を持った点の集まりとして読み取ります。この 点の密度を「解像度」といい、1インチあたりの点(ドット)の数を「dpi(ドット・ パー・インチ)」で表します。解像度を高く(数字を大きく)すると、きめ細かく、 低く(数字を小さく)すると粗く原稿をスキャンします。

解像度を、次の中から選択します。

50dpi、75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、

800dpi、1200dpi、1600dpi、2400dpi、3200dpi。

また、25~3200dpiの範囲の数値(1dpi刻み)、あるいは6400、9600、19200dpiいずれ かの数値を直接入力して設定することもできます。



🥠 ・ [出力解像度]を必要以上に大きく設定すると、警告メッセージが表示されます。そのまま スキャンを行った場合、スキャン時間が長くかかったり、ファイル容量が非常に大きくなる ことがあります。



★ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかた、解像度とデータ容 量をご覧ください。

先頭へ戻る

出力サイズ



スキャン画像の出力サイズ(縦横の大きさ)を、プルダウンメニューから設定しま す。

「出力サイズ)に「フリーサイズ」を選んだ場合

プレビュー画像のクロップ枠の大きさを表示部(縦、横)に表示します。表示部に直 接数値を入力して、出力サイズを厳密に設定することもできます。また、表示部で拡 大/縮小率を%で入力して指定できます。



「出力サイズ)に「フリーサイズ」以外を選んだ場合

「フリーサイズ」以外の選択項目は、印刷するための選択項目、画面に表示するため の選択項目、追加/削除に分けることができます。

これらを選択すると、指定したサイズに応じたクロップ枠が表示され、そのクロップ 枠は縦横比を保ったまま拡大/縮小することができます。また、縦横比切り替えボタン で、クロップ枠を90度回転させることもできます。

「出力サイズ)に「フリーサイズ」以外を選んだときは、読み取り解像度は、出力解 像度に応じて、自動的に調整されます。

	縦横比 を自由 に選択	印刷用紙に縦横比をあわせる選択 (印刷用途)	画面に縦横比 をあわせる選 択(画面表示 用途)
「出力サイズ」のメニュー項目		名刺、L判、2L判、はが き、A5、B5、A4、Letter、B4、A3	128x128 ピクセル、640x480ピクセル、800x600ピクセル、1024x768ピクセル、1280x1024ピクセル、1600x1200ピクセル、2048x1536ピクセル、2272x1704ピクセル、2592x1944ピクセル
デフォルトで選ばれる 出力解像度(紙/写真)	300dpi (等 倍)	300dpi	150dpi
デフォルトで選ばれる 出力解像度(フィルム)	1200dpi (等 倍)	300dpi	150dpi



♪ ・出力解像度は「フリーサイズ」、「印刷目的のサイズ」、「画面表示目的のサイズ」の各用 途ごとに別々に設定することができます。また、1つの用途内では、同じ出力解像度が使用 されます。

「追加/削除」を選んだ場合

「追加/削除」を選択すると、次のような「出力サイズの追加/削除」画面が表示されま す。



「用途」を「印刷」、「画面表示」から選んで、「出力サイズ名」、「幅」、「高 さ」を指定します。このとき、「用途」が「印刷」なら「センチ/インチ」になり、 「画面表示」なら「単位」はピクセルになります。[追加]ボタンを押すと「出力サ イズ一覧」に登録されます。

[保存]ボタンを押すと、その設定が有効になると同時に「出力サイズ選択」のプル ダウンメニューに名称が表示され、以降プルダウンメニューから選択できるようにな ります。

「出力サイズの追加/削除」で登録できる「出力サイズ」の数は、用途に応じて最大10 個まで設定できます。




★ ・「追加/削除」で削除できる出力サイズは、追加で作成したものだけです。元から用意され ている出力サイズを削除することはできません。


先頭へ戻る

Ø

縦横比切り替えボタン

[出力サイズ]が、「フリーサイズ」以外のときに使用できる機能です。 このボタンをクリックすると、クロップ枠の縦横比を切り替えます。もう一度クリッ クすると、元に戻ります。

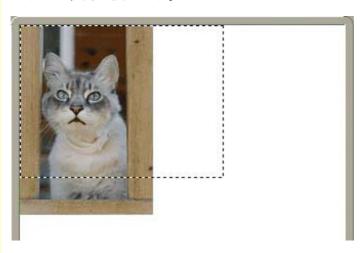

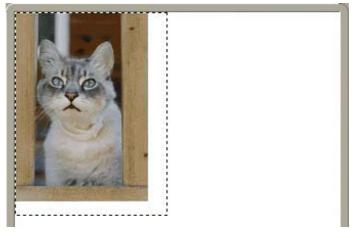

先頭へ戻る

データサイズ

データサイズ:

25.61 MB

クロップ枠内のプレビュー画像を、指定されているカラーモードでスキャンしたとき に作成される画像ファイル (BMP/PICT形式) の大きさを表示しています。 プレビュー画像がないときには、[原稿サイズ]に対して算出したものを表示していま す。

ᆒ · データサイズが100MB以上になった場合は、文字が赤く表示されます。

画像設定

各種画像補正のオン/オフや明るさ、コントラスト、ガンマなどを設定します。

画面内の赤い枠の部分をクリックすると詳細説明を表示します。



スクロール枠内の設定項目

ここでの各項目の設定は、右側のスクロールボタンで、設定項目をスクロールさせて、表示して行います。

また、通常は設定する必要性の低い項目は非表示になっていますので、**≛**ボタンをクリックして表示させて、設定を行います。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

炒 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



[原稿の種類]が「フィルム」の場合

🖑 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



先頭へ戻る

自動色調整

自動色調整: ON

「ON」にすると、スキャンした画像に対して、自動色調整を行います。



🬓 ・ この機能を使って画像の色調整を変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反 映されます。



- 👘 ・ 自動色調整はクロップ枠の内側のデータを用いて色調整を行います。インストール 直後の設定(「拡張モード/詳細設定」の色の設定シートで「常に自動色調整を行 う」がチェックされています)では、プレビュー後オートクロップ枠内のデータを 用いて自動色調整が実行されます。色調整の結果は、クロップ枠に関係なくプレ ビューエリア全体に反映されます。
 - ・プレビュー画像が表示されていないときや、カラーモードが[白黒]または[テキ スト(OCR)](Windowsのみ)のときは、自動色調整を実行できません。
 - ・「Canon ColorGear (Windows)/ColorSync (Macintosh)] がオンまたは「色補正なし]の ときは、自動色調整を実行できません。 「拡張モード/詳細設定」の色の設定 <u>シート</u>
 - 「マルチクロップ」の[適用]をクリックしたときには、この設定は変更できなく
 - ・この機能では、「原稿の種類」が「フィルム」の場合、全コマに対して設定が有効 になります。

<u>先頭へ戻る</u>

輪郭強調

ON 輪郭強調:

「ON」にすると、画像の輪郭を強調する機能(アンシャープマスク)が働きま

ピントのあまい写真などをスキャンすると画像をシャープな印象にする効果が あります。



- 👘 ・ [モアレ低減]を「ON」にしても十分にモアレが低減できない場合は、[輪郭強 調]を「OFF」にすることをおすすめします。
 - ・この機能では、「原稿の種類」が「フィルム」の場合、全コマに対して設定が有効 になります。

先頭へ戻る

モアレ低減(紙/写真)

モアレ低減: OFF

「ON」にすると、本や雑誌に印刷されている写真や絵を、モアレを低減してス キャンします。



🥠 ・ [カラーモード]が「白黒」または「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)のとき は、設定できません。



- 🕋 ・ 「モアレ」とは、本や雑誌の写真や絵(細かな点の集まりで表現されています)を スキャンしたときに、点と点が干渉したために現れることがある、濃淡のむらや縞 模様のことです。[モアレ低減]は、このモアレを少なくする機能です。
 - ・ デジタルプリント写真で、モアレが発生する場合があります。
 - ・ [モアレ低減]が「ON」になっていても、[輪郭強調]が「ON」になっている と、モアレが残ることがあります。この場合は、[輪郭強調]を「OFF」にしてく ださい。
 - · ScanGear CSのメインウィンドウを表示しないアプリケーションソフトから起動した 場合は、設定できません。

ただし、ScanGear CSを使用せず、CanoScan Toolboxからスキャンする場合は、[ス キャンモード]で「カラー(雑誌、カタログ)」を選択するとモアレ低減「ON」と 同じ状態でスキャンします。

先頭へ戻る

ごみ傷除去(FARE)(フィルム)

ごみ傷除去(*F益3€*): OFF

原稿の種類で、「カラー ネガフィルム」または「カラー ポジフィルム」を 選択したときに設定できる項目です。 フィルムをスキャンするときに、フィル ム上の小さなごみや傷を自動的に除去してスキャンします。

OFF	ごみ傷除去を行いません。
弱	コントラストの強いごみや傷を除去します。大きいごみや傷については、修復処 理できない場合があります。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	コントラストの弱いごみや傷も除去します。大きいごみや傷についても、修復す る場合がありますが、処理後の痕跡が残ることがあります。



- 🥠 ・ この機能は、モノクロフィルムでは使用できません。
 - ・スキャン範囲が小さすぎると、ごみ・傷が除去できない場合があります。
 - ・ 画像の上下端のごみ・傷は、除去できない場合があります。
 - ・ 通常よりスキャン時間がかかります。



👘 ・ この機能は、空など、広い部分が均一な色合いになっている箇所のごみ、傷につい て特に有効です。

・この機能では、全コマに対して設定が有効になります。

先頭へ戻る

ごみ傷低減(紙/写真)

ごみ傷低減: OFF

写真原稿をスキャンしたときに、主にごみや傷が原因でできた白い点状のノイ ズが現れることがあります。このごみや傷をできるだけ少なくしてスキャンを 行うときに、「弱」「標準」「強」のいずれかを選択します。

OFF	ごみ傷低減を行いません。
弱	小さなごみや傷を減らします。大きいごみや傷は残ることがあります。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	大きいごみや傷も減らすことできますが、処理をしたあとが残ったり、画像の微 妙な部分を消去してしまう場合があります。



- 👘 ・ 印刷物をスキャンするときは、ごみ傷低減を「OFF」にすることをおすすめしま す。
 - ・写真の種類によっては、この機能を使わない方がよい場合があります。

先頭へ戻る

褪色補正

OFF 褪色補正:

経年変化などで、褪色したフィルムや色カブリした写真およびフィルムを色補 正してスキャンします。「OFF」、「弱」、「標準」、「強」から選択しま す。

プレビュー画像を表示した状態で褪色補正の設定を変更すると、変更結果がプ レビュー画像に反映されます。

OFF	褪色補正を行いません。
弱	わずかに褪色または色カブリした場合に指定します。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	かなり強く褪色または色カブリした場合に指定します。画像の色合いに影響を与 えてしまう場合があります。



- 🥠 ・ この機能は、モノクロのフィルムおよび写真では使用できません。
 - ・この機能は、プレビュー後に設定できます。
 - ・「拡張モード/詳細設定」の「色の設定シート」で、「推奨」がオンのときに設定 できます。
 - ・ [カラーモード]が「白黒」、「グレースケール」または「テキスト(OCR)」 (Windowsのみ)のときは設定できません。
 - ・スキャン範囲が小さすぎると、褪色補正できない場合があります。
 - 通常よりスキャン時間がかかります。
 - ・「マルチクロップ」の[適用]をクリックしたときには、この設定は変更できなく なります。



- ・この機能では、「原稿の種類」が「紙/写真」の場合と「フィルム」の場合とで、 それぞれの設定を保存しています。
 - ・ この機能では、 [原稿の種類] が「フィルム」の場合、全コマに対して設定が有効 になります。

粒状感低減

粒状感低減: OFF

高感度フィルムや増感撮影されたフィルムおよび、それらのフィルムから作成 された写真、または高解像度でフィルムをスキャンした場合に感じられる粒状 感を低減する機能です。

「OFF」、「弱」、「標準」、「強」から選択します。

OFF	粒状感低減を行いません。
弱	わずかに粒状感の目立つフィルムおよび写真の場合に指定します。画像のシャー プネスに影響を与えない設定です。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。画像のシャープネスと粒状感 低減のバランスを適切に保つ設定です。
強	かなり強く粒状感の目立つフィルムおよび写真の場合に指定します。画像の階調性やシャープネスに影響を与えてしまう場合があります。



- 🥠 ・ スキャン範囲が小さすぎると、粒状感が低減できない場合があります。
 - 通常よりスキャン時間がかかります。
 - ・ [カラーモード]が「白黒」または「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)のとき は設定できません。
 - プレビュー画像には処理結果は反映されません。



- 👘 ・ この機能では、 [原稿の種類] が「紙 / 写真」の場合と「フィルム」の場合とで、 それぞれの設定を保存しています。
 - ・この機能では、[原稿の種類]が「フィルム」の場合、全コマに対して設定が有効 になります。

先頭へ戻る

逆光補正

逆光補正: OFF

逆光で撮影されたフィルム、写真を補正します。 「OFF」、「弱」、「標準」、「強」から選択します。

プレビュー画像を表示した状態で逆光補正の設定を変更すると、変更結果がプ レビュー画像に反映されます。

OFF	逆光補正を行いません。
弱	わずかに逆光の目立つフィルムおよび写真の場合に指定します。画像のコントラストに影響を与えない設定です。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	かなり強く逆光の目立つフィルムおよび写真の場合に指定します。画像のコント ラストに影響を与えてしまう場合があります。



- 🥠 ・ この機能は、 [原稿の種類] が「フィルム」の場合、青枠表示されている1コマに 対してのみ設定できます。
 - この機能はプレビュー後に設定できます。
 - ・「拡張モード/詳細設定」の「色の設定シート」で、「推奨」がオンのときに設定 できます。
 - ・スキャン範囲が小さすぎると、逆光補正できない場合があります。
 - ・スキャンする画像によっては、逆光補正が機能しない場合があります。
 - ・ 逆光補正を行うとノイズが目立つことがあります。 ノイズを目立たなくするため に、粒状感低減を「ON」、輪郭強調を「OFF」にすると、効果のある場合がありま す。

手動露光調整(フィルム)

✓ 100 \$ 8 手動露光調整:

フィルムに応じて露光データを任意に調整できる機能です。

フィルムの濃度に応じて自動的に露光データ(RGBそれぞれの露光量やレベル 補正)が設定され、最適なスキャン画像が得られます。

スキャン後にアプリケーションソフトで画像調整をする場合や、オーバー気味 またはアンダー気味にスキャンしたい場合には、チェックボックスにチェック マークを付けて「ON」にしてください。

この項目を「ON」にすると、50%~200%の範囲で1%刻みの露光調整ができま す。また、同時に「自動色調整を行う」が「OFF」になり、自動色調整が行わ れなくなります。



🥠 ・ 基本モードでは、常に手動露光調整は行われないようになっています。ポジフィル ムでアンダー気味の画像にしたい場合は、拡張モードで[手動露光調整]を「ON」 にしてスキャンしてください。



- ⋒ ・「OFF」にすると、フィルムに合わせて、露光量を自動最適化するために、スキャ ンするフィルムによってスキャンにかかる時間が異なります。
 - ・ この機能は、青枠表示されている 1 コマに対してのみ設定できます。

先頭へ戻る

選択範囲の色調整データを保持(フィルム)

選択範囲の色調整データを保持: リセット 取得

「取得」をクリックすると、選択されているコマまたはクロップ枠の範囲の色 調整データを取得し、他のコマに反映させます。以後のスキャンには、その色 調整データが使用されます。[リセット]をクリックするまで有効です。 同じ日に、同じ場所で撮影したフィルムを同じ色合いでスキャンしたい場合な どに有効な機能です。

先頭へ戻る

高画質モード(フィルム)

高画質モード: OFF

「原稿の種類] で「フィルム」を選択すると設定できるようになります。 この項目を「ON」にすると、より高画質、低ノイズの画像が得られるようにス キャンします。

ᆒ ・ この機能では、全コマに対して設定が有効になります。

先頭へ戻る

キャリブレーション[実行]ボタン

キャリブレーション: 実行

プレビュー画像の色合いが原稿と大きく違ったり、白の部分に色が付くように なってきたときは「キャリブレーション」を行ってください。 「実行」ボタンをクリックすると、キャリブレーションがはじまり、スキャン した画像が正しい色合いになるように調整されます。

・ キャリブレーションとは、基準の白が正しい白色になるように自動的に調整するス キャナの機能です。

スキャン前に毎回実行

スキャン前に毎回実行: OFF

「原稿の種類」が[紙/写真]の場合、この項目を「ON」にすると、プレ ビューとスキャンの前に毎回キャリブレーションを実行します。 「原稿の種類」が「フィルム」の場合、この項目を「ON」にすると、プレ ビューの前に毎回キャリブレーションを実行します。



- ✔️ ・ キャリブレーションが行われている間は、絶対に原稿台カバーをあけないでくださ
 - ・「原稿の種類」が「紙/写真]で、「出力解像度」が3200dpi以上の場合、ここでの 設定にかかわらず、スキャンの前に毎回キャリブレーションを実行します。

先頭へ戻る

画像の色調整のためのボタン

これらのボタンでは、画像全体の明るさ(ブライトネス)や画像の明暗差(コントラ スト)の調整、モニタの明るさに合った調整(ガンマ値の補正)、画像のハイライト とシャドウの指定や明暗のバランスの補正(ヒストグラム、トーンカーブ)など、画 像の明るさや色合いにかかわる詳細な設定ができます。

[カラーモード]が「白黒」、「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)以外の場合

₹**™** 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



「カラーモード」が「白黒」の場合



画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



「カラーモード] が「テキスト (OCR) 」 (Windowsのみ) の場合

なにも表示されません。



- 🥟 ・「Canon ColorGear (Windows)/ColorSync (Macintosh)] がオンのとき、色調整のためのボタン は表示されません。 「拡張モード/詳細設定」の色の設定シート
 - ・色調整のためのボタンを使って画像を調整すると、その結果はすぐにプレビュー画像に反映 されます。また、スキャン時にもここで調整した結果が反映されます。

先頭へ戻る

明るさ・コントラストボタン

画像全体、または画像の各要素のRGBの明るさ(ブライトネス)や画像の明暗 差(コントラスト)を調整します。スキャンする前の元の画像が、暗すぎた り、明るすぎたり、明暗差が少なくフラットな画質のときに調整します。

明るさ・コントラスト

□ ガンマボタン

モニタ(ディスプレイ)のガンマ値を設定することで、そのモニタの特性に 合った明るさに調整します。元の画像の色調と、モニタに表示された画像の色 調が違う場合に設定します。

<u>ガンマ</u>

先頭へ戻る

▲ ヒストグラムボタン

どれだけの明るさのレベルにどれだけのデータが集中しているかを見るのがヒ ストグラムです。画像の中のもっとも明るいレベル(ハイライト)ともっとも 暗いレベル(シャドウ)を適切に指定して、それらをカットし、中間の階調に 広がりを持たせたいときに使います。

ヒストグラム

<u>先頭へ戻る</u>

トーンカーブボタン

明暗のバランスを示した「トーンカーブ」というグラフの形を編集して入力と 出力のバランスを調整し、画像の明るさを調整します。トーンカーブによる設 定では、特定の領域の明るさを、きめ細かく調整することができます。

<u>トー</u>ンカーブ

先頭へ戻る

☑ 最終確認ボタン

色調整の最終確認ボタンです。RGB各チャネル別(カラーモードがグレース ケールのときは、グレーのみ)に表示します。また、最終の合成トーンカーブ と、その後の画像処理(ネガポジ反転など)で得られるヒストグラムを表示し ます。

最終確認

先頭へ戻る

白黒設定ボタン

白黒画像で、白と黒に分ける境(「2階調化の境界値」といいます)を設定しま す。

白黒設定

先頭へ戻る



トーンカーブの読み込みボタン

保存されている画像調整値ファイルを読み込み、プレビュー画像に反映させま す。

このボタンをクリックすると、「ファイルを開く」のダイアログが表示されま す。画像調整値ファイルを指定して、[開く]をクリックします。



- ・ [カラーモード]が「白黒」、「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)の場合には、 このボタンは使えません。
 - ・ 画像調整値ファイルの拡張子は、カラーの場合は「.adc」に、グレースケールの場合 は「.adg」です。

トーンカーブの保存ボタン

色調整のためのボタンで作成されたトーンカーブを画像調整値ファイルに保存 します。同じ画像を再度スキャンするときに、最初の設定値を保存しておけ ば、あらたに調整する必要がなく、保存しておいた設定値で同じ画像調整がで きます。

このボタンをクリックすると、「名前を付けて保存」のダイアログが表示され ます。画像調整値ファイルの保存先フォルダ、ファイル名を指定して、[保存]を クリックします。



- 🍿 ・ [カラーモード]が「白黒」、「テキスト (OCR) 」 (Windowsのみ) の場合には、 このボタンは使えません。
 - ・画像調整値ファイルの拡張子は、カラーの場合は「.adc」に、グレースケールの場合 は「.adg」です。

先頭へ戻る

リセット

リセットボタン

「マスタ」「赤」「緑」「青」および明るさ・コントラスト、ガンマ、ヒスト グラム、トーンカーブ、白黒すべての調整項目の調整をとりやめ、初期状態に します。

先頭へ戻る

詳細設定...

詳細設定ボタン

このボタンをクリックすると、詳細設定画面が表示されます。スキャンやプレビュー 時の動作、スキャナのテストなどの設定ができます。

詳細設定

ツールバーのボタン

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



Windows

ツールバーをメインウィンドウから切り離して、プレビューエリアの左右や下側に移動する ことができます。 ツールバーの切り離しと移動


サムネイルボタン

フィルムのスキャン時に、コマのサイズでクロップしたサムネイルを表示するか、ク ロップしない画像全体を表示するかを切り替えます。

サムネイル表示



サムネイル非表示

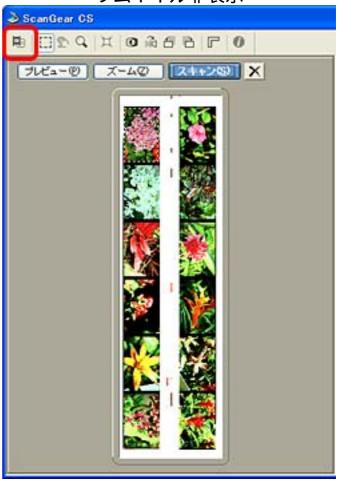

かサムネイル非表示のときは、点線のクロップ枠が表示され、手動でクロップ範囲を指定する ことができます。 <u>プレビューエリア</u>

クロップボタン

範囲を手動で設定するときにクリックします。十字の形のマウスポインタをドラッグ して、範囲を枠(クロップ枠)で囲みます。



- ・ クロップ枠の外でマウスをクリックすると、範囲の指定が解除されます。
 - ・クロップ枠の外でマウスポインタをドラッグすると、新たに範囲の指定ができます。
 - ・ 範囲を指定しなかった場合、プレビューエリア全体がプレビューやスキャンする範囲になり ます。
 - ・ 選択できる最小の範囲は、 [出力解像度]が600dpi、等倍表示の状態で96 x 96ピクセルで

先頭へ戻る



画像移動ボタン

プレビュー画像をプレビューエリア内で移動するときに使います。

ズームボタンを使って拡大表示されているプレビュー画像をプレビューエリア内で移 動して、確認することができます。

画像が拡大表示されているときにこのボタンをクリックすると、マウスポインタが手 の形に変わります。そのまま画像の上でマウスをドラッグすると、それに合わせてプ レビュー画像がプレビューエリア内で移動します。



- ▶ ・この機能は、プレビューエリアの画像を移動するだけで、実際のスキャンには反映されませ h_{\circ}
 - サムネイルボタンでサムネイル表示にして、フィルムのプレビューをした場合、このボタン は使えません。



ᆒ ・ 画像移動ボタンは、ズームボタンで画像を拡大したときのみ有効です。

先頭へ戻る



ズームボタン

このボタンをクリックした後、マウスポインタを画像の拡大したい部分に移動してマ ウスの左ボタンを押すと、その部分を中心に画像が拡大表示されます。

マウスの右ボタンをクリックすると、画像が縮小表示され拡大する前の大きさに戻り ます。

ズームボタンを使って画像を拡大すると、プレビューエリアの右側と下側にスクロー ルバーが表示されます。スクロールバーの操作で画像を移動できます。



- **♪** ・ この機能は、プレビューエリアの表示を拡大するだけで、実際のスキャンには反映されませ h_{\circ}
 - サムネイルボタンでサムネイル表示にして、フィルムのプレビューをした場合、このボタン は使えません。



(Macintosh

ズームボタンをクリックした後、マウスポインタを画像の拡大したい部分に移動してマウス のボタンを押し、画像を拡大表示します。画像を縮小表示するときは、「option] キーを押 しながらマウスのボタンを押します。

・「ズーム」ボタンとツールバーのズームボタンを使った拡大表示との違い [ズーム]ボタンによる拡大表示は、画像をプレビューし直して表示します。表示されるま でに時間がかかりますが、高解像度のプレビュー画像が表示されます。 ツールバーのズームボタンをクリックすると、すでにあるプレビュー画像を拡大して表示し ます。すぐに表示されますが、拡大しすぎると画像が粗くなります。

先頭へ戻る

オートクロップボタン

このボタンをクリックすると、自動的にプレビューエリア内の画像部分だけが選択さ れ、クロップ枠が表示されます。



🦅 ・ 「原稿の種類] で「フィルム」を選択した場合、このボタンは使えません。



👘 ・ オートクロップボタンをクリックするたびに、選択される範囲が狭くなります。何度かク リックしても正しく囲まれないときは、クロップボタンをクリックして手動でスキャン範囲 を設定してください

先頭へ戻る



色反転ボタン

プレビュー画像の色を反転します。



🥬 ・ この機能を使って画像の色を変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されます。



- ᆒ ・ 反転した画像を、再び反転すると、元の画像に戻ります。
 - ・画像を反転した後、再びプレビューを行うと、反転した色は反転前の状態に戻ります。



プレビューエリアの画像の左右を反転します。



- ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま
- ・ 画像を左右反転した後、再びプレビューを行うと、反転した画像は反転前の状態に戻りま

先頭へ戻る



プレビューエリアごと画像を反時計回りに90°回転します。



- 📂 ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま す。
 - ・ 画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻ります。

先頭へ戻る

右回転ボタン

プレビューエリアごと画像を時計回りに90°回転します。



- ♪ ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま す。
 - ・画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻ります。

先頭へ戻る

ルーラーボタン

範囲の寸法を知りたいときに使います。このボタンをクリックすると、プレビューエ リアの上部と左側にルーラー(定規)が表示されます。

サムネイルボタンでサムネイル表示にして、フィルムのプレビューをした場合、このボタン は使えません。



情報ボタン

ScanGear CSのバージョンや、インタフェースの情報などを表示します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

🍛 スキャンの情報 ドライババージョン: 10.2.0.0 LLDバージョン: 1.0.0.0 インタフェース: USB2.0 原稿の種類: 紙/写真 原稿サイズ: 原稿台全面 幅: 8.85 センチ 高さ: 1256 センチ カラーモード: カラー 出力解像度: 300 dpi 出力サイズ: フリーサイズ 幅: 8.85 センチ 高さ: 1256 センチ 拡大/縮小: 100 % データサイズ: 4.44 MB 自動色調整: ON 编郭进调: ON モアレ低減: OFF ごみ傷低減: OFF 褪色補正: OFF 粒状感低減: OFF 逆光補正: OFF スキャン前に毎回 キャリブレーションを実行: OFF 推奨 色の設定: サイレントモード: OFF

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

[103 t 3 t 1 m/st] 10	・ノイルム」の塚
→ スキャンの情報	
ドライババージョン:	10200
LLDバージョン:	1.0.0.0
インタフェース:	USB2.0
原稿の種類:	カラー ネガフィルム
幅:	3.56 センチ
高さ:	229 センチ
カラーモード:	カラー
出力解像度:	1200 dpi
出力サイズ:	フリーサイズ
幅:	3.56 センチ
高さ:	229 センチ
拡大/縮小:	100 %
データサイズ:	5.23 MB
自動色調整:	ON
4高黎B並用:	ON
ごみ傷除去:	OFF
褪色補正:	OFF
粒状感低減:	OFF
逆光補正:	OFF
手動露光調整:	OFF
選択範囲の 色調整データを保持:	OFF
高画質モード:	OFF
スキャン前に毎回 キャリブレーションを実行:	OFF
色の設定:	推奨
サイレントモード:	OFF


表示される内容は、お使いのスキャナドライバのバージョンや、インタフェース、各 種設定により異なります。

先頭へ戻る

ツールバーの切り離しと移動 Windows

ツールバーを切り離す

ツールバーの端をクリックし、そのままマウスドラッグすると、グレーの枠が表示さ れます。ツールバーを表示させたい位置まで枠を移動し、マウスから指を離すと、 ツールバーがメインウィンドウから切り離されます。

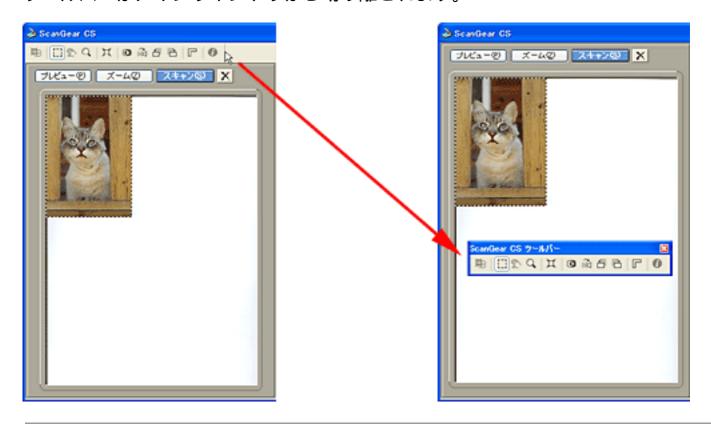




- 🕋 ・ 切り離したツールバーを元の位置に戻すときは、ツールバーのタイトル部分をダブルクリッ クします。
 - 切り離したツールバーを閉じるときは、ツールバーのクローズボックスをクリックします。 再度、ツールバーを表示するときは、メインウィンドウ左上の「ScanGear CS]アイコンを クリックして表示されるメニューから[ツールバーを表示する]を選択します。
 - ・メインウィンドウから切り離したツールバーや移動したツールバーは、ScanGear CSを終了 し、再度起動すると元の位置に戻ります。

ツールバーを移動する

ツールバーの端をクリックし、マウスドラッグしたときに表示されるグレーの枠を、 プレビューエリアの右側に移動し、マウスから指を離すと、ツールバーがプレビュー エリアの右側に移動します。同じように、左側、下側にもツールバーを移動できま す。

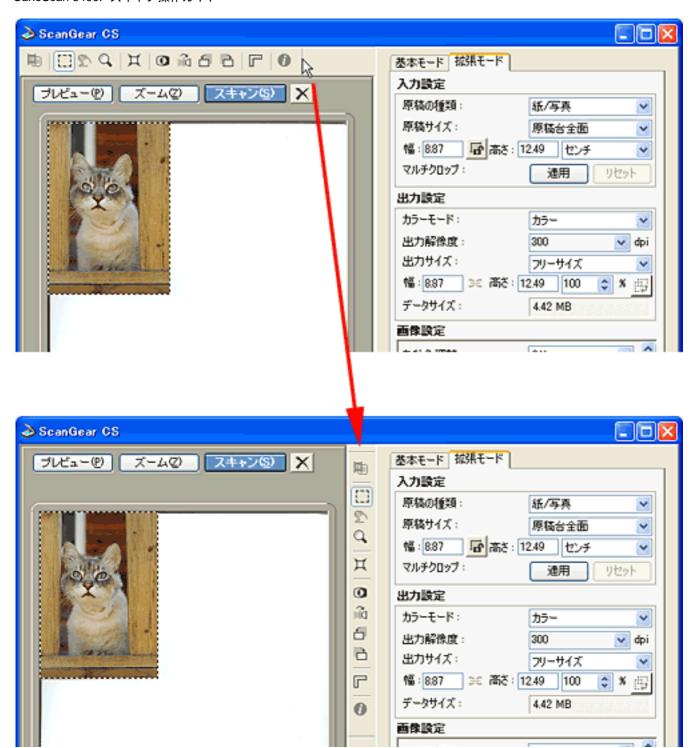

先頭へ戻る

明るさ・コントラスト

画像全体、または画像の各要素のRGBの明るさ(ブライトネス)や画像の明暗差(コ ントラスト)を調整します。スキャンする前の元の画像が、暗すぎたり、明るすぎた り、明暗差が少なくフラットな画質のときに調整します。


「明るさ・コントラスト」ボタンをクリックすると、明るさ・コントラストの設定 ウィンドウが表示されます。



- ・ [カラーモード]がカラーとグレースケールのときに有効な調整項目です。
 - ・ 明るさとコントラストの調整方法の詳細は、「もっと上手にスキャンする」の明るさとコン トラストの調整方法をご覧ください。

● 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



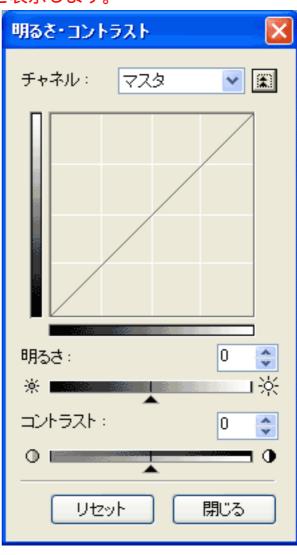



スキャンした画像の各ドットの色は、赤 (Red)、緑 (Green)、青 (Blue)をさまざ まな割合(階調)でミックスすることにより、表現されています。これらの色は個別 に調整することができ、このとき利用するのが「チャネル」です。

マスタ	赤(R)、緑(G)、青(B)を統合した状態での調整/設定を行います。
赤	画像のうち赤の要素だけの調整/設定を行います。
緑	画像のうち緑の要素だけの調整/設定を行います。
青	画像のうち青の要素だけの調整/設定を行います。



ᆒ ・ カラーモードが「グレースケール」のときは、「チャネル」は「グレー」のみになります。

<u>先頭へ戻る</u>


明るさ



スライダを左右にドラッグして設定します。右に動かすほど明るくなり、左に動かす ほど暗くなります。ここでの設定と連動して、グラフが変化します。



・ 入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

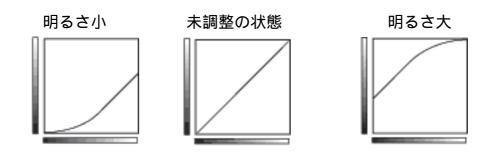

先頭へ戻る


コントラスト



スライダを左右にドラッグして設定します。右に動かすほど明暗差が大きくなり、左 に動かすほど少なくなります。ここでの設定と連動して、グラフが変化します。



ᆒ ・ 入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

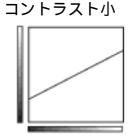





先頭へ戻る

リセット

リセットボタン

表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態にします。

先頭へ戻る

閉じる

閉じるボタン

このボタンをクリックすると、設定を有効にしてウィンドウを閉じます。

ロガンマ


モニタ(ディスプレイ)のガンマ値を設定することで、そのモニタの特性に合った明 るさに調整します。元の画像の色調と、モニタに表示された画像の色調が違う場合に 設定します。


「ガンマーボタンをクリックすると、ガンマの設定ウィンドウが表示されます。




- ・ [カラーモード]がカラーとグレースケールのときに有効な調整項目です。
 - ・ ガンマ値の設定に関する詳細は「もっと上手にスキャンする」のガンマ値の設定方法をご覧 ください。

O 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

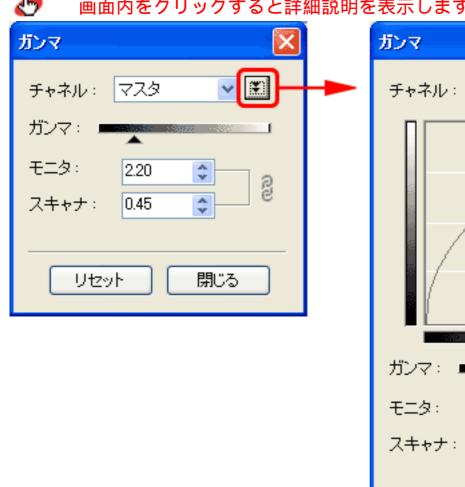

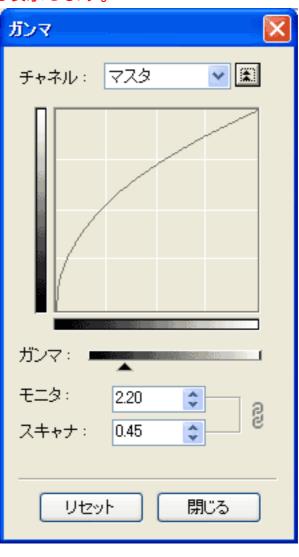

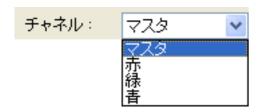

スキャンした画像の各ドットの色は、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)をさまざまな割合(階調)でミックスすることにより、表現されています。これらの色は個別に調整することができ、このとき利用するのが「チャネル」です。

マスタ	赤(R)、緑(G)、青(B)を統合した状態での調整/設定を行います。
赤	画像のうち赤の要素だけの調整/設定を行います。
緑	画像のうち緑の要素だけの調整/設定を行います。
青	画像のうち青の要素だけの調整/設定を行います。

・ カラーモードが「グレースケール」のときは、「チャネル」は「グレー」のみになります。

先頭へ戻る


ガンマ



スライダを左右にドラッグしてガンマ値を設定します。右に動かすほどモニタのガンマ値が大きくなり、左に動かすほど小さくなります。ここでの設定と連動して、[スキャナ]と[モニタ]の数値とグラフが変化します。

先頭へ戻る

モニタ / スキャナ

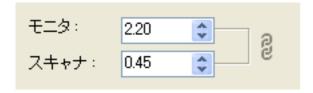

[スキャナ]または[モニタ]のガンマ値を直接入力します。入力できる値は0.10~10.00です。[スキャナ]と[モニタ]の項目は連動しており、片方に数値を入力すると、もう片方には入力した数値の逆数が自動的に設定されます。また、ここでの設定と連動して、スライダが左右に動きます。

リセット

リセットボタン

表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態にします。

先頭へ戻る

閉じる

閉じるボタン

このボタンをクリックすると、設定を有効にしてウィンドウを閉じます。

▲ ヒストグラム


どれだけの明るさのレベルにどれだけのデータが集中しているかを見るのがヒストグ ラムです。画像の中のもっとも明るいレベル (ハイライト) ともっとも暗いレベル (シャドウ)を適切に指定して、それらをカットし、中間の階調に広がりを持たせた いときに使います。


「ヒストグラム」ボタンをクリックすると、ヒストグラムの設定ウィンドウが表示さ れます。



- ・ [カラーモード]がカラーとグレースケールのときに有効な調整項目です。
 - ・ ヒストグラムの調整についての詳細は「もっと上手にスキャンする」のヒストグラムの見か たと調整をご覧ください。



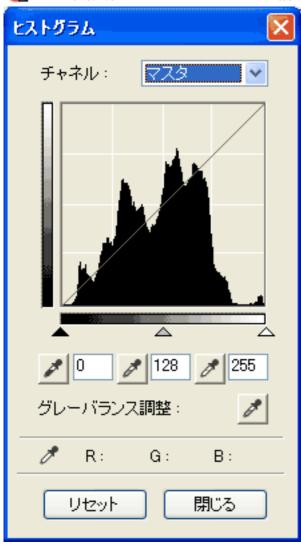

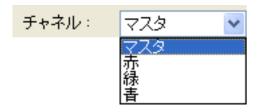

スキャンした画像の各ドットの色は、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)をさまざ まな割合(階調)でミックスすることにより、表現されています。これらの色は個別 に調整することができ、このとき利用するのが「チャネル」です。

マスタ	赤(R)、緑(G)、青(B)を統合した状態での調整/設定を行います。
赤	画像のうち赤の要素だけの調整/設定を行います。
緑	画像のうち緑の要素だけの調整/設定を行います。
青	画像のうち青の要素だけの調整 / 設定を行います。



ᆒ ・ カラーモードが「グレースケール」のときは、「チャネル」は「グレー」のみになります。

先頭へ戻る

暗点スライダ



スライダを左右にドラッグして暗点レベルを設定します。ここの設定より暗いデータ はすべてレベル0(シャドウ)になります。ここでの設定と連動して、暗点レベル入力 ボックスの数値が変化します。



・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

先頭へ戻る

中間点スライダ



明点と暗点の中間に自動的に移動します。左右にドラッグして中間点レベルを設定す ることもできます。この設定の明るさがレベル128(ハイライトとシャドウの中間)に なります。ここでの設定と連動して、中間点レベル入力ボックスの数値が変化しま す。



ᆒ ・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

明点スライダ



スライダを左右にドラッグして明点レベルを設定します。ここの設定より明るいデー タはすべてレベル255(ハイライト)になります。ここでの設定と連動して、明点レベ ル入力ボックスの数値が変化します。



・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

先頭へ戻る

暗点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わりま す。このスポイトでクリックした位置を黒(0)に設定します。

先頭へ戻る

中間点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わりま す。このスポイトでクリックした位置を中間点に設定します。

先頭へ戻る

明点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わりま す。このスポイトでクリックした位置を白(255)に設定します。

グレーバランス調整

グレーバランス調整:



クリックすると、グレーバランスの調整を行います。

ボタンをクリックし、カーソルをプレビュー画像の上に置きます。その画素のRGB値 (カラーモードがグレースケールのときは、K値)を表示します。その画素上でク リックすると、その画素のRGB値をもとに、グレーバランス調整を行います。

グレーバランス調整とは、画像の上でクリックされた点を無彩色にし、それに応じた 調整を画像すべてにおこなう機能です。

雪が青みがかって写っている写真などで効果があります。



・このボタンのクリックで行えるグレーバランス調整は1回だけです。再度グレーバランス調 整を行うには、もう一度、このボタンをクリックして操作します。

先頭へ戻る

リセット

リセットボタン

表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態にします。

先頭へ戻る

閉じる

閉じるボタン

このボタンをクリックすると、設定を有効にしてウィンドウを閉じます。

□ トーンカーブ


明暗のバランスを示した「トーンカーブ」というグラフの形を編集して入力と出力の バランスを調整し、画像の明るさを調整します。トーンカーブによる設定では、特定 の領域の明るさを、きめ細かく調整することができます。


「トーンカーブ 1 ボタンをクリックすると、トーンカーブの設定ウィンドウが表示さ れます。



- ・ [カラーモード]がカラーとグレースケールのときに有効な調整項目です。
 - ・ トーンカーブの調整についての詳細は「もっと上手にスキャンするには」のトーンカーブの 見かたと調整をご覧ください。



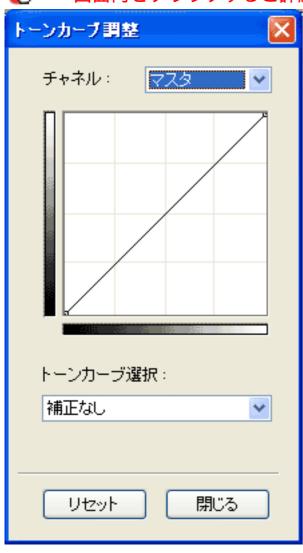

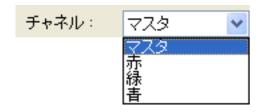

スキャンした画像の各ドットの色は、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)をさまざ まな割合(階調)でミックスすることにより、表現されています。これらの色は個別 に調整することができ、このとき利用するのが「チャネル」です。


マスタ	赤(R)、緑(G)、青(B)を統合した状態での調整/設定を行います。
赤	画像のうち赤の要素だけの調整/設定を行います。
緑	画像のうち緑の要素だけの調整/設定を行います。
青	画像のうち青の要素だけの調整/設定を行います。



前 ・ カラーモードが「グレースケール」のときは、「チャネル」は「グレー」のみになります。

先頭へ戻る

トーンカーブ選択

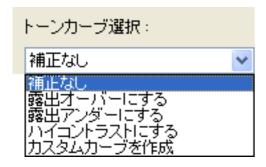

トーンカーブの調整を、次の中から選択します。

- ・補正なし
- ・露出オーバーにする
- 露出アンダーにする
- ・ハイコントラストにする
- ・カスタムカーブを作成

トーンカーブ選択 - 「カスタムカーブを作成」の設定 「カスタムカーブを作成」を選択すると、グラフ表示部が編集可能になります。次の ような操作でグラフを編集できます。

・グラフ表示部の任意の点をクリックすると、その点を通る滑らかな曲線が作られま す。指定した点は黒で表示されます。指定できる点の数は両端を含めて15個以内で す。

- ・点を移動するときは、マウスドラッグをします。このとき、トーンカーブも連動して変形します。
- ・ 点を削除するときは、グラフの外に点をドラッグします。(Windows の場合は、 右クリックで削除できます)
- グラフ表示部を直接クリックしても、「カスタムカーブを作成」を選択した状態になります。

先頭へ戻る

リセット

リセットボタン

表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態にします。

先頭へ戻る

閉じる

閉じるボタン

このボタンをクリックすると、設定を有効にしてウィンドウを閉じます。

最終確認


色調整の最終確認ボタンです。RGB各チャネル別(カラーモードがグレースケールの ときは、グレーのみ)に表示します。また、最終の合成トーンカーブと、その後の画 像処理(ネガポジ反転など)で得られるヒストグラムを表示します。

「最終確認」ボタンをクリックすると、最終確認のウィンドウが表示されます。



ᆒ ・ [カラーモード]がカラーとグレースケールのときに有効です。

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

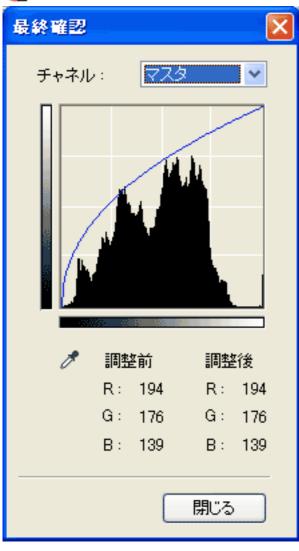

チャネル

「チャネルヿの設定に関係なく、RGB各チャネル(カラーモードがグレースケールの ときは、グレーのみ)のトーンカーブを表示します。

 グ
 調整前
 調整後

 R:
 194
 R:
 194

 G:
 176
 G:
 176


 B:
 139
 B:
 139

プレビュー画像上にカーソルを置くと、その位置の画素の調整前と調整後のRGB値(カラーモードがグレースケールのときは、K値)を表示します。

プレビュー画像がないとき、カーソルがプレビュー画像上にないときは、何も表示されません。



- ▶ ・ 最終確認のウィンドウでは、設定する項目はありません。
 - ・他のボタンの設定ウィンドウと同時に表示させて、最終確認しながら各トーンカーブの設定 をすることができます。

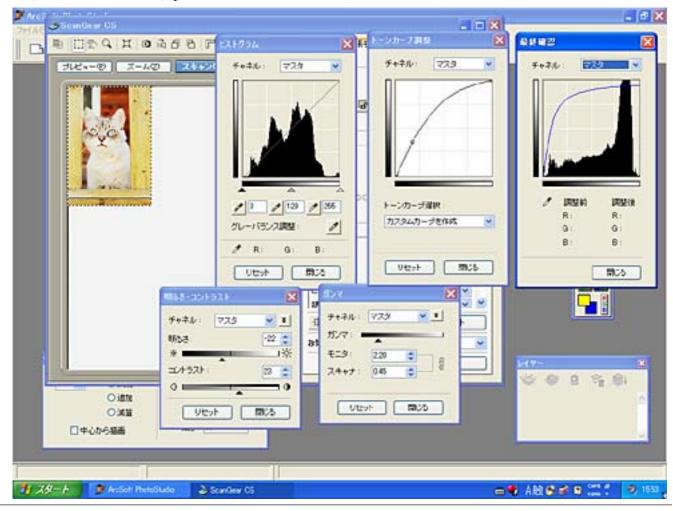

先頭へ戻る

閉じる

閉じるボタン

このボタンをクリックすると、ウィンドウを閉じます。




☑ 白黒設定

カラーやグレースケールの画像では明るさを0~255の数値で表現しますが、白黒の場 合は中間色の部分も、白(255)と黒(0)のいずれかに分けて表現します。このとき の、白と黒に分ける境を「2階調化する境界値」といいます。2階調化する境界値は、 文字原稿の文字をくっきりさせたり、新聞などの裏写りを軽減するときに便利な機能 です。

白黒設定では、この2階調化する境界値の設定を行います。



画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

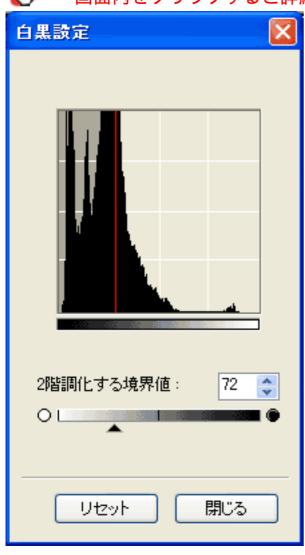



👘 ・ [カラーモード]が「白黒」のときに有効な調整項目です。「白黒」にすると、色調整のた めのボタンがハーフトーンシートに変わります。



スライダを左右にドラッグして2階調化する境界値を設定します。右に動かすほど値は 大きくなり、左に動かすほど値は小さくなります。ここでの設定と連動して、入力 ボックスの数値が変化します。



・ 入力ボックスに、2階調化する境界値の値を直接入力することもできます。入力できる値は0 ~ 255 です。ここでの設定と連動して、スライダが左右に動きます。

2階調化する境界値の調整

2階調化する境界値の値を大きくすると、白になる部分が少なく(黒になる部分が多 く)なり、値を小さくすると、白になる部分が多く(黒になる部分が少なく)なりま す。

先頭へ戻る

リセット

リセットボタン

このボタンをクリックすると、変更された2階調化する境界値の値が初期値に戻りま す。

先頭へ戻る

閉じる

閉じるボタン


このボタンをクリックすると、設定を有効にしてウィンドウを閉じます。

先頭へ戻る

詳細設定画面


詳細設定画面では、スキャンやプレビュー時の動作、オートクロップや自動色調整など、あらかじめ設定しておくことで自動的に行われる機能について設定します。

● 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

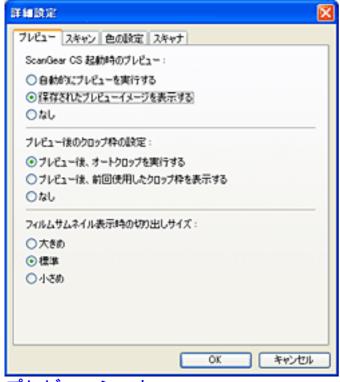




プレビューシート

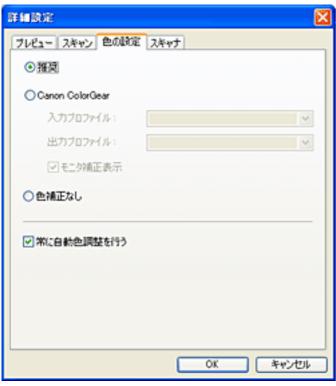

_____ 色の設定シート

スキャンシート

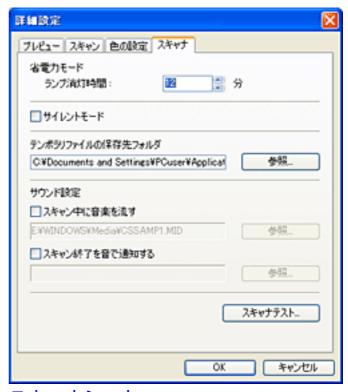

スキャナシート

プレビューシートでの設定項目

ScanGear CS起動時のプレビュー

ScanGear CS 起動時のプレビュー:

- 自動的にプレビューを実行する
- 保存されたプレビューイメージを表示する。
- ○なし

ScanGear CSを起動したときのプレビューの動作を設定します。次のいずれかを クリックします。

自動的にプレビューを実 行する	起動後、自動でプレビューを開始します。
保存されたプレビューイ メージを表示する	ScanGear CS終了時にプレビューエリアのプレビュー画像を保存し、次回ScanGear CSを起動したときに、このプレビュー画像を表示します。
なし	起動後、前回のプレビュー画像を表示しません。



- ・「保存されたプレビューイメージを表示する」にチェックマークを付けた場合は、 プレビュー画像の保存時に、色調整のためのボタンの各設定項目、ツールバーの鏡 映、左回転、右回転、色反転、ルーラーボタンの設定も保存されます。
 - · ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「保存されたプレビューイメージ を表示する」がオンになっています。

先頭へ戻る

プレビュー後のクロップ枠の設定

プレビュー後のクロップ枠の設定:

- プレビュー後、オートクロップを実行する
- ○プレビュー後、前回使用したクロップ枠を表示する
- なし

プレビューした後のクロップの動作を設定します。次のいずれかをクリックし ます。

プレビュー後、オートク ロップを実行する	プレビューした後、自動的に原稿サイズに合わせてクロップし ます。
プレビュー後、前回使用 したクロップ枠を表示す る	プレビューした後、前回クロップした範囲と同じ枠を表示します。
なし	プレビューした後、クロップ枠は表示しません。



オートクロップを実行したときのプレビュー後の状態



オートクロップを実行しない ときのプレビュー後の状態



・この機能は[原稿の種類]が「紙/写真」の場合のみ有効です。



- ・ [オートクロップ]は、原稿台に置かれた原稿を1枚とみなしてクロップします。したがって、複数枚の原稿が置かれていた場合には、すべての原稿を含んで1枚の原稿になるようにクロップします。これに対して「マルチクロップ」は、複数の原稿をそれぞれ検知して枚数分のクロップを行います。
- ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では「プレビュー後、オートクロップを 実行する」がオンになっています。

先頭へ戻る

フィルムサムネイル表示の切り出しサイズ

フィルムサムネイル表示時の切り出しサイズ:

- 大きめ
- 標準
- ○小さめ

フィルムをサムネイル表示でスキャンするときに、どれくらい余分にスキャン するかを設定します。

次のいずれかをクリックします。

大きめ	標準のフィルムの1コマに対して約105%(長さ比)でスキャンします。コマ全体が確実にスキャンされます。コマとコマの間のすき間もスキャンされることがあります。	
標準	自動的にフィルム枠を切り出す標準設定です。	
小さめ	標準のフィルムの1コマに対して約95%(長さ比)でスキャンします。コマの周辺で光量が落ちているときなどに有効な設定です。	



- ᆒ ・ コマの外側までクロップしてプレビュー表示された場合は、必要なスキャン範囲を クロップ枠で指定してからスキャンしてください。 クロップ範囲にフィルムベースやフィルムガイドが残ったままスキャンすると、色 味が若干悪くなることがあります。
 - ・この設定を変更するとプレビュー画像に対する設定はすべてリセットされます。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では「標準」になっています。

先頭へ戻る

スキャンシートでの設定項目

メインウィンドウを表示しないスキャン

メインウィンドウを表示しないスキャン:
□ カラー(文書.表)モード
□ 白黒2値の代わりにテキスト(OCR)を使用する

OCRソフトなど、アプリケーションソフトによっては、スキャン時にScanGear CS のメインウィンドウを表示しないものがあります(UIオフモード)。これら のアプリケーションソフトでは、アプリケーションソフトの設定値でスキャン が実行され、カラーモードの変更はできません。アプリケーションソフトの設 定値を無視して、特定のカラーモードでスキャンしたい場合は、この項目で設 定します。

白黒2値の代わりにテキス ト(OCR)を使用する (Windowsのみ)

この項目にチェックマークを付けた場合は、アプリケーション ソフトの設定にかかわらず、カラーモードを「テキスト (OCR)」にしてスキャンします。



- 🥋 ・ この設定は、UIモード(メインウィンドウを表示するモード)のときは無効になり ます。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、オフになっています。

先頭へ戻る

48 / 16ビット出力を有効にする

48/16ビット出力を有効にする

この項目をオンにすると、拡張モードの「カラーモード」に「カラー(48ビッ ト)」と「グレースケール(16ビット)」が追加され、より高精細なスキャン ができるようになります。



- 🥠 ・ 「グレースケール(16ビット)」は、「原稿の種類] が「フィルム」の場合のみ設 定できます。「紙/写真」の場合は設定できません。
- *ᆒ* ・ 拡張モード画面で、「カラー(48ビット)」または「グレースケール(16ビッ ト)」を選択した後、詳細設定画面で[48/16ビット出力を有効にする]をオフに すると、「カラー(48ビット)」は「カラー」に、「グレースケール(16ビッ ト)」は「グレースケール」に変更されます。
 - ・「カラー(48ビット)」、「グレースケール(16ビット)」でスキャンされた画像 を受け取れないアプリケーションソフトもあります。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオフになっています。

先頭へ戻る

スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる

スキャン終了後 ScanGear CS を自動的に閉じる


この項目にチェックマークを付けた場合(オンの状態)、スキャン終了 後ScanGear CS のメインウィンドウは自動で閉じられます。



- ・アプリケーションソフトによっては、この項目の設定内容に関わらず、スキャン終 了後ScanGear CSのメインウィンドウを自動的に閉じます。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオフになっています。

先頭へ戻る

推奨・Canon ColorGear (ColorSync)・色補正なし

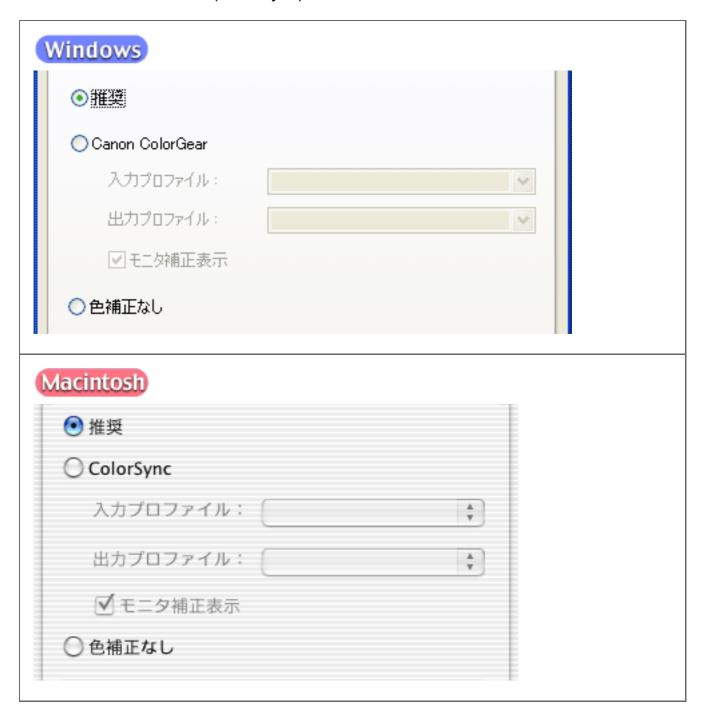

色の調整方法について、「推奨」、「Canon ColorGear (Windows) / ColorSync (Macintosh)」、「色補正なし」から選択します。

推奨	原稿の色合いを、モニタ画面上で鮮やかに再現します。通常 は、この設定を選択することをおすすめします。
Canon ColorGear Windows ColorSync Macintosh	カラーマネージメントシステムである、Canon ColorGear/ColorSyncを使用して色調整を行います。原稿、モニタ表示、カラープリントの間の色調が近似するように調整します。
色補正なし	ScanGear CSが内部的に行っている色補正を行いません。



- 👘 ・「Canon ColorGear/ColorSync」を選ぶと、色調が自動調整されるため、画像の色調整 機能は使用できなくなります(色調整のためのボタンは表示されなくなります)。
 - ・「色補正なし」、「Canon ColorGear/ColorSync」を選ぶと、自動色調整機能は使用で きません。
 - ・この設定は、[カラーモード]が「白黒」または「テキスト(OCR)」(Windows のみ)のときに無効です。
 - · ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「推奨」になっています。

Canon ColorGear(Windows)/ColorSync(Macintosh)について

「Canon ColorGear(Windows)/ColorSync(Macintosh)」を選ぶと、入力プロファイ ル・出力プロファイル・モニタ補正表示を設定できます。

入力プロファイル	スキャナプロファイルを指定します。
出力プロファイル	sRGB、Adobe RGB、モニタプロファイル、プリンタプロファイル等 のRGBカラースペースのプロファイルを指定します。
モニタ補正表示	・チェックを入れると、プレビュー画像はモニタのRGBカラースペースに変換して表示されます。最終取り込み画像は、出力プロファイルで設定されたカラースペースに変換されます。・チェックを入れないと、プレビュー画像、最終取り込み画像ともに、出力プロファイルで設定されたカラースペースに変換されます。

カラーマネージメントは、ScanGear CS、OS(モニタの設定)、アプリケーショ ンソフト(*)、プリンタドライバの設定が正しく設定されている場合に、正しく 機能します。

OS(モニタ)の設定、アプリケーションソフトの設定についてはカラーマネー ジメントについてを参照してください。

*カラーマネージメント対応のアプリケーションソフトが必要です。 Adobe Photoshop (5.0以 降)、Adobe Photoshop Elements、Adobe Illustrator(9.0以降)などがカラーマネージメント対応 のアプリケーションソフトです。本スキャナに同梱されているArcSoft PhotoStudioは、カ ラーマネージメントに対応していません。カラーマネージメントによる正確な色調整を行う には、対応アプリケーションソフトをご用意ください。

先頭へ戻る

常に自動色調整を行う

☑ 常に自動色調整を行う

この項目にチェックマークを付けると、プレビュー画像のクロップ範囲に対し て、常に自動色調整を行います。



・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオンになっています。

先頭へ戻る

スキャナシートでの設定項目

省電力モード



通常、スキャナの電源を入れるとランプが点灯しています。このランプを、一 定時間スキャンが行われなかったときに消灯して、消費電力を小さくすること ができます。

省電力モードになるまでの時間の設定は、ボックス右側のボタンをクリッ クして数値を選択するか、または数値を入力します。4分から56分の範囲で4分 単位で設定できます。



・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「ランプ消灯時間] は12分に設定 されています。

先頭へ戻る

サイレントモード

□サイレントモード

この項目にチェックマークを付けた場合(オンの状態)、プレビューやスキャ ン時に原稿読み取りユニットの速度を落とし、騒音を低減します。



- ・ この機能をオンにすると、通常よりスキャン時間がかかります。
 - · ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオフになっています。

先頭へ戻る

テンポラリファイルの保存先フォルダ

テンポラリファイルの保存先フォルダ	
C:\Documents and Settings\POuser\Applicat	参照

画像を一時的に保存しておくフォルダを指定します。「参照ヿボタンをクリッ クして、保存先のフォルダを指定します。

起動ディスクに空き容量が少ない場合には、他のハードディスクに保存先フォ ルダを設定してください。

先頭へ戻る

サウンド設定

スキャン中、またはスキャン終了時に音楽を流すことができます。

参照
参照

「スキャン中に音楽を流すヿ「スキャン終了を音で通知するヿにチェックマー クを付け、それぞれ「参照」ボタンをクリックして、サウンドファイルを指定 します。



- 🥠 ・ (Macintosh) [スキャン中に音楽を流す]は使用できません。
 - ・ ボリュームの設定は、コンピュータ側で設定してください。ScanGear CSでは設定で きません。
 - ・[スキャン終了を音で通知する]をオンにすると、スキャン画像がアプリケーショ ンソフトに表示されるまで通常より時間がかかります。終了音の長さによっては、 通常より最大10秒ほど時間がかかる場合があります。

・ 指定できるファイルは次のとおりです。 MIDIファイル (*.mid、*.rmi、*.midi) オーディオファイル (*.wav、*.aif、*.aiff) MP3ファイル (*.mp3)


Macintoshでは、*.rmiは使用できません。

・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオフになっています。

スキャナテスト... [スキャナテスト]ボタン

スキャナを使用中に故障かなと思われる症状が起こったときはスキャナのテストを行ってください。

[スキャナテスト]ボタンをクリックすると、スキャナ自己診断画面が表示されます。この画面の[スタート]ボタンをクリックすると、スキャナの自己診断がはじまります。

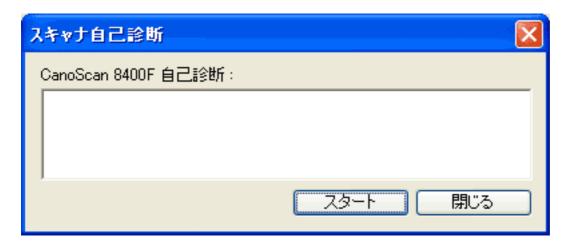


<u>先頭へ戻る</u>

カラーマネージメントについて

カラーマネージメントは、以下の例のような流れで、原稿、モニタ表示、カラープリント間の色調が近似するように調整します。

例)出力プロファイルとして、sRGBを選択した場合(初期値)

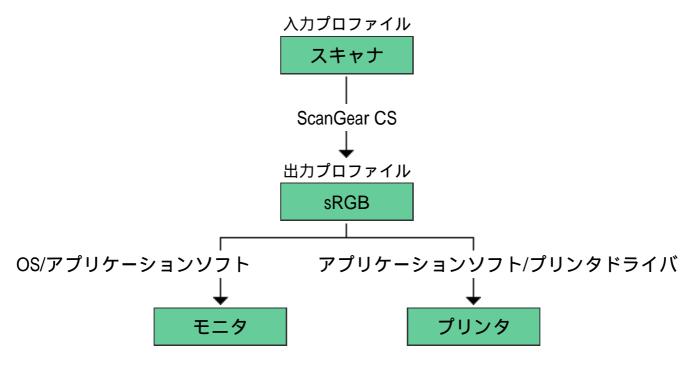

ScanGear CSは、スキャナのカラースペースからsRGBのカラースペースへ変換します。

モニタに表示するときは、OSでのモニタの設定と、アプリケーションソフトでの作業スペースの設定を行うことで、sRGBのカラースペースからモニタのカラースペースへ変換して表示します。

プリンタに出力するときは、アプリケーションソフトでのプリント設定と、プリンタドライバの設定を行うことで、sRGBのカラースペースからプリンタのカラースペース へ変換してプリントします。

OSでのモニタ設定の方法


<u>アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定(Photoshop 7.0)</u> <u>アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定(Photoshop Elements</u> 2.0)

> <u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

OSでのモニタ設定の方法

Windows

- 🔁 [追加]ボタンをクリックします。
- ご使用のモニタに合ったプロファイルを選択します。 複数のプロファイルが選択されている場合は、ご使用のモニタ以外のプロファイルを削除します。

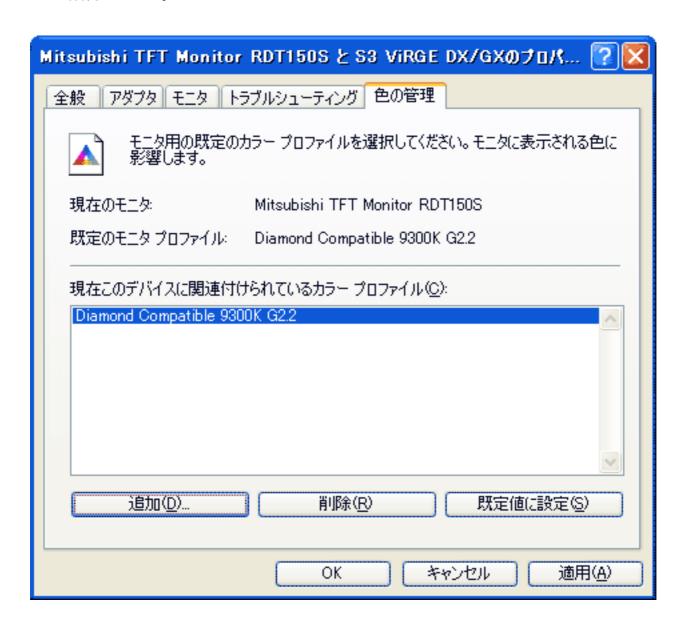

プロファイルは、通常はモニタメーカーから提供されています。また、Adobeガンマユーティリティ等のプロファイル作成ツールを用いて作成することもできます。

✓ [OK]をクリックします。クローズボックスをクリックし、画面を閉じます。

Macintosh

┃ 「システム環境設定〕の「ディスプレイ〕で「カラータブ〕をクリックします。



- ご使用のモニタに合ったプロファイルを選択します。
- 📑 クローズボックスをクリックし、画面を閉じます。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定 (Photoshop 7.0)

ここではPhotoshop 7.0での設定を説明します。詳細はアプリケーションソフトのマニュアル等を参照してください。

作業スペースの設定

画像編集用の画面の作業スペースの設定を行います。

┃ [カラー設定]を開きます。


Windows 「編集] - 「カラー設定 〕

Macintosh [Photoshop] - [カラー設定]

[作業用スペース] - [RGB] メニューにプロファイルを設定します。プルダウン項目からScanGear CSの[出力プロファイル]の設定と同じプロファイルを選択します。

同じプロファイルがリストに表示されないときは、[詳細設定モード]チェックボックスにチェックを入れ、再度リストを開きます。

📑 [プレビュー]チェックボックスにチェックを入れます。

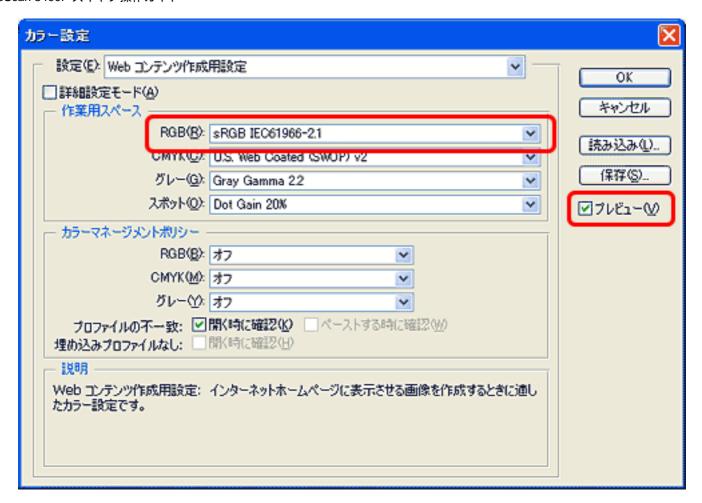


∠ [OK]をクリックして、[カラー設定]のダイアログを閉じます。

プリントの設定

プリンタ出力用のカラースペースの設定を行います。

- [その他のオプションを表示]チェックボックスにチェックを入れます。
- **3** [その他のオプションを表示]チェックボックスの下のコンボボックスから[カラーマネジメント]を選択します。

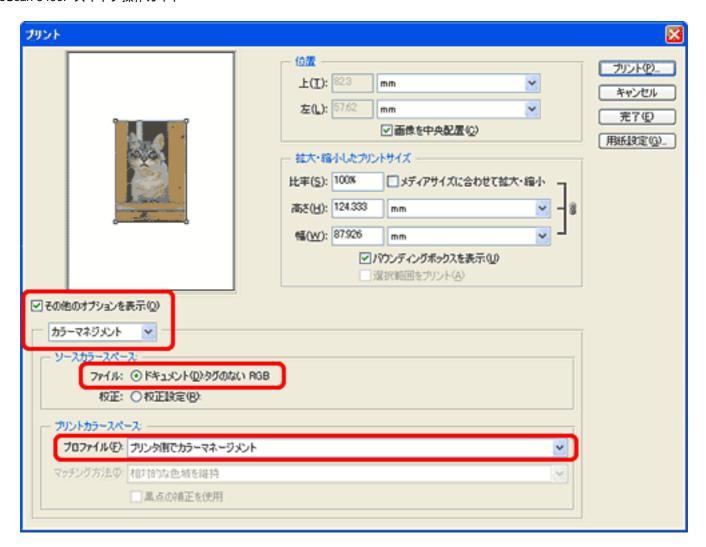

✓ 「ソースカラースペース] - 「ファイル] に表示されているプロファイルに対応 して、[プリントカラースペース]の[プロファイル]メニューの中から[カ ラースペースを変換しない1、「プリンタ側でカラーマネージメント1のいずれ かを選択します。

下記の表を参照してください。

アプリケーションソフトの設定		プリンタドライバの設定
[ソースカラースペース] - [ファイル]の表示	[プリントカラースペース] - [プロファイル]の設定	色調整の設定
タグのないRGB	プリンタ側でカラーマネージメント	ICM
出力プリンタのプロファイル	カラースペースを変換しない	色補正なし
その他のプロファイル	プリンタ側でカラーマネージメント	ICM

プリンタドライバでの「色調整の設定」などの項目も、上記に応じて設定して ください。

・「プリンタ側でカラーマネージメント」を選択したとき、「ソースカラースペース」 の「ファイル」の表示で表示されているカラースペースの情報が、画像と一緒にプリ ンタドライバに渡されます。[タグのないRGB]が表示されているときは、作業ス ペースで設定されているカラースペースが画像と一緒にプリンタドライバに渡されま す。

<u>先頭へ戻る</u> <u>前頁へ戻る</u>▶

アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定 (Photoshop Elements 2.0)

ここではPhotoshop Elements 2.0での設定を説明します。詳細はアプリケーションソフトのマニュアル等を参照してください。

作業スペースの設定

画像編集用の画面の作業スペースの設定を行います。

Windows [編集]-[カラー設定]

Macintosh [Photoshop] - [カラー設定]




- カラーマネージメントを選択します。
 - ・ScanGear CSの[出力プロファイル]の設定で「sRGB」を選択した場合は「限定されたカラーマネジメント(Webグラフィックに最適)」を選びます。
 - ・ScanGear CSの[出力プロファイル]の設定で「AdobeRGB」を選択した場合は 「完全なカラーマネジメント(プリントに最適)」を選びます。
 - ・それ以外の場合は「カラーマネジメントなし」を選びます。
- [OK]をクリックして、[カラー設定]画面を閉じます。

プリントの設定

プリンタ出力用のカラースペースの設定を行います。

- ■像が開いている状態で、[ファイル] [プリントプレビュー]を選択します。
- [その他のオプションを表示]チェックボックスにチェックを入れます。
- **3** [その他のオプションを表示]チェックボックスの下のコンボボックスから[カラーマネジメント]を選択します。

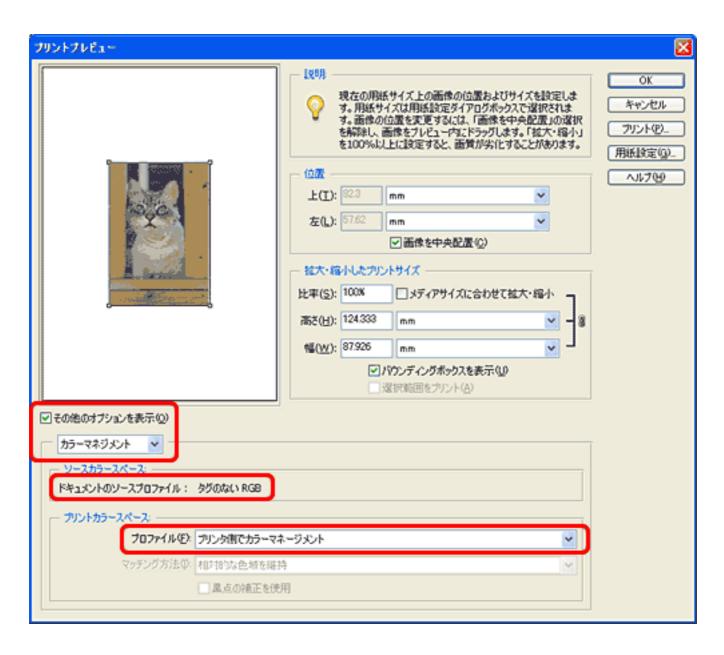



【 「ソースカラースペース] - [ドキュメントのソースプロファイル] に表示され ているプロファイルに対応して、[プリントカラースペース]の[プロファイ ルーメニューの中から「カラースペースを変換しない)、「プリンタ側でカラー マネージメント1のいずれかを選択します。

下記の表を参照してください。

アプリケーションソフ	トの設定	プリンタドライバの設定
[ソースカラースペース] - [ドキュメントのソースプロファイル] の表示	[プリントカラースペー ス] - [プロファイル]の設定	色調整の設定
タグのないRGB	プリンタ側でカラーマネー ジメント	ICM
出力プリンタのプロファイル	カラースペースを変換しな い	色補正なし
その他のプロファイル	プリンタ側でカラーマネー ジメント	ICM

プリンタドライバでの「色調整の設定」などの項目も、上記に応じて設定して ください。



・「プリンタ側でカラーマネージメント」を選択したとき、「ソースカラースペース」 の「ファイル」の表示で表示されているカラースペースの情報が、画像と一緒にプリ ンタドライバに渡されます。[タグのないRGB]が表示されているときは、作業ス ペースで設定されているカラースペースが画像と一緒にプリンタドライバに渡されま す。

> 先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

付属のソフトウェアの使い かた

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
 - ・ <u>CanoScan Toolboxの起動</u>
 - ・ スキャンの手順
 - ・ ボタンの機能
- その他のアプリケーションソフトウェア


ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord
 (Windows)
- ImageBrowser
 (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- <u>やさしくファイリングエントリー(Windows)</u>
- Acrobat Reader


CanoScan Toolbox

CanoScan Toolboxは、スキャナをより便利に活用するためのソフトウェアです。

たとえば、「写真をスキャンして画像処理アプリケーションソフトで表示させたい」 というようなとき、通常は、次のような手順が必要です。

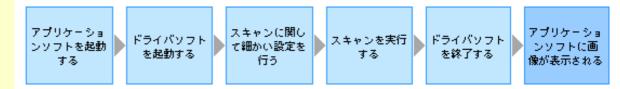

ところが、CanoScan Toolboxを使うと、次のような手順になります。

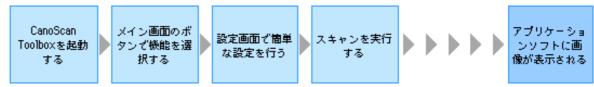

さらに、スキャナ前面のEZボタンを利用すれば、次のようになります。



このように、スキャナをより気軽に、手早く活用するためのソフトウェアがCanoScan Toolboxです。

なお、「CanoScan Toolbox」のことを略して「Toolbox」と表記します。

具体的な操作方法については、下の各項目をクリックしてください。

<u>CanoScan Toolboxの起動</u> スキャンの手順 ボタンの機能

CanoScan Toolboxの起動



Toolbox を起動するときは、ScanGear CSがインストールされ、スキャナが正しく接続されていることを確認してください。

Windows

[スタート]をクリックし、[(すべての)プログラム]の[Canon]-[CanoScan Toolbox 4.8]から[CanoScan Toolbox 4.8]を選択します。

Toolboxが起動し、次のような画面(Toolboxのメイン画面)が表示されます。





- ・上記のように表示され、各機能を使用するには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMからすべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。また、プリンタドライバやメールソフトがインストールされ、使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・ Toolboxを終了するときは、メイン画面で [閉じる]ボタンズをクリックします。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.8]フォルダを開き、「CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

Toolboxが起動し、次のような画面(Toolboxのメイン画面)が表示されます。



T.

・上記のように表示され、各機能を使用するには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMからすべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。また、プリンタドライバやメールソフトがインストールされ、使用できる状態になっていることが必要です。

・ Toolboxを終了するときは、メイン画面で [クローズボックス] ボタン<mark></mark>をクリックします。

<u>先頭へ戻る</u>

スキャンの手順

Toolboxを使ったスキャンの基本的な手順を簡単に説明します。

- ▎Toolboxのメイン画面で目的のボタンをクリックします。
 - ・スキャンした原稿を印刷したいとき <u>「コピー」ボタン</u>
 - ・スキャンした原稿を確認しながらレイアウトして印刷したいとき <u>「プリン</u> ト] ボタン
 - ・スキャンした原稿をメールで送信したいとき 「メール」ボタン
 - ・スキャンした原稿をテキストデータにしたいとき <u>「OCR」ボタン</u>
 - ・スキャンした原稿を指定した先へ保存したいとき [保存]ボタン
 - ・スキャンした原稿をPDF形式の文書にしたいとき 「PDF]ボタン
 - ・スキャンした原稿を画像ファイルとして管理したり、編集したいとき <u>「ス</u> キャン-1] [スキャン-2] ボタン
- 戸稿の種類やスキャンの方法、出力解像度などを選択します。 (設定する項目は目的の機能により異なります。)
- 📑 必要に応じて、スキャンした画像の保存先やプリンタの設定を行います。
- 【 [スキャン] ボタン (コピーでは [コピー] ボタン) をクリックします。
- 「「プリント」ボタンのみ) [印刷レイアウト]画面で設定をして、[印刷]をクリックします。
- ・ Toolboxを使ったスキャンの詳しい操作手順については、「スキャンの手順」の「CanoScan Toolboxを使ってスキャンする」をご覧ください。

ボタンの機能

- ▶ [コピー]ボタン(コピー画 面)
 - 並行処理コピー (Windows)
- [プリント]ボタン(プリン ト画面)

[印刷レイアウト]画面

スキャン画像の確認 とExif情報の入力

[Exif設定]画面

「メール」ボタン(メール画 面)

> スキャン画像の確認 とExif情報の入力

> > [Exif設定] 画面

[PDF設定]画面

- [OCR]ボタン(OCR画面)
- [保存]ボタン(保存画面) スキャン画像の確認 とExif情報の入力

[Exif設定]画面

[PDF設定] 画面

<u>[PDF]ボタン(PDF画面)</u> スキャン画像の確認 とExif情報の入力

[PDF設定]画面

■ [スキャン-1][スキャン-2 ボタン](スキャン画面) スキャン画像の確認 とExif情報の入力

[Exif設定] 画面

- [設定]ボタン(設定画面)
- ▶ 前のメニューに戻る

ボタンの機能

Toolboxのメイン画面には、次のようなボタンが用意されています。

Windows

🖑 ボタンをクリックするとボタンの機能の説明を表示します。



(Macintosh)

♪ ボタンをクリックするとボタンの機能の説明を表示します。



機能ボタン

处 ボタンをクリックすると各機能の設定に関する詳細説明を表示します。



コピー] ボタン

スキャンした画像を、プリンタで印刷します。35mm フィルムもス キャンできます。



原稿をスキャンし、「[印刷レイアウト]画面」で用紙や印刷方 プリント]ボタン 法、大きさや位置などを決めて印刷します。紙焼き写真や35mm フィルムからの焼き増しや引き伸ばし印刷に便利です。



[メール]ボタン

スキャンした画像を、メールソフトの新規メールに添付します。 ファイルの種類や保存先などの設定ができます。



[OCR] ボタン

スキャンした文字原稿を、付属のOCR ソフトe.Typist エントリーで テキストデータとして読み取ります。テキストデータはワープロソ フトなどで編集できます。出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種 類や保存先などが設定できます。



[保存]ボタン

スキャンした画像を、指定された保存先へ保存します。出力解像度 や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などが設定できま す。35mm フィルムもスキャンできます。



[PDF] ボタン

スキャンした画像を、Adobe Acrobat ReaderのPDF文書として保存し ます。

出力解像度や原稿サイズ、保存先などが設定できます。





<u>[スキャン-1]</u> <u> [スキャン-2]</u> <u>ボタン</u>

スキャンした画像を、付属のアプリケーションソフトへ渡します。 初期設定では、[スキャン-1]ボタンにZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)、「スキャン-2]ボタン にArcSoft PhotoStudio が登録されています。35mm フィルムもスキャ ンできます。



[設定] ボタン

スキャナ本体のEZボタンを、Toolboxの別の機能に対応させること ができます。



- ♪️ ・ これらの機能を使うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMからすぺてのアプリケー ションソフトがインストールされていることが必要です。すべてのアプリケーションソフト をインストールすると、[OCR]ボタンには「e.Typist エントリー」が、[PDF]ボタンに は「やさしくファイリングエントリー(Windows)」/「Adobe Acrobat Reader (Macintosh)」が、[スキャン-1]ボタンには「ZoomBrowser EX (Windows)」/ 「ImageBrowser(Macintosh)」が、[スキャン-2]ボタンには「ArcSoft PhotoStudio」が自 動的に登録されます。
 - [コピー]ボタン、[プリント]ボタンを使うには、プリンタドライバがインストールされ プリンタが使用できる状態になっていることが必要です。また、スキャナとプリンタがパソ コンに接続され、同時に使用できる状態になっている必要があります。
 - ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。

Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効に なっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの 説明書をお読みください。)

Macintosh Mail(Mac OS X 10.2以上のみ)、EUDORA、MS Entourage

- ・EZボタン、CanoScan Toolboxのボタンを使ってスキャンできるフィルムは、35mmカラー フィルム (スリーブ、マウントポジフィルム) だけです。モノクロフィルム、マウントネガ フィルム、ブローニーフィルムはスキャンできません。
- ・モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルムをスキャンする場合は、ア プリケーションソフトからScanGear CSを起動させて、拡張モードでスキャンしてくださ ScanGear CSの拡張モードでスキャンする
- ・ネガフィルムとポジフィルムをひとつのフィルムガイドにセットしないでください。



- 🕋 ・ OCRソフトとは、本や新聞などの活字をテキストデータに変換するソフトウェアです。変換 後のテキストデータは、ワープロソフトなどで編集できます。
 - ・ [OCR] ボタン、 [PDF] ボタン、 [スキャン-1] および [スキャン-2] のボタンには、別 のアプリケーションソフトをリンク(登録)することができます。他のアプリケーションソ フトをリンクする方法については、各ボタンの「アプリケーションの設定」(メールでは 「メールソフトの設定」)をご覧ください。
 - ・ [スキャン-1] ボタンおよび [スキャン-2] ボタンのボタン名を変更することができま す。ボタンの下にある「スキャン-1」または「スキャン-2」の部分をクリックすると、文 字入力ができる状態になります。キーボードを使ってリンクしたアプリケーションソフトの 名前などを入力してください。 アプリケーションソフトの名前は、半角8文字(全角4文字)までの文字で入力します。文字

の入力が終わったら、「Enter]または「return]キーを押します。



EZボタンアイコン



スキャナ前面のEZボタンが、Toolboxのどの機能に割り当てられているかを示しま す。割り当てられている機能ボタンの上にEZボタンのアイコンが表示されます。



- ♠ ・EZボタンについてはEZボタンでスキャンするをご覧ください。
 - ・ EZボタンをToolboxの他の機能に変更することができます。割り当てる機能を変更するに は、メイン画面のEZボタンアイコンを別の機能ボタンの上にドラッグします。操作の詳細 については、[設定]ボタンの<u>ボタンの設定</u>をご覧ください。

その他のボタン

Windows

📘 [最小化] ウィンドウを最小化します。

🔀 [閉じる] Toolboxを終了します。

Macintosh

■ [シェードボックス] タイトルバーだけの表示にします。(もうー 度クリックすると元に戻ります。)

■ [クローズボックス] Toolboxを終了します。

先頭へ戻る



[コピー]ボタン(コピー画面)

原稿をスキャンして、そのままプリンタで印刷します。



- 📂 ・ スキャンした画像を印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、 プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっ ていることが必要です。
 - ・ コピーでの印刷機能は、スキャナとプリンタが同じコンピュータに接続されている場合に対 応しています。ネットワーク上のプリンタでは、正常に印刷できないことがあります。



Windows

Canon PIXUSシリーズのプリンタをお使いの場合には、スキャナでの画像の読み込みと並行 してプリンタで印刷を行い、処理時間を短縮する並行処理コピーができます。 並行処理コ ピー (Windows)

Toolboxのメイン画面で ([コピー]ボタン)をクリックすると、次のような画面 が表示されます。

♪ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

Windows



Macintosh





Windows お使いのプリンタによって表示内容が一部異なります。

原稿の種類

原稿の種類:	オートモード]
	紙/写真 フィルム オートエード	

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

紙/写真	紙の原稿や写真をスキャンします。
フィルム	35mmフィルムをスキャンします。
オートモード	紙 / 写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。



☆ ・ 「オートモード」を選択した場合、「スキャンモード」、「出力解像度」、「原稿サイ ズ」、「拡大/縮小」、「明るさ」は設定できなくなり、以下の設定でスキャンします。


	スキャンモード	出力解像度	原稿サイズ
紙 / 写真の場合	カラー	標準 (300dpi)	A4サイズ
フィルムの場合	全コマスキャン	標準 (300dpi)	35mmフィルム

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

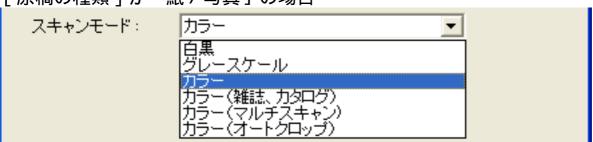

次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンします。
カラー	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。プリ ント写真などをスキャンするのに適しています。
カラー(雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー(マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれている ときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して、複数 の画像ファイルを作成します。
カラー (オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、す べての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能が オンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ 「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンした場合、複数の原稿を印刷しま
 - ・ 原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の複数の原稿を一度にスキャンした い(マルチスキャン)をご覧ください。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

スキャンモード: サムネイル画面表示 コマスキャン ムネイル画面表示

次の2つのモードから選択できます。

全コマスキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。	
サムネイル画面表示	サムネイル画面をいったん表示し、選択したコマをスキャンします。	



👘 ・ サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンの手順 / フィル ムをスキャンする」のCanoScan Toolboxでスキャンするをご覧ください。

先頭へ戻る

出力解像度

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像を出力できます。

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合

|標準(300dpi)| 出力解像度: 速度優先(150dpi) 画質優先(600dbi)

次の3つの解像度を選択できます。

速度優先	出力解像度が150dpiになるようにスキャンします。
標準	出力解像度が300dpiになるようにスキャンします。
画質優先	出力解像度が600dpiになるようにスキャンします。 Macintosh [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場合には選択できません。



- ▶ ・ 拡大/縮小で「用紙に合わせる」が選択された場合には、状況に応じて自動的に解像度が変 更されます。
 - ・ Macintoshの場合、原稿の横幅が4096ピクセル以上の画像は印刷できないため、原稿サイズ によっては、[画質優先(600dpi)]が選択できません。
- ♠ ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

|標準(300dpi)| 出力解像度: 速度優先(150dpi) 画質優先(600dpi)

次の3つの解像度を選択できます。

速度優先	出力解像度が150dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する場合などに選択します。
標準	出力解像度が300dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
画質優先	出力解像度が600dpiになるようにスキャンします。 A4サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷する場合に選択します。




⋒ ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。

「原稿の種類」が「紙/写真」の場合

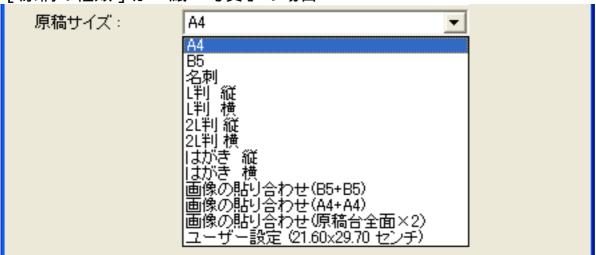

次のサイズを選択できます。

「A4」、「B5」、「名刺」、「L判縦」、「L判横」、「2L判縦」、「2L判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わせ(A4+A4)」、「画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)」、「ユーザー設定」。(L判サイズ=8.9 x 12.7cm、2L判サイズ=12.7 x 17.8cm)

「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わせ(A4+A4)」、「画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)」を選択した場合、原稿を左半分と右半分に分けてスキャンし、それらを貼り合わせます。 画像の貼り合わせの詳しい手順

「ユーザー設定」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。 [単位]を選んでから、[幅]と[高さ]を入力し、[OK]ボタンをクリックしてく ださい。





🬓 ・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場 合、「原稿サイズ」は選択できません。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

35mmフィルム 原稿サイズ:


原稿サイズは「35mmフィルム」になります。

先頭へ戻る

拡大 / 縮小

印刷する用紙や使用目的に合わせ、自由に拡大や縮小が選択できます。

「原稿の種類] が「紙 / 写真」の場合

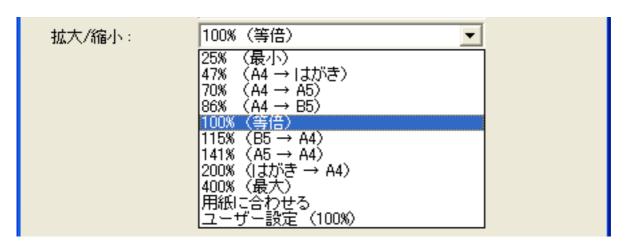

原稿のサイズと印刷する用紙に合わせ、次のような9種類の拡大率(%)や自動設定、 手動による拡大率指定が選択できます。

25%(最小)、47%(A4 はがき)、70%(A4 A5)、86%(A4 B5)、100%(等 倍)、115%(B5 A4)、141%(A5 A4)、200%(はがき A4)、400%(最大)、 用紙に合わせる、ユーザー設定

「用紙に合わせる]を選択した場合は、スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収 まるように自動的に画像の大きさを調整します。ただし、画像の縦横の比率は変更し ないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっては、上下または左右に余白ができ ます。

「ユーザー設定」を選択した場合は、「パーセンテージ]を入力し、「OK]ボタンを クリックしてください。 25~400%の範囲が入力できます。



「原稿の種類」が「フィルム」の場合

L#IJ 拡大/縮小: 用紙に合わせる

L判	L判(8.9 x 12.7cm)の大きさになるように、用紙の左上隅に画像を合わせて印刷します。
用紙に合わせる	スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収まるように自動的に画像の大きさ を調整します。ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイ ズの組み合わせによっては、上下または左右に余白ができます。



📂 ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご使用にな るプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をお読み ください。

先頭へ戻る

明るさ



スキャンの明るさを設定します。 ツマミを左に動かすほど暗い画像に、右に動かすほど明るい画像になります。

- 🥠 ・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場 合、[明るさ]は設定できません。
 - ・ [原稿の種類]が「フィルム」、「オートモード」の場合、[明るさ]は設定できません。
- ・ [スキャンモード]が「白黒」の場合は、この項目で「白と黒の境界となる明るさ」を設定 することになります。

スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の[コピー]ボタンをクリック すると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定でき ます。

[原稿の種類][スキャンモード][出力解像度][原稿サイズ]などのスキャナの 設定項目はすべてグレーアウトになって設定できなくなり、ScanGear CSの画面で設定 することになります。




- 👘 · ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファ イルが印刷されます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CS」の基本モードまたは拡張モードをご覧く ださい。

先頭へ戻る

プリンタの設定

Windows

用紙サイズ

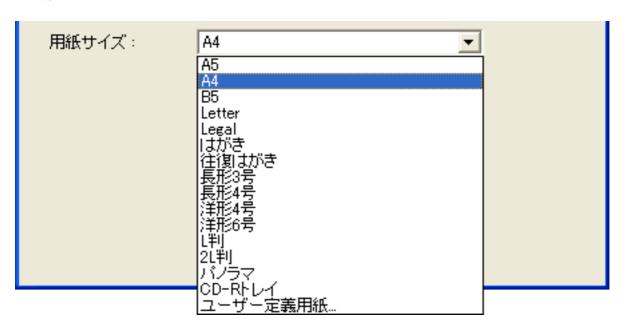

印刷する用紙のサイズを選択します。



ፆ ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙サイズが異なります。

コピー枚数

<u>:</u>

印刷する枚数を設定します。

表示部右側の[]ボタン、[]ボタンをクリックするか、直接数値を入力して 設定します。

最大99枚まで設定できます。

先頭へ戻る


プリンタ



複数のプリンタを接続している場合に、使用するプリンタを選択します。 「プロパティーボタンをクリックすると、プリンタに関する細かい設定を行う画面 が表示されます。

先頭へ戻る

用紙の種類

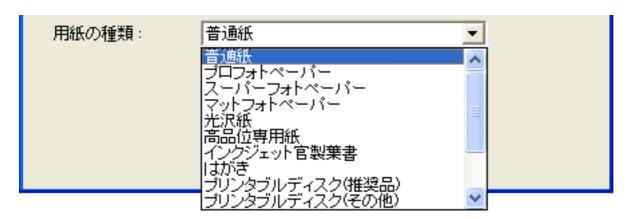

使用する用紙の種類を選択します。



- ◆ 選択されているプリンタによっては、この項目が表示されない場合があります。
 - ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙の種類が異なります。

フチなし全面印刷

□ フチなし全面印刷

この項目にチェックマークを付けると、画像をフチなしで印刷します。



- ♪️ ・ キヤノン製インクジェットプリンタで「フチなし全面印刷」に対応しているモデルのみ. 選択できます。
 - ・フチなし全面印刷は、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙からはみ出 した部分は印刷されません。

先頭へ戻る

プリンタの設定

Macintosh

用紙設定

「用紙設定ヿボタン

印刷する用紙の設定を行います。

用紙のサイズや印刷方向、拡大/縮小などを設定し、「OK」ボタンをクリックしま す。

・ [対象プリンタ]のプルダウンメニューで使用するプリンタを選択します。



・ お使いのプリンタによって表示される画面や設定できる項目は異なります。

印刷設定

■ 「 印刷設定] ボタン

印刷する部数やページ、印刷の品質や方法などを設定します。

先頭へ戻る

初期設定に戻す|

「初期設定に戻すヿボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用

「適用ヿボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用」ボタンを押さずに「キャンセル」ボタンを押すと、設定内容は無効になりま す。

🍿 ・ スキャナ前面にある奏 COPYボタン、🎝 SCANボタン、🔊 PDFボタン、🔼 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセル・

「キャンセルヿボタン

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。 設定を変更した場合、「適用]ボタンが押されていないと、設定した内容は無効にな ります。

先頭へ戻る

コビー

[コピー]ボタン

設定した内容で原稿をスキャンして、印刷します。

「スキャナドライバを表示する」にチェックマークを付けた場合は、ScanGear CSの画 面が表示されます。



- ↑ 「スキャンモード」で「カラー(マルチスキャン)」を選択し、複数の原稿をスキャンした。 場合は、複数の原稿を印刷します。
 - ・ プリンタで印刷する方法については、「目的別スキャナ活用法」の原稿をコピーしたい、写 <u>真をいろいろな用紙に印刷したい(焼き増し、引き伸ばし)</u>をご覧ください。

Windows 並行処理コピー

Canon PIXUSシリーズのプリンタを下記の動作環境でお使いの場合には、スキャナで の画像の読み込みと並行してプリンタで印刷を行い、処理時間を短縮する並行処理コ ピーができます。

システム構成

対応プリンタ	PIXUS 990i / PIXUS 960i / PIXUS 860i / PIXUS 560i / PIXUS 550i / PIXUS 9900i / PIXUS 9100i / PIXUS 6500i / PIXUS 6100i / PIXUS iP4100 / PIXUS iP3100 / F930 / PIXUS 900PD / F900 / 895PD / F890PD / F890 / S700 / S530 / 535PD / S500 プリンタドライバのバージョンアップが必要です。(ドライバ Ver.1.6以上)*
インタフェース	スキャナ側:USB2.0 プリンタ側:USB1.1/2.0 (IEEE1394、パラレルは対応していません)
対応OS	Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional

^{*} 対応機種について詳しくは、 キャノスキャンホームページの製品ラインアップから機種名を選択 し、「仕様」をご覧ください。


プリンタドライバの設定

かならず「すぐに印刷データをプリンタに送る」を選択します。




・ プリンタドライバを表示するには

[スタート]メニューの[プリンタとFAX] (Windows XP) または[設定]-[プリンタ] (Windows 98/Me/2000)を開いて、使用しているプリンタを右クリックして、「プロパ ティ」を選びます。プロパティのダイアログで「詳細設定」タブをクリックします。

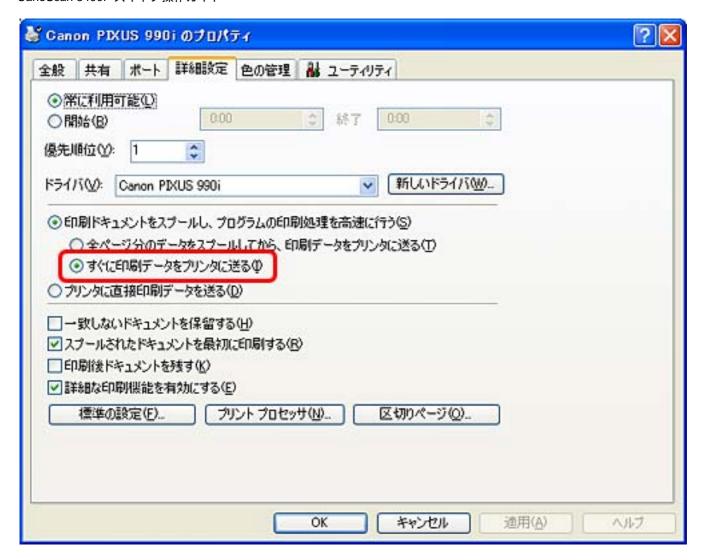

CanoScan Toolboxの設定

並行処理コピーを行うには、次のような設定条件があります。

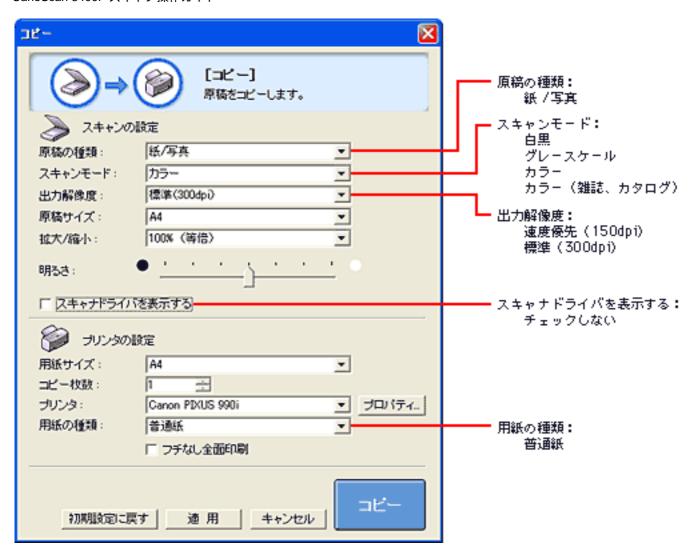



[プリント] ボタン(プリント画面)

原稿をスキャンし、「印刷レイアウト)画面で用紙や印刷方法、大きさや位置などを 決めて印刷します。



- ፆ ・ スキャンした画像を印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、 プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっ ていることが必要です。
 - ・ プリントでの印刷機能は、スキャナとプリンタが同じコンピュータに接続されている場合に 対応しています。ネットワーク上のプリンタでは、正常に印刷できないことがあります。

🥯 ([プリント]ボタン)をクリックすると、次のような画 Toolboxのメイン画面で 面が表示されます。

🎝 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

Windows



Macintosh



🬓 ・ Windows) お使いのプリンタによって表示内容が一部異なります。

プリント画面では、「スキャン」ボタンのクリックで、スキャンが開始され、原稿読 み取りが終わると、「印刷レイアウト」画面に、スキャン画像が表示されます。「印 刷レイアウト]画面で設定や、編集を行い、「印刷]ボタンをクリックすると、プリ ンタへの出力が行われます。 「印刷レイアウト」画面

原稿の種類

紙/写真 原稿の種類: 紙/写真

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

紙/写真	紙の原稿や写真をスキャンします。	
フィルム	35mmフィルムをスキャンします。	
オートモード	紙/写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。	



★ ・「オートモード」を選択した場合、「スキャンモード」、「出力解像度」、「原稿サイ ズ」、「明るさ」は設定できなくなり、以下の設定でスキャンします。


	スキャンモード	出力解像度	原稿サイズ
紙 / 写真の場合	カラー(マルチスキャン)	標準 (300dpi)	A4サイズ
フィルムの場合	全コマスキャン	標準 (300dpi)	35mmフィルム

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

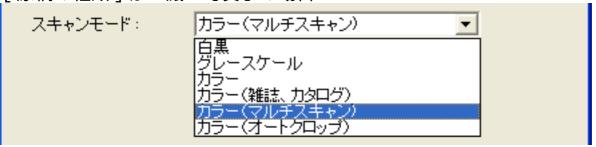

次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原 稿をスキャンします。
カラー	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。プリ ント写真などをスキャンするのに適しています。
カラー (雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれている ときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して、複数 の画像ファイルを作成します。
カラー (オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、す べての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能が オンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
- ・ 「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンした場合、複数の原稿を印刷しま
- ・ 原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の複数の原稿を一度にスキャンした い(マルチスキャン)をご覧ください。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

スキャンモード: サムネイル画面表示 全コマスキャン ムネイル画面表示

次の2つのモードから選択できます。

全コマスキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。	
サムネイル画面表示	サムネイル画面をいったん表示し、選択したコマをスキャンします。	



🕋 ・ サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンの手順 / フィル ムをスキャンする」のCanoScan Toolboxでスキャンするをご覧ください。

先頭へ戻る

出力解像度

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像を出力できます。

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合

出力解像度:	標準(300dpi)	▼
	速度優先(150dpi)	
	標準(300dpi) 流療(5件/6004-1)	

次の3つの解像度を選択できます。

速度優先	出力解像度が150dpiになるようにスキャンします。
標準	出力解像度が300dpiになるようにスキャンします。
画質優先	出力解像度が600dpiになるようにスキャンします。 Macintosh [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場合には選択できません。



🕨・ Macintoshの場合、原稿の横幅が4096ピクセル以上の画像は印刷できないため、原稿サイズ によっては、[画質優先(600dpi)]が選択できません。



・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

|標準(300dpi)| 出力解像度: 速度優先(150dpi) 画質優先(600dpi)

次の3つの解像度を選択できます。

速度優先	出力解像度が150dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する場合などに選択します。
標準	出力解像度が300dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
画質優先	出力解像度が600dpiになるようにスキャンします。 A4サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷する場合に選択します。




★ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合

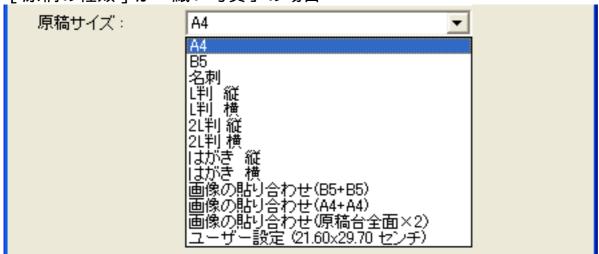

次のサイズを選択できます。

「A4」、「B5」、「名刺」、「L判縦」、「L判横」、「2L判縦」、「2L判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わせ(A4+A4)」、「画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)」、「ユーザー設定」。(L判サイズ=8.9 x 12.7cm、2L判サイズ=12.7 x 17.8cm)

「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わせ(A4+A4)」、「画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)」を選択した場合、原稿を左半分と右半分に分けてスキャンし、それらを貼り合わせます。 画像の貼り合わせの詳しい手順

「ユーザー設定」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。 [単位]を選んでから、[幅]と[高さ]を入力し、[OK]ボタンをクリックしてく ださい。



◆ 「スキャンモード」が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場合、「原稿サイズ」は選択できません。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

35mmフィルム 原稿サイズ:

原稿サイズは「35mmフィルム」になります。

先頭へ戻る

明るさ

明るさ:

スキャンの明るさを設定します。

ツマミを左に動かすほど暗い画像に、右に動かすほど明るい画像になります。



- 🬓 ・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場 合、[明るさ]は設定できません。
 - ・ [原稿の種類] が「フィルム」、「オートモード」の場合、 [明るさ] は設定できません。



👘 ・ [スキャンモード]が「白黒」の場合は、この項目で「白と黒の境界となる明るさ」を設定 することになります。

先頭へ戻る

スキャナドライバを表示する

「スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

「原稿の種類 1 「スキャンモード 1 「出力解像度 1 「原稿サイズ 1 などのスキャナの 設定項目はすべてグレーアウトになって設定できなくなり、ScanGear CSの画面で設定 することになります。



- 👘 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファ イルが[印刷レイアウト]画面に転送されます。
 - ・この項目にチェックマークを付けると[かんたんカラーマッチング]は選択できません。
 - ・ ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CS」の基本モードまたは拡張モードをご覧く ださい。

プリンタの設定 Windows



ブリンタの設定

Canon PIXUS 990i

複数のプリンタを接続している場合に、使用するプリンタを選択します。

先頭へ戻る

かんたんカラーマッチング Windows

☑ かんたんカラーマッチング



スキャナとプリンタのカラーマッチングを行うかどうかを設定します。



ᆒ ・ かんたんカラーマッチングに対応しているCanon PIXUSシリーズのプリンタを使用している 場合のみ、この項目を選択できます。

対応プリンタ

PIXUS 990i / PIXUS 960i / PIXUS 860i / PIXUS 560i / PIXUS 455i / PIXUS 900PD / PIXUS 475PD / PIXUS 9900i / PIXUS iP4100 / PIXUS iP3100 / PIXUS iP2100

- * 対応機種について詳しくは、キヤノスキャンホームページの製品ラインアップから機種名 を選択し、「仕様」をご覧ください。
- ・ [スキャンモード]が「白黒」または「グレースケール」の場合、この項目は選択できませ
- ・ この項目にチェックマークを付けると、 [スキャナドライバを表示する] は選択できませ ん。また、「[印刷レイアウト]画面」で「VIVIDフォト」は選択できません。
- かんたんカラーマッチングを使用するときは、プロフォトペーパーまたはスーパーフォト ペーパーを使うことをおすすめします。



📂 ・ かんたんカラーマッチングが有効になるのは、[印刷レイアウト]画面から直接[印刷]ボ タンをクリックして印刷した場合だけです。いったん保存した画像を印刷しても、かんたん カラーマッチングは有効になりません。

先頭へ戻る

初期設定に戻す! 「初期設定に戻すヿボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

適用

「適用1ボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用ヿボタンを押さずに「キャンセルヿボタンを押すと、設定内容は無効になりま



👘 ・ スキャナ前面にある🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン、🏫 PDFボタン、🔼 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセルー

[キャンセル] ボタン

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。 設定を変更した場合、「適用ヿボタンが押されていないと、設定した内容は無効にな ります。

先頭へ戻る

スキャン

[スキャン]ボタン

設定した内容で原稿をスキャンして、「印刷レイアウト)画面を表示します。 「町 <u>刷レイアウト</u>1画面

「スキャナドライバを表示する」にチェックマークを付けた場合は、先にScanGear CS の画面が表示され、スキャンボタンを押した後に「印刷レイアウト」画面が表示され ます。



- 👘 ・ [スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を選択し、複数の原稿をスキャンした 場合は、複数の原稿をレイアウトして印刷します。
 - ・ プリンタで印刷する方法については、「目的別スキャナ活用法」の<u>原稿をコピーしたい</u>、<u>写</u> 真をいろいろな用紙に印刷したい (焼き増し、引き伸ばし)をご覧ください。

[印刷レイアウト]画面

印刷時のレイアウトについての設定を行います。 プリント画面で[スキャン]ボタンをクリックすると、スキャン終了後に次のような 画面が表示されます。

Windows

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



Macintosh



各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



先頭へ戻る

表示エリア



印刷の出力イメージを表示します。

外側の太枠は、用紙のサイズを示しています。内側の赤色の枠は印刷可能領域を、青色の枠は、画像の大きさを示しています。

表示エリアでは、印刷時の画像の大きさと位置を調整することができます。

画像の大きさを調整する

画像の四隅または4辺上にポインタを移動し、ポインタが いまたは、 はになったら、ドラッグして拡大または縮小します。縦横の比率を固定したまま拡大、縮小できます。

画像をダブルクリックすると、原稿の等倍の大きさになり、センタリングして表示されます。

画像の位置を調整する

画像の上にポインタを移動し、ポインタが**⁴**になったら、ドラッグして任意の位置に 移動します。

先頭へ戻る

サムネイル表示エリア




複数の画像をスキャンしたときに、すべての画像のサムネイル(縮小した画像)を表示します。サムネイルをクリックすると、表示エリアにクリックした画像が表示されます。

先頭へ戻る

プリンタの設定

Windows

用紙サイズ

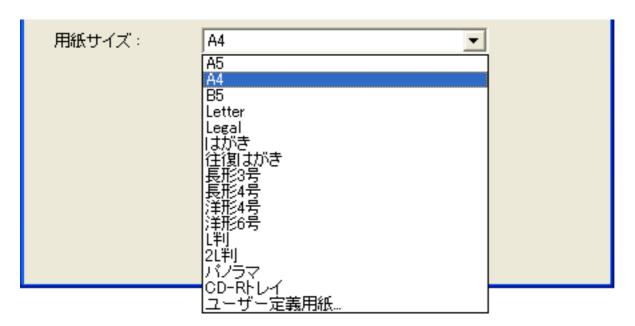

印刷する用紙のサイズを選択します。



・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙サイズが異なります。

先頭へ戻る

印刷枚数

印刷枚数:

印刷する枚数を設定します。

表示部右側の[]ボタン、[]ボタンをクリックするか、直接数値を入力して 設定します。

最大99枚まで設定できます。

先頭へ戻る

プリンタ




複数のプリンタを接続している場合に、使用するプリンタを選択します。 「プロパティーボタンをクリックすると、プリンタに関する細かい設定を行う画面 が表示されます。



🬓 ・ プリント画面で [かんたんカラーマッチング] にチェックマークを付けていると、この 項目は選択できなくなります。

用紙の種類

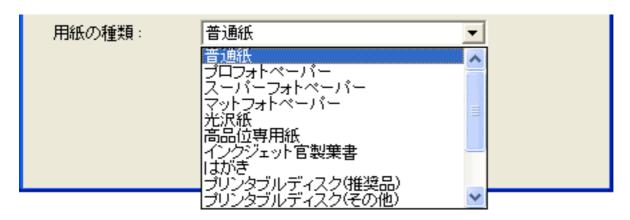

使用する用紙の種類を選択します。 かならずプリンタにセットした用紙の種類を選んでください。



- ◆ 選択されているプリンタによっては、この項目が表示されない場合があります。
 - ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙の種類が異なります。
 - 希望する色にならないことがあります。

先頭へ戻る

VIVIDフォト

□ VIVIDフォト

この項目にチェックマークを付けると、原稿を鮮やかな色味で印刷します。 草木や空、海を背景にした人物写真などに効果があります。



- ◆ ・キヤノン製インクジェットプリンタで「VIVIDフォト」に対応しているモデルのみ選択 できます。
 - ・プリント画面で「かんたんカラーマッチング」にチェックマークを付けていると、この 項目は選択できません。

先頭へ戻る

フチなし全面印刷

□ フチなし全面印刷

この項目にチェックマークを付けると、フチなしで用紙の全面に画像を印刷しま す。



- 🥠 ・ キヤノン製インクジェットプリンタで「フチなし全面印刷」に対応しているモデルのみ. 選択できます。
 - ・ フチなし全面印刷は、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙からはみ出 した部分は印刷されません。

先頭へ戻る

印刷の向き

印刷の向き:	A ⊙ Ãũ	A C 横	
	_	_	

印刷の向きを選択します。「縦」または「横」を選択します。

先頭へ戻る


プリンタの設定 Macintosh

用紙設定 [用紙設定] ボタン

印刷する用紙の設定を行います。

用紙のサイズや印刷方向、拡大/縮小などを設定し、[OK]ボタンをクリックします。

[対象プリンタ]のプルダウンメニューで使用するプリンタを選択します。

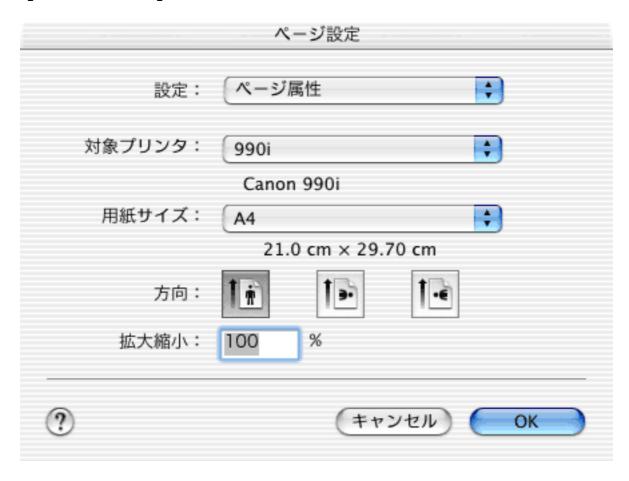

1

・ お使いのプリンタによって表示される画面や設定できる項目は異なります。

印刷設定 [印刷設定] ボタン

印刷する部数やページ、印刷の品質や方法などを設定します。

プリント
プリンタ: 990i
プリセット: 標準
印刷部数と印刷ページ
部数: T合い ベージ: O すべて ・ 開始: The Manager
? ブレビュー PDF として保存… キャンセル ブリント

先頭へ戻る

センタリング

センタリング: 適用

[適用]ボタンをクリックすると、用紙の中央に画像を配置します。

m

・ 表示エリアで画像の配置を確認できます。

先頭へ戻る

用紙に合わせる

用紙に合わせる: 適用

「適用1ボタンをクリックすると、スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収まる ように自動的に画像の大きさを調整します。

ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっ ては、上下または左右に余白ができます。



- ♪ ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご使用にな るプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をお読み ください。
 - ・ フチなし全面印刷で印刷する場合、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か らはみ出した部分は印刷されません。



👘 ・ 表示エリアで画像の大きさを確認できます。

先頭へ戻る

用紙全面に拡大

用紙全面に拡大: 適用

「適用]ボタンをクリックすると、スキャンした画像が、印刷する用紙全体に自動的 に拡大されます。

ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっ ては、画像の上下または左右が用紙からはみ出る場合があります。



- 🌓 ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご使用にな るプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をお読み ください。
 - ・フチなし全面印刷で印刷する場合、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か らはみ出した部分は印刷されません。

・ 表示エリアで画像の大きさを確認できます。

先頭へ戻る

テキストボックス

テキストボックス:

追加

書式設定

印刷時に出力する文字を入力します。 画像のタイトルや日付、コメントなどを印刷できます。

「追加1ボタン

このボタンをクリックすると、テキストボックスが表示され、文字を入力できます。





- ᆒ ・ テキストボックスは10個まで追加できます。
 - ・ テキストボックスに入力した文字を編集するには、テキストボックスの中をダブルクリック してI型のカーソルを表示し、文字の修正、削除を行います。
 - ・ テキストボックスを削除するには、テキストボックスの枠上をクリックして選択し、キー ボードの [Delete] キーを押します。または、テキストボックスを選択し、マウスを右ク リックして「削除」を選びます(Windowsのみ)。
 - ・テキストボックスを移動するには、テキストボックスの枠上にポインタを移動し、ポインタ が、(^^)になったら、ドラッグします。
 - ・ テキストボックスの大きさを変更するには、テキストボックスの枠上をクリックして選択 し、テキストボックスの四隅および各辺中央の赤い四角の部分をドラッグして拡大/縮小し ます。

「書式設定 1 ボタン

このボタンをクリックすると、テキストボックスに入力した文字の書式を設定する画 面が表示されます。

[フォント名][スタイル][サイズ][文字飾り][色][書体の種類] (Macintoshの場合は、[フォント][サイズ][色][スタイル])を設定し、 「OK」ボタンをクリックしてください。



♪️ ・ このボタンは、テキストボックスが選択されているときにのみ有効です。

先頭へ戻る

出力サイズ

出力サイズ: 幅: 8.69 センチ 高さ: 12.52 センチ 出力解像度: 300 dpi

スキャンした画像の出力サイズと出力解像度を表示します。 「幅]「高さ]の右側のをクリックすると、表示する単位を「インチ」、「セン チ」または「ピクセル」から選択できます。





・ [幅]と[高さ]を異なる単位で表示することはできません。



⋒ ・ 表示エリア上で画像を拡大、縮小すると、[幅][高さ]の表示も変更され、それに応じて 出力解像度の値も変更されます。

先頭へ戻る

戻る


「戻る]ボタン

作業を中断し、プリント画面に戻ります。 スキャンした画像はすべて消去されます。 このボタンをクリックすると、終了を確認する画面が表示されます。

Windows



Macintosh

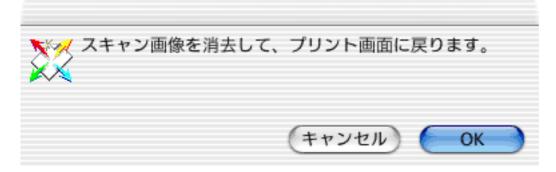

[OK]ボタンをクリックし、[印刷レイアウト]画面を終了してプリント画面に戻ります。

先頭へ戻る

保存 [保存]ボタン

表示エリアに表示されている画像を保存します。

「スキャン画像の確認とExif情報の入力」のウィンドウで、ファイルの保存先やファイル形式を指定します。 スキャン画像の確認とExif情報の入力

先頭へ戻る

印刷 [印刷]ボタン

設定した内容で印刷をはじめます。



↑ プリンタで印刷する方法については、「目的別スキャナ活用法」の原稿をコピーしたい、写 真をいろいろな用紙に印刷したい (焼き増し、引き伸ばし)をご覧ください。

先頭へ戻る

終了

[終了]ボタン

[印刷レイアウト]画面を終了します。

スキャン画像の確認とExif情報の入力

スキャン後、サムネイル(縮小画像)を確認し、ファイルの種類や保存先を指定する ことができます。



- 🥠 ・ [PDF]ボタンではExif情報の入力はできません。
 - ・ [プリント] ボタンでは、 [印刷レイアウト] 画面の [保存] ボタンをクリックすると、こ の画面になります。



各項目をクリックすると詳細説明を表示します。





サムネイル表示

スキャン画像のサムネイル表示です。チェックマークの付いている画像がアプリケー ションソフトに送られます。

画像をダブルクリックすると、拡大して表示されます。

サムネイル表示のとき、画像をドラッグして順序を入れ替えることができます。複数 ページのPDFを作成するときに、ここでの順序がページの順序になります。

先頭へ戻る

ファイルの種類

保存するファイル形式を指定します。ボタンの種類に応じて、次のものが選択できま す。

Windows	[プリント] ボ タン	BMP、JPEG/Exif、TIFF			
	[メール]ボタ ン	JPEG/Exif、PDF、PDF(複数ページ)、PDF(ページ追加)			
	[保存]ボタン	BMP、JPEG/Exif、TIFF、PDF、PDF(複数ページ)、PDF (ページ追加)			
	[PDF] ボタン	PDF、PDF(複数ページ)、PDF(ページ追加)			
	[スキャン]ボ タン	BMP、JPEG/Exif、TIFF			
Macintosh	_ 0				
Macilicosii	[ブリント] ボ タン	PICT、JPEG/Exif、TIFF			
Wacintosii	タン	PICT、JPEG/Exif、TIFF JPEG/Exif、PDF、PDF(複数ページ)、PDF(ページ追加)			
Wideliteosi	タン [メール]ボタ ン				
Widelintosii	タン [メール]ボタ ン [保存]ボタン	JPEG/Exif、PDF、PDF(複数ページ)、PDF(ページ追加) PICT、JPEG/Exif、TIFF、PDF、PDF(複数ページ)、PDF			



- 👘 ・「PDF(複数ページ)」は、2枚以上の画像がサムネイル表示されているとき、選択できま
 - ・「PDF(複数ページ)」を選択すると、サムネイル表示されているすべての画像を、その順 番で並べた1つのPDFファイルとして保存します。
 - 「PDF(ページ追加)」を選択すると、既存のPDFファイルにページを追加して、1つのPDF ファイルにします。

[参照]ボタンをクリックして、「ファイルの追加先」を指定します。

このとき、「ファイルの保存先」は表示されず、「ファイルの追加先」で指定されたファイ ルが保存先になります。

既存のPDFファイルとして指定できるのは、Toolbox 4.8で作成されたPDFファイルだけで す。他のアプリケーションソフトで作成されたPDFファイルを指定しても、ページの追加は できません。

・ Toolbox 4.8で作成されたPDFファイルでも、他のアプリケーションソフトで編集された場合 はページの追加はできません。

先頭へ戻る

Exif設定...

PDF設定...

「Exif設定] / 「PDF設定] ボタン

ファイルの種類で「JPEG/Exif」を選択したときは、[Exif設定]ボタンでタイトルや撮影データなど、Exif情報を添付することができます。 [Exif設定]画面

ファイルの種類で「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」を選択したときは、[PDF設定]ボタンでテキスト検索や圧縮タイプなど、PDFの設定をすることができます。 「PDF設定]画面

先頭へ戻る

ファイルの保存先

初期設定では、スキャンした画像の保存先に、次のフォルダが指定されています。変更するときは[参照]ボタンをクリックし、保存先のフォルダを選択してください。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が [My Documents] - [My Pictures] ではなく [マイドキュメント] - [マイピクチャ] と表示されることがあります。

Macintosh

Macintosh HDの [ユーザ*] - [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] - [ピクチャ*] - [My Pictures] フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。

先頭へ戻る

今日の日付のフォルダに保存する

スキャンした画像を保存先のフォルダ内に、さらにスキャンした日付のフォルダを作って保存するときは、ここをクリックしてチェックマークを付けます。

(ii)

・ [ファイルの種類]が「PDF(ページ追加)」のときは、この設定は選択できません。

先頭へ戻る 先頭へ戻る

転送

保存

) [転送(保存)] ボタン

スキャンした画像を、指定した保存先へ転送(保存)し、作業を終了します。

先頭へ戻る

 $+ + \nu$ $+ \nu$

作業を中断(キャンセル)し、前の画面に戻ります。 スキャンした画像はすべて消去されます。



・ **Windows** 画面右上のクローズボックス<mark>ਂ</mark>をクリックしてもキャンセルできます。

[Exif設定]画面

スキャン画像の確認画面の「ファイルの種類」で「JPEG/Exif」を選択すると、[Exif設定]ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、「[Exif設定]画面」が表示され、画像にタイトルや撮影データなど、Exif情報を添付することができます。




・ Exifとは、デジタルカメラの画像 (JPEG) にいろいろな撮影データを添付するための規格です。スキャナでスキャンした画像にこのデータを添付することで、デジタルカメラの画像といっしょに管理したり、プリントしたりすることができるようになります。



各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

Windows

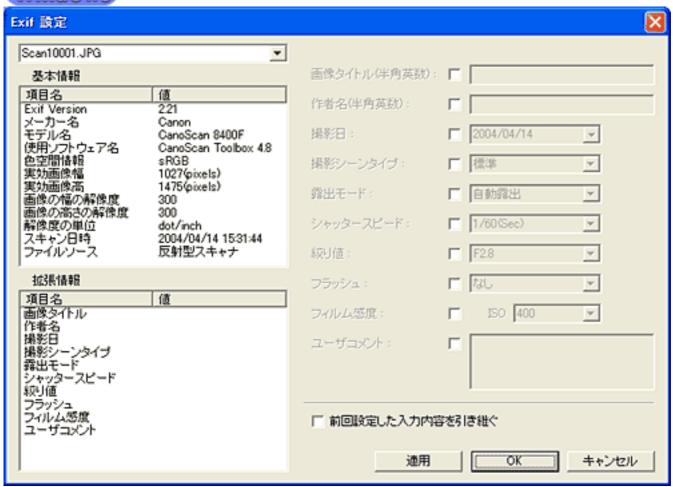

Macintosh

Exift改定							
Scan10001	-	9					
基本搭載		画像タイトル(半角英数):					
Exit Version メーカー名	: 2.21 : Canon	作者名(半角英数):	8				
モデル名 : CanoScan 84 使用ソフトウェア名 : CanoScan 84 使用ソフトウェア名 : CanoScan To e立部係額 : sRGB ; toze(Pixels) ; toze(Pixels) ; toze(Pixels)	: CanoScan 8400F : CanoScan Toolbox 4.8	撮影日:	□ 2004 🛟 年 [4	\$ 月 [19 ;] 日			
	: 1026(Pixels)	撮影シーンタイプ:	日(標準	:			
	: 300	露出モード:	□ (自動業出	•			
	: 2004/04/19 21:20:34 : 反射型スキャラ	シャッタースピード:	☐ [1/60(Sec)	‡			
拉瑟塔姆		絞り値:	F2.8 🗘				
画帝クイトル(半角英歌) : 作者名(半角英歌) : 愛料日 :		フラッシュ:	□ (#U ÷)				
数制シーンタイプ 数出モード シャッタースピード 絞り値 フラッシュ フィルム応収 ユーザコメント	:	フィルム感度:	□ 400 🛟				
	:	ユーザコメント:	0				
		前回設定した入力内容を引き継ぐ					
			適用 キャン	/t/l OK			

Exif情報表示部

現在設定されているExif情報を表示します。「基本情報」はスキャナやソフトウェア から自動的に得られた情報です。「拡張情報」は、画面右側の各項目に情報がある場 合に表示されます。

先頭へ戻る

Exif拡張情報入力部

タイトルや撮影データなど、Exif情報を入力するエリアです。入力したい項目の チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、その項目が入力または 選択可能になります。



- ・ 必要な情報の入力が終わったら [適用]ボタンをクリックして情報を画像に添付します。
 - ・ 「前回設定した入力内容を引き継ぐ」をクリックしてチェックマークを付けると、直前に入 力して画像に添付した情報が自動的に表示されます。

適用

[適用]ボタン

Exif拡張情報入力部で入力されたり、選択された情報を画像に添付してExif情報表示部 に表示します。

先頭へ戻る

OK

[OK] ボタン

Exif拡張情報入力部で入力されたり、選択された情報を画像に添付して画面を閉じま す。

先頭へ戻る

キャンセル

[キャンセル]ボタン

設定を中断(キャンセル)して画面を閉じます。



✔️ ・ [適用]ボタンがクリックされていなかった場合、入力したり選択したデータ はすべて消去されます。



「メール」ボタン(メール画面)

原稿をスキャンした後、メールソフトを起動し、スキャンした画像ファイルを添付し た新規メールを作成します。画像ファイルは、添付に適したファイルサイズに圧縮で きます。




- 🧶 · 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。
 - Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効に なっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの 説明書をお読みください。)


Macintosh Mail(Mac OS X 10.2以上のみ)、EUDORA、MS Entourage

* 対応するメールソフトについて詳しくは、キヤノスキャンホームページをご覧ください。

Toolboxのメイン画面で 🤎 ([メール]ボタン)をクリックすると、次のような画面 が表示されます。

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

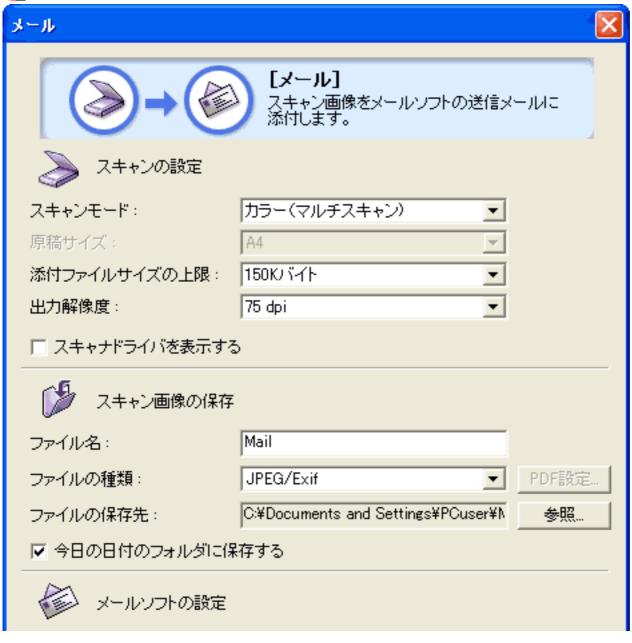

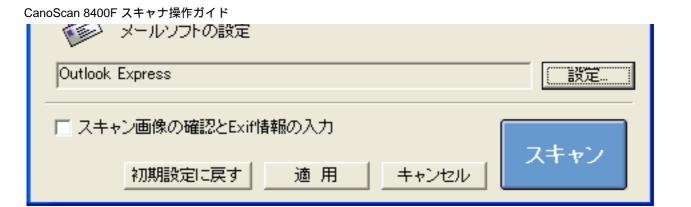


ፆ ・ 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

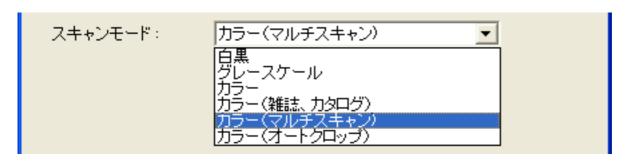

次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンします。
カラー	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。プリント写真などをスキャンするのに適しています。
カラー(雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれている ときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して、複数 の画像ファイルを作成します。
カラー (オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、す べての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。




- ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能が オンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ 「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンした場合、複数の画像が添付された メール作成画面、または画像の添付された複数のメール作成画面が表示されます。

・原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の<u>複数の原稿を一度にスキャンした</u> い(マルチスキャン)をご覧ください。

先頭へ戻る

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。

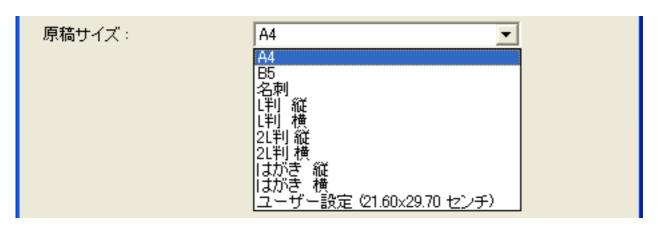

次のサイズを選択できます。

「A4」、「B5」、「名刺」、「L判縦」、「L判横」、「2L判縦」、「2L判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「ユーザー設定」。(L判サイズ = 8.9 x 12.7cm、2L判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「ユーザー設定」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。 [単位]を選んでから、[幅]と[高さ]を入力し、[OK]ボタンをクリックしてく ださい。



P

・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場合、「原稿サイズ]は選択できません。

先頭へ戻る

添付ファイルサイズの上限:	150Kバイト 🔻	
	150Kバイト 300Kバイト	
	600Kバイト 900Kバイト	

送信する画像のファイルサイズ(圧縮後のファイルサイズ)の上限を選択します。 「150Kバイト」、「300Kバイト」、「600Kバイト」、「900Kバイト」の中から選択 できます。

一般的なメールで利用する場合には、「150Kバイト」にしておくことをおすすめしま す。



- 🬓 ・ [添付ファイルサイズの上限]の設定に応じて、[出力解像度]の選択ができます。
 - ・[スキャンモード]が「白黒」の場合は、[添付ファイルサイズの上限]は選択できませ
 - ・ [ファイルの種類]が「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」の場合 は、[添付ファイルサイズの上限]は選択できません。
 - ・ [添付ファイルサイズの上限]の設定値は、目安です。画像によっては圧縮後のファイルサ イズが、設定値を超える場合もあります。
 - 「スキャンモード」を「カラー(マルチスキャン)」または「カラー(オートクロップ)」 でスキャンした場合、設定した「添付ファイルサイズの上限」のサイズを超える出力解像度 を設定したときには、[添付ファイルサイズの上限]に合わせて出力解像度が自動で変更さ れます。

先頭へ戻る

出力解像度

出力解像度:	75 dpi	▼
	75 dpi 150 dpi 300 dpi 600 dpi	

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

解像度が高いほど精細な画像が得られますが、ファイルサイズが大きくなります。 選択肢は、[スキャンモード]、[原稿サイズ]および[添付ファイルサイズの上 限1の設定に応じて変化します。ただし、「スキャンモード1が「カラー(オートク ロップ)」、「カラー(マルチスキャン)」の場合、[出力解像度]は「75dpi」、 「300dpi」、「600dpi」(Macintoshの場合は、最大300dpi)から選択しま す。



🬓 ・ [ファイルの種類]が「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」の場 合、[出力解像度]は最大400dpi(Macintoshの場合は、最大300dpi)になります。ただし、 [スキャンモード]が「カラー(オートクロップ)」、「カラー(マルチスキャン)」のと きは、Windowsの場合も最大300dpiになります。



👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

先頭へ戻る

スキャナドライバを表示する

『 スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の[スキャン]ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

「スキャンモード] 「原稿サイズ] などのスキャナの設定はグレーアウト し、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- 🥬 ・ Windowsの場合、[ファイルの種類]が「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ペー ジ追加)」のとき、ScanGear CSでカラー/原稿台全面/400dpiを超える画像サイズでスキャ ンすると、警告メッセージが表示されスキャンできません。原稿サイズや解像度を低くして スキャンしてください。
 - ・ Macintoshの場合、[ファイルの種類]が「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ペー ジ追加)」のとき、この設定は選択できません。
 - ・ ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する[ファイルの種類]が 「JPEG/Exif」の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。



- 👘 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファ イルがメールソフトにわたされます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CS」の基本モードまたは拡張モードをご覧く ださい。

先頭へ戻る

ファイル名

ファイル名:	Mail	

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



👘 ・ 複数の画像をスキャンして、1つのフォルダへ保存するときに([スキャンモード]で「カ ラー(マルチスキャン)」を使用する場合など)、デフォルトのファイル名を使用すると、 最初の画像から、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて使用されま す。

(例: Mail0001 Mail0002 Mail0003...)。

デフォルト以外のファイル名を使用すると、最初の画像についてはそのファイル名がそのま ま使用され、2番目以降のものについて、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに 付けられて使用されます。

(例:ABC ABC0001 ABC0002...)。

・拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

ファイルの種類


ファイルの種類:	JPEG/Exif <u>▼</u>	PDF設定
	JPEG/Exif PDF PDF(複数ページ) PDF(ページ追加)	

(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

「JPEG/Exif」、「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」が選択 できます。

「PDF(複数ページ)」を選択すると、複数ページの原稿を1つのPDFファイルにしま す。原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。

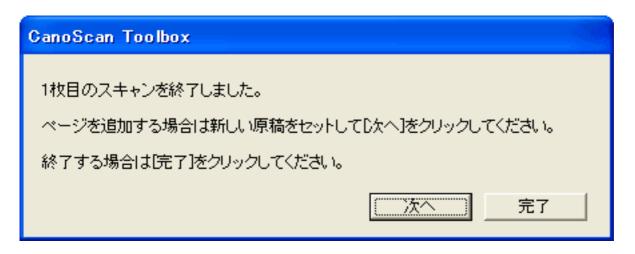

スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから[次へ]をクリックしてくださ

い。スキャンを終了するときは、「完了1をクリックします。

「PDF(ページ追加)」を選択すると、既存のPDFファイルにページを追加して、1つ のPDFファイルにします。

「参照」ボタンをクリックして、「ファイルの追加先」を指定します。

このとき、「ファイルの保存先」は表示されず、「ファイルの追加先」で指定された ファイルが保存先になります。

ファイルの種類:	PDF(ページ追加) ▼	PDF設定
ファイルの追加先:		参照

「スキャンモードヿが「カラー(マルチスキャン)」のときは、原稿台の複数の原稿 を1つのPDFファイルにします。



- 🥠 ・ 「JPEG/Exif」は、グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。
 - ・既存のPDFファイルとして指定できるのは、Toolbox 4.8で作成されたPDFファイルだけで す。他のアプリケーションソフトで作成されたPDFファイルを指定しても、ページの追加は できません。
 - ・ Toolbox 4.8で作成されたPDFファイルでも、他のアプリケーションソフトで編集された場合 はページの追加はできません。



- 👘 ・ 「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」で、複数ページの文字原稿や白黒原稿を スキャンするときは、[スキャンモード]を「白黒」または「グレースケール」にすること をおすすめします。
 - ・「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」で複数ページのカラー原稿([出力解像 度]が「300dpi」、A4相当)でPDFファイルを作成する場合、1つのPDFファイルは20ペー ジ以下にすることをおすすめします。
 - ・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」のスキャン画像を 保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。

先頭へ戻る

「PDF設定 1 ボタン

			$\overline{}$
ファイルの種類:	PDF	▼	PDF設定
		,	

保存する「ファイルの種類] で「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追 加)」を選択したときに、[PDF設定]ボタンをクリックすると、[PDF設定]画面 が表示されます。「PDF設定)画面

先頭へ戻る

ファイルの保存先:

C:\Documents and Settings\PCuser\N

参昭...

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、「参照]ボタン(Macintoshの場合は「選択]ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK] ボタン(Macintoshの場合 は「選択」ボタン)をクリックします。



🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が [My Documents] - [My Pictures] で はなく「マイドキュメント] - 「マイピクチャ] と表示されることがありま す。

Macintosh

Macintosh HDの「ユーザ*] - 「起動中のユーザ名(家の形のアイコン)] -「ピクチャ*] - [My Pictures] フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では 「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。

先頭へ戻る

今日の日付のフォルダに保存する

▼ 今日の日付のフォルダに保存する

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2004-01-15」など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2004-01-15」フォルダに「Mail0001.JPG」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2004-01-16」フォルダには、「Mail0002.JPG」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2004-01-15」など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2004-01-15」フォルダに「Mail0001.JPG」というファイル名の画像が保 存されていても、「2004-01-16」フォルダには、「Mail0001.JPG」から連番でファイ ル名が付けられます。



👘 ・ [ファイルの種類]が「PDF(ページ追加)」のときは、この設定は選択できません。

先頭へ戻る

メールソフトの設定




メールの送信に使うメールソフトを設定します。枠内には現在設定されているメール ソフト名が表示されています。


枠内にメールソフト名が表示されていない場合、あるいは他のメールソフトを使いた い場合は、「設定」ボタン(Macintoshの場合は「選択」ボタン)をクリックし、使い たいメールソフトを選んで、[OK]ボタンをクリックします。

使いたいメールソフトがリストに表示されない場合は、「なし(手動で添付)」を選 択します。ただし、この場合には、メールソフトは起動しませんので、送信メールを 開き、画像ファイルを添付する操作を行ってください。

Windows

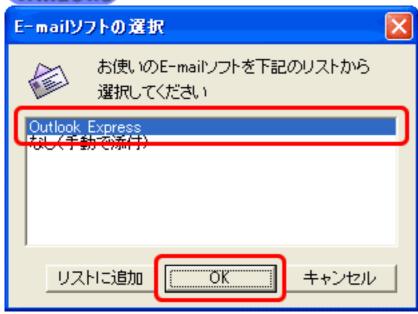

Macintosh

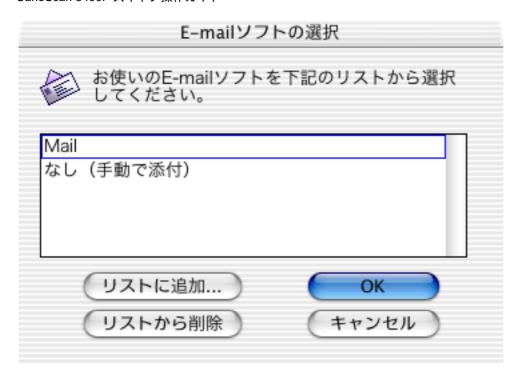

1

▶️ ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。

Windows Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効になっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの説明書をお読みください。)

Macintosh Mail(Mac OS X 10.2以上のみ)、EUDORA、MS Entourage

先頭へ戻る

スキャン画像の確認とExif情報の入力

□ スキャン画像の確認とExif情報の入力

ここにチェックマークを付けると、スキャン後サムネイル(縮小画像)を確認し、ファイルの種類や保存先を指定できます。 スキャン画像の確認とExif情報の入力

先頭へ戻る

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻します。

先頭へ戻る

適用

[適用]ボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用」ボタンを押さずに「キャンセル」ボタンを押すと、設定内容は無効になりま す、



👘 ・ スキャナ前面にある🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン、🔊 PDFボタン、🔼 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセル |

「キャンセルヿボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。

スキャンが完了すると自動的にメールソフトが起動して、画像の添付されたメールの 送信画面が表示されます。



- 👘 ・ [スキャンモード]の「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンした場合は、 複数の画像が添付されたメール送信画面、または、画像の添付された複数のメール送信画面 が表示されます。
 - 「スキャンモード」の「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンしたときに、 複数のメール送信画面が表示される場合には、[ファイルの種類]で「PDF」、「PDF(複 数ページ)」、「PDF(ページ追加)」を選択すると、メール送信画面を1つにすることが できます。

先頭へ戻る

[PDF設定]画面

保存する[ファイルの種類]で「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」を選択したときに、[PDF設定]ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

各項目を設定し、「OK」ボタンをクリックします。

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



テキスト検索可能PDFを作成する

[テキスト検索可能PDFを作成する]にチェックマークを付けると、原稿中の文字を認識することが可能です。保存したPDFファイルは、簡単なキーワード検索などに利用できます。

この項目にチェックマークを付けたときは、テキスト検索可能なPDFファイルを作成するときの言語を[テキスト言語]から「日本語」または「英語」を選択します。

キーワード検索の手順

作成されたPDFファイルをダブルクリックし、Adobe Acrobat Readerを起動させ、PDFファイルを表示します。

- ┃ [編集]-[検索]メニューを選択
- 🤁 「検索する文字列」に、検索したい文字を入力
- 「検索」ボタンをクリック
- 🔼 該当するキーワードが選択されます
- ◆ 検索可能なPDFファイルを作成するには、[出力解像度]の設定を300dpi~400dpiの範囲内にしてください。

・ 原稿の状態や書体によっては文字を認識できない場合があります。このようなときは、キー ワード検索はできません。



♠ ・ 原稿中の文字をテキストデータに変換し、編集作業などを行いたい場合は、 [OCR] ボタン で原稿をスキャンしてください。

PDF圧縮タイプ

PDFファイルを作成するときの圧縮率を選択します。 画像(写真、イラストなど)が圧縮され、ファイルサイズが小さくなります。 「標準」または「高圧縮」を選択します。

	選択の目安
標準	画質を優先して保存
高圧縮	ファイルサイズを小さくして保存

先頭へ戻る



「OCR]ボタン(OCR画面)

原稿をスキャンした後、OCR ソフト(画像データを文字データに変換するソフト)を起動し、スキャンした画像ファイルを開きます。初期設定では、e.Typistエントリーが起動します。

Toolboxのメイン画面で ([OCR] ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。

√1000

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。





· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

スキャンモード



スキャンの方法を選択します。

次の3つ(Macintoshの場合は「白黒」のみ)のモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
白黒 (OCR)	白黒2値の画像をより鮮明にスキャンします。Macintosh では選択できません。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンします。 Macintoshでは選択できません。



▶ ・ OCRソフトによっては、グレースケールの画像を受け取れない場合があります。この場合に は、「白黒」または「白黒(OCR)」を選択してください。

先頭へ戻る

出力解像度

出力解像度:	300 dpi	▼
	300 dpi 400 dpi	
	[600 dpi	

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

Windowsの場合は、「300dpi」、「400dpi」、「600dpi」の中から選択できます。 Macintoshの場合は、「300dpi」、「400dpi」の中から選択できます。



★ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

先頭へ戻る

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。



次のサイズを選択できます。

「A4」、「B5」、「名刺」、「L判縦」、「L判横」、「2L判縦」、「2L判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「ユーザー設定」。(L判サイズ = 8.9 x 12.7cm、2L判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「ユーザー設定」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。 [単位]を選んでから、[幅]と[高さ]を入力し、[OK]ボタンをクリックしてく ださい。

原稿サイズの	設定
幅:	21.60
高さ:	29.70
単位:	センチ・
ОК	キャンセル

先頭へ戻る

ファイル名

OCR. ファイル名:

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



複数の画像をスキャンして、1つのフォルダへ保存するときに、デフォルトのファイル名を 使用すると、最初の画像から、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられ て使用されます。

(例:OCR0001 OCR0002 OCR0003...)。

デフォルト以外のファイル名を使用すると、最初の画像についてはそのファイル名がそのま ま使用され、2番目以降のものについて、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに 付けられて使用されます。

(例:ABC ABC0001 ABC0002...)。

・拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

ファイルの種類

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

Windows

BMP
TIFF

「BMP」、「TIFF」から選択できます。

Macintosh

ファイルの種類:	✓ PICT	
	TIFF	sWy Picture

「PICT」、「TIFF」から選択できます。



♠ ・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」のスキャン画像を 保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。

先頭へ戻る

ファイルの保存先

ファイルの保存先:

C:\Documents and Settings\PCuser\N

参昭...

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、「参照]ボタン(Macintoshの場合は「選択]ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK] ボタン(Macintoshの場合 は「選択」ボタン)をクリックします。



🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents]-「My Pictures]で はなく[マイドキュメント]-[マイピクチャ]と表示されることがありま す。

Macintosh

Macintosh HDの「ユーザ*] - 「起動中のユーザ名(家の形のアイコン)] -[ピクチャ*] - [My Pictures]フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では 「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。

先頭へ戻る

今日の日付のフォルダに保存する

▼ 今日の日付のフォルダに保存する

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2004-01-15」など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2004-01-15」フォルダに「OCR0001.BMP」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2004-01-16」フォルダには、「OCR0002.BMP」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2004-01-15」など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2004-01-15」フォルダに「OCR0001.PIC」というファイル名の画像が保 存されていても、「2004-01-16」フォルダには、「OCR0001.PIC」から連番でファイ ル名が付けられます。

先頭へ戻る

アプリケーションの設定



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノスキャンセットアップCD-ROMからインストールした直後には、 e.Typist エントリーが設定されています。

他のアプリケーションソフトを使用したい場合

方法 1

[設定]ボタン(Macintoshの場合は[選択])をクリックし、目的のアプリケーションソフトを選んで、[開く]ボタンをクリックします。

目的のアプリケーションソフトは、かならず、実行可能なファイル(Windowsでは、exeの拡張子が付いています)を設定してください。

方法 2

デスクトップやスタートメニュー(Windowsのみ)、フォルダにある、実行可能ファイルか、そのショートカット(エイリアス)アイコンを、[アプリケーションの設定]にドラッグ・アンド・ドロップすることで、登録できます。



- ♪️ ・ 設定したアプリケーションソフトによっては動作しないことがあります。
 - アプリケーションソフトによっては、ショートカット/エイリアスを設定すると動作しない ことがあります。

設定されているアプリケーションソフトの設定を解除したい場合 [設定の解除]ボタンをクリックします。設定の解除を確認する画面が表示された ら、「はい]ボタン(Macintoshの場合は「OK]ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh





♪️・「アプリケーションの設定1に設定されているアプリケーションソフトがないと、アプリ ケーションソフトの設定を要求するメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリック し、アプリケーションの選択画面でアプリケーションソフトを選択してください。

先頭へ戻る

初期設定に戻す!

「初期設定に戻すヿボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適 用

「適用]ボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用」ボタンを押さずに「キャンセル」ボタンを押すと、設定内容は無効になりま す。



🍿 ・ スキャナ前面にある🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン、🏫 PDFボタン、🔼 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセルー

「キャンセルヿボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

スキャン

[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。 スキャンが完了すると自動的にOCRソフトが起動し、スキャンした画像が開かれま



★ 前 ・ 初期設定では、e.Typistエントリーが起動します。

先頭へ戻る




[保存]ボタン(保存画面)

原稿をスキャンして、画像ファイルまたはPDFファイルとして保存します。

Toolboxのメイン画面で ([保存]ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。


◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

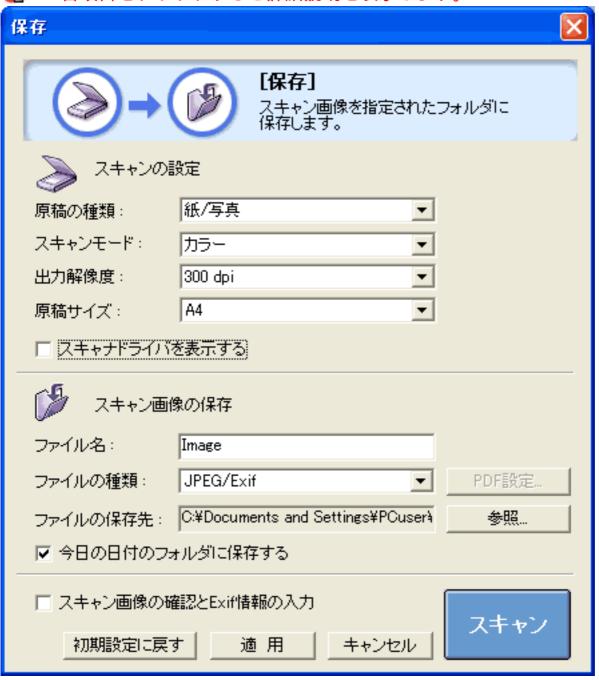



・ 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

原稿の種類

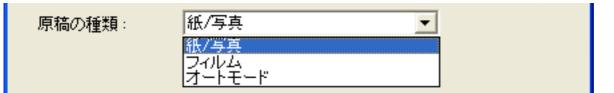

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

紙/写真	紙の原稿や写真をスキャンします。
フィルム	35mmフィルムをスキャンします。
オートモード	紙/写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。



・「オートモード」の場合、[スキャンモード][出力解像度][原稿サイズ]は設定できな くなります。以下の設定でスキャンします。


(\$) \$); \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
	スキャンモード	出力解像度	
紙 / 写真の場合	カラー (マルチスキャン)	300dpi	
フィルムの場合	全コマスキャン	標準(300dpi)	

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

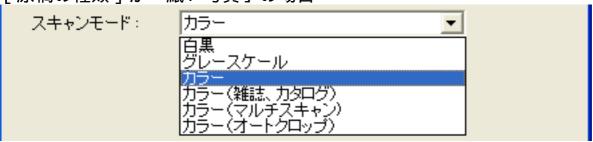

次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原 稿をスキャンします。
カラー	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。プリ ント写真などをスキャンするのに適しています。
カラー (雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれている ときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して複数の 画像ファイルを作成します。
カラー (オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、す べての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



▶・ [スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を選択した場合は、複数のファイルが 開かれます。ただし、「ファイルの種類」が「PDF(複数ページ)」のときは、複数の原稿 をスキャンしても、1つのPDFファイルとして、開かれます。



- ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能が オンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
- ・ 原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の複数の原稿を一度にスキャンした い(マルチスキャン)をご覧ください。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

スキャンモード: |サムネイル画面表示 全コマスキャン

「ムネイル画面表示

次の2つのモードから選択できます。

全コマスキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。
サムネイル画面表示	サムネイル画面をいったん表示し、選択したコマをスキャンします。



👘 ・ サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンの手順 / フィル ムをスキャンする」のCanoScan Toolboxでスキャンするをご覧ください。


📂 ・ [ファイルの種類]が「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」のとき は、[画質優先(600dpi)]は選択できません。

<u>先頭へ戻る</u>

出力解像度

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像が得られます。

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合

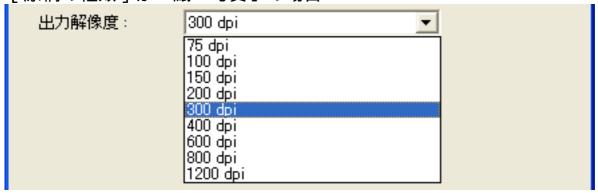

「75 dpi」、「100 dpi」、「150 dpi」、「200 dpi」、「300 dpi」、「400 dpi」、「600 dpi」、「800 dpi」「1200 dpi」の中から選択できます。



- 🥬 ・ [スキャンモード]が「カラー(オートクロップ)」、「カラー(マルチスキャン)」の 場合、[出力解像度]は「75dpi」、「150dpi」、「300dpi」、「600dpi」(Macintoshの場合 は、最大300dpi)から選択します。
 - [スキャンモード]が「カラー(雑誌・カタログ)」の場合、[出力解像度]は最大600dpi になります。
 - 「ファイルの種類」が「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」の場 合、[出力解像度]は最大400dpi(Macintoshの場合は、最大300dpi)になります。ただし、 [スキャンモード]が「カラー(オートクロップ)」、「カラー(マルチスキャン)」の ときは、Windowsの場合も最大300dpiになります。
 - Macintoshでは、[ファイルの種類]が「PICT」の場合、横幅4096 pixelまでというPICTファ イルの仕様があるため、選択している「原稿サイズ)に応じて、表示される「出力解像 度1が変わります。



・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度と データ容量をご覧ください。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

票準(300dpi)	_	
東度優先(150dpi)		
7	度優先(150dpi) 準(300dpi)	度優先(150dpi) 準(300dpi) 可優先(600dpi)

次の3つの解像度を選択できます。

速度優先	出力解像度が150dpiになるようにスキャンします。 スキャンした画像を画面に表示したり、L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する 場合などに選択します。
標準	出力解像度が300dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
画質優先	出力解像度が600dpiになるようにスキャンします。 A4サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷する場合に選択します。




👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデ-夕容量をご覧ください。

先頭へ戻る

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。

「原稿の種類] が「紙 / 写真」の場合

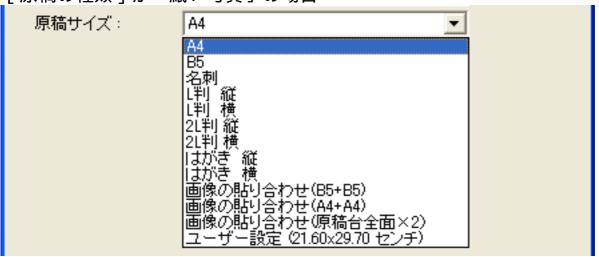


次のサイズを選択できます。

「A4」、「B5」、「名刺」、「L判縦」、「L判横」、「2L判縦」、「2L判横」、 「はがき縦」、「はがき横」、「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わ せ(A4+A4)」、「画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)」、「ユーザー設定」。(L 判サイズ = 8.9 x 12.7cm、2L判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わせ(A4+A4)」、「画像の貼り 合わせ(原稿台全面×2)」を選択した場合、原稿を左半分と右半分に分けてスキャン し、それらを貼り合わせます。 画像の貼り合わせの詳しい手順

「ユーザー設定」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。 「単位]を選んでから、「幅]と「高さ]を入力し、「OK」ボタンをクリックしてく ださい。

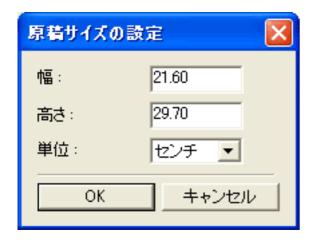



🥬 ・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、[カラー(オートクロップ)」の場 合、[原稿サイズ]は選択できません。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

原稿サイズ: 35mmフィルム

原稿サイズは「35mmフィルム」になります。

先頭へ戻る

スキャナドライバを表示する

スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。[原稿の種類][スキャンモード][原稿サイズ]などのスキャナの設定は グレーアウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- 🖊 ・ Windowsの場合、[ファイルの種類]が「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ペー ジ追加)」のとき、ScanGear CSでカラー/原稿台全面/400dpiを超える画像サイズでスキャ ンすると、警告メッセージが表示されスキャンできません。原稿サイズや解像度を低くして スキャンしてください。
 - Macintoshの場合、「ファイルの種類」が「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ペー ジ追加)」のとき、この設定は選択できません。
 - ・ ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する[ファイルの種類]が 「JPEG/Exif」の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。



・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファ イルが保存されます。

・ ScanGear CSでの設定については、「ScanGearCS」の基本モードまたは拡張モードをご覧く ださい。

先頭へ戻る

ファイル名

ファイル名: Image

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



👘 ・ 複数の画像をスキャンして、1つのフォルダへ保存するときに([スキャンモード]で「カ ラー(マルチスキャン)」を使用する場合など)、デフォルトのファイル名を使用すると、 最初の画像から、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて使用されま す。

(例:Image0001 Image0002 Image0003...)。

デフォルト以外のファイル名を使用すると、最初の画像についてはそのファイル名がそのま ま使用され、2番目以降のものについて、"0001"などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに 付けられて使用されます。

(例:ABC ABC0001 ABC0002...)。

・ 拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

ファイルの種類

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

Windows



(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。

「BMP」、「JPEG/Exif」、「TIFF」、「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF (ページ追加)」から選択できます。


Macintosh)



(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。)

「PICT」、「JPEG/Exif」、「TIFF」、「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF (ページ追加)」から選択できます。

「PDF(複数ページ)」を選択すると、複数ページの原稿を1つのPDFファイルにしま す。原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。

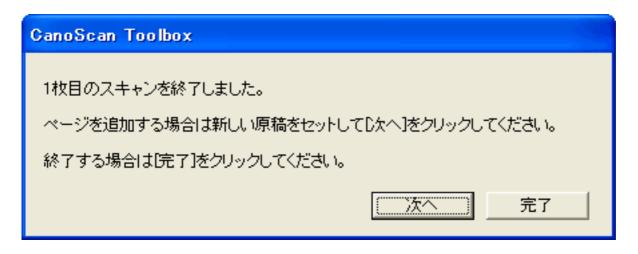

スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから「次へ」をクリックしてくださ い。スキャンを終了するときは、「完了」をクリックします。

「PDF(ページ追加)」を選択すると、既存のPDFファイルにページを追加して、1つ のPDFファイルにします。

[参照]ボタンをクリックして、「ファイルの追加先」を指定します。 このとき、「ファイルの保存先」は表示されず、「ファイルの追加先」で指定された ファイルが保存先になります。

ファイルの種類:	PDF(ページ追加) ▼	PDF設定
ファイルの追加先:		参照

「スキャンモードヿが「カラー(マルチスキャン)」のときは、原稿台の複数の原稿 を1つのPDFファイルにします。



🬓 ・ 「JPEG/Exif」は、グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。

- ・ 既存のPDFファイルとして指定できるのは、Toolbox 4.8で作成されたPDFファイルだけで す。他のアプリケーションソフトで作成されたPDFファイルを指定しても、ページの追加は できません。
- ・ Toolbox 4.8で作成されたPDFファイルでも、他のアプリケーションソフトで編集された場合 はページの追加はできません。
- ・ PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、 [PDF設定]ボタンをクリックしま す。
- 👘 ・ 「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」で、複数ページの文字原稿や白黒原稿を スキャンするときは、「スキャンモード)を「白黒」または「グレースケール」にすること をおすすめします。
 - ・「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」で複数ページのカラー原稿(「出力解像 度] が「300dpi」、A4相当) でPDFファイルを作成する場合、1つのPDFファイルは20ペー ジ以下にすることをおすすめします。
 - ・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」のスキャン画像を 保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。

先頭へ戻る

[PDF設定] ボタン

			$\overline{}$
ファイルの種類:	PDF	▼	PDF設定
		•	

保存する[ファイルの種類]で「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追 加)」を選択したときに、「PDF設定」ボタンをクリックすると、「PDF設定」画面 が表示されます。 「PDF設定] 画面

先頭へ戻る

ファイルの保存先

C:\Documents and Settings\PCuser\N ファイルの保存先: 卷昭...

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、「参照] ボタン (Macintoshの場合は「選択] ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、[OK]ボタンを(Macintoshの場 合は「選択」ボタン)クリックします。



ᆒ ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

「My Documents] - 「My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents]-「My Pictures]で はなく「マイドキュメント]-「マイピクチャ]と表示されることがありま

Macintosh

Macintosh HDの「ユーザ*] - 「起動中のユーザ名(家の形のアイコン)] -「ピクチャ*] - 「My Pictures] フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では 「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。

先頭へ戻る

今日の日付のフォルダに保存する

▼ 今日の日付のフォルダに保存する

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2004-01-15」など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2004-01-15」フォルダに「Save0001.JPG」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2004-01-16」フォルダには、「Save0002.JPG」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ (たとえば「2004-01-15」など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2004-01-15」フォルダに「Save0001.JPG」というファイル名の画像が保 存されていても、「2004-01-16」フォルダには、「Save0001.JPG」から連番でファイ ル名が付けられます。



⋒ ・ [ファイルの種類]が「PDF(ページ追加)」のときは、この設定は選択できません。

先頭へ戻る

スキャン画像の確認とExif情報の入力

□ スキャン画像の確認とExif情報の入力

ここにチェックマークを付けると、スキャン後サムネイル(縮小画像)を確認し、 ファイルの種類や保存先を指定できます。 スキャン画像の確認とExif情報の入力

先頭へ戻る

初期設定に戻す!

「初期設定に戻すヿボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用

「適用1ボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用ヿボタンを押さずに「キャンセルヿボタンを押すと、設定内容は無効になりま す。



👘 ・ スキャナ前面にある、奏 COPYボタン、🎝 SCANボタン 🏫 PDFボタン、🗠 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセルー

「キャンセルヿボタン

設定した内容を破棄します。

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

スキャン

「スキャン] ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。 スキャンが完了すると指定の保存先に画像ファイルが保存されます。



👘 ・「スキャンモードヿで「カラー(マルチスキャン)」を選択した場合は、複数のファイルが 保存されます。





[PDF]ボタン(PDF画面)

原稿をスキャンした後、ファイルをPDF形式で保存し、リンク(登録)されているアプリケーションソフトを起動してそのアプリケーションソフトに文書ファイルを渡します。

初期設定では、Windowsの場合には、<u>やさしくファイリングエントリー</u>が起動し、スキャンした画像ファイルを開きます。

Macintoshの場合は、<u>Acrobat Reader</u> (PDFファイルを表示するアプリケーションソフト)が起動し、スキャンした画像ファイルを開きます。

Toolboxのメイン画面で ([PDF]ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。

♪ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。







· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

スキャンモード:	カラー	
	白黒 グレースケール	
	カラー(雑誌、カタログ)	
	カラー(マルチスキャン) カラー(オートクロップ)	


次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンします。
カラー	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。プリント写真などをスキャンするのに適しています。
カラー (雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー(マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれている ときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して複数 のPDFファイルを作成します。
カラー(オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、す べての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- ・ [スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を選択した場合は、複数のファイルが開かれます。ただし、[ファイルの種類]が「PDF(複数ページ)」のときは、複数の原稿をスキャンしても、1つのPDFファイルとして、開かれます。[ファイルの種類]の初期設定は、「PDF(複数ページ)」です。
- m
- ・印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
- ・原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の<u>複数の原稿を一度にスキャンした</u> い<u>(マルチスキャン)</u>をご覧ください。

出力解像度

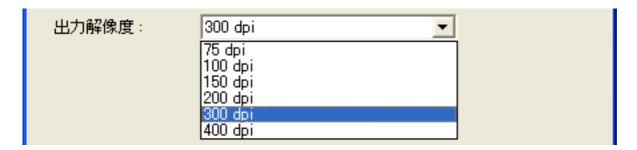

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像が得られます。

Windows 「75dpi」、「100dpi」、「150dpi」、「200dpi」、「300dpi」、「400dpi」の中から選択できます。

Macintosh 「75dpi」、「100dpi」、「150dpi」、「200dpi」、「300dpi」の中から選択できます。



・解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

先頭へ戻る

原稿サイズ



スキャンする原稿のサイズを選択します。 次のサイズを選択できます。

「A4」、「B5」、「名刺」、「L判縦」、「L判横」、「2L判縦」、「2L判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わせ(A4+A4)」、「画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)」、「ユーザー設定」。(L

判サイズ = 8.9 x 12.7cm、2L判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わせ(A4+A4)」、「画像の貼り 合わせ(原稿台全面×2)」を選択した場合、原稿を左半分と右半分に分けてスキャン し、それらを貼り合わせます。 画像の貼り合わせの詳しい手順

「ユーザー設定」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。 「単位]を選んでから、「幅]と「高さ]を入力し、「OK]ボタンをクリックしてく ださい。





▶️ ・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場 合、[原稿サイズ]は選択できません。

先頭へ戻る

スキャナドライバを表示する

□ スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の[スキャン]ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

「スキャンモード]「出力解像度]「原稿サイズ]などのスキャナの設定はグレーア ウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- 🥠 ・ Windowsの場合、ScanGear CSでカラー/原稿台全面/400dpiを超える画像サイズでスキャン すると、警告メッセージが表示されスキャンできません。原稿サイズや解像度を低くしてス キャンしてください。
 - Macintoshの場合、この設定は選択できません。



耐 · ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファ イルがアプリケーションソフトにわたされます。

ScanGear CSでの設定については、「ScanGearCS」の基本モードまたは拡張モードをご覧ください。

先頭へ戻る

ファイル名

ファイル名: File

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



・複数の画像をスキャンして、1つのフォルダへ保存するときに([スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を使用する場合など)、デフォルトのファイル名を使用すると、最初の画像から、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて使用されます。

(例:File0001 File0002 File0003...)。

デフォルト以外のファイル名を使用すると、最初の画像についてはそのファイル名がそのまま使用され、2番目以降のものについて、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて使用されます。

(例:ABC ABC0001 ABC0002...)。

・拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

ファイルの種類

ファイルの種類:	PDF(複数ページ) ▼	PDF設定
	PDF	
	PDF(複数ページ)	
	PDF(ページ追加)	

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。 「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」から選択できます。 「PDF(複数ページ)」を選択すると、複数ページの原稿を1つのPDFファイルにしま

す。原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。




スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから「次へ」をクリックしてくださ い。スキャンを終了するときは、「完了」をクリックします。

「PDF(ページ追加)」を選択すると、既存のPDFファイルにページを追加して、1つ のPDFファイルにします。

「参照」ボタンをクリックして、「ファイルの追加先」を指定します。

このとき、「ファイルの保存先」は表示されず、「ファイルの追加先」で指定された ファイルが保存先になります。

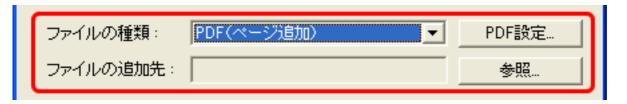

「スキャンモードヿが「カラー(マルチスキャン)」のときは、原稿台の複数の原稿 を1つのPDFファイルにします。



- ♪️ ・ 既存のPDFファイルとして指定できるのは、Toolbox 4.8で作成されたPDFファイルだけで す。他のアプリケーションソフトで作成されたPDFファイルを指定しても、ページの追加は できません。
 - ・ Toolbox 4.8で作成されたPDFファイルでも、他のアプリケーションソフトで編集された場合 はページの追加はできません。
 - ・PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、<u>「PDF設定」ボタン</u>をクリックしま



- 👘 ・ 「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」で、複数ページの文字原稿や白黒原稿を スキャンするときは、[スキャンモード]を「白黒」または「グレースケール」にすること をおすすめします。
 - ・「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」で複数ページのカラー原稿([出力解像 度] が「300dpi」、A4相当)でPDFファイルを作成する場合、1つのPDFファイルは20ペー ジ以下にすることをおすすめします。
 - ・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」のスキャン画像を 保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。

[PDF設定] ボタン

ファイルの種類:	PDF	▼	PDF設定
		,	

保存する[ファイルの種類]で「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追 加)」を選択したときに、「PDF設定]ボタンをクリックすると、「PDF設定]画面 が表示されます。 「PDF設定] 画面

先頭へ戻る

ファイルの保存先

C:\Documents and Settings\PCuser\N ファイルの保存先: 参照...

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK」ボタン(Macintoshの場合 は[選択]ボタン)をクリックします。

が初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents] - 「My Pictures] で はなく[マイドキュメント]-[マイピクチャ]と表示されることがありま す。

Macintosh

Macintosh HDの [ユーザ*] - [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] -[ピクチャ*] - [My Pictures]フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では 「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。

先頭へ戻る

今日の日付のフォルダに保存する

▼ 今日の日付のフォルダに保存する

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2004-01-15」など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2004-01-15」フォルダに「File0001.PDF」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2004-01-16」フォルダには、「File0002.PDF」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2004-01-15」など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2004-01-15」フォルダに「File0001.PDF」というファイル名の画像が保 存されていても、「2004-01-16」フォルダには、「File0001.PDF」から連番でファイ ル名が付けられます。



👘 ・ [ファイルの種類]が「PDF(ページ追加)」のときは、この設定は選択できません。

先頭へ戻る

アプリケーションの設定



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リ ンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノス キャンセットアップCD-ROMからインストールした直後は、 やさしくファイリングエ ントリー (Windows) /Acrobat Reader (Macintosh) が設定されています。

他のアプリケーションソフトを使用したい場合

方法 1

「設定] ボタン (Macintoshの場合は「選択])をクリックし、目的のアプリケーショ ンソフトを選んで、[開く]ボタンをクリックします。

目的のアプリケーションソフトは、かならず、実行可能なファイル(Windowsで

は、exeの拡張子が付いています)を設定してください。

方法2

デスクトップやスタートメニュー(Windowsのみ)、フォルダにある、実行可能ファ イルか、そのショートカット(エイリアス)アイコンを、[アプリケーションの設 定1にドラッグ・アンド・ドロップすることで、登録できます。



- ✔️ ・ 設定したアプリケーションソフトによっては動作しないことがあります。
 - ・ アプリケーションソフトによっては、ショートカット/エイリアスを設定すると動作しない ことがあります。

設定されているアプリケーションソフトの設定を解除したい場合 「設定の解除ヿボタンをクリックします。設定の解除を確認する画面が表示された ら、「はいヿボタン(Macintoshの場合は「OKヿボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh





▶️・[アプリケーションの設定]に、PDFファイルを開けないアプリケーションソフトを登録す. ると、画像を表示できないことがあります。また、設定を解除すると、「アプリケーション の設定1には「保存のみ」と表示され、スキャンした画像ファイルの保存だけが行われま す。

□ スキャン画像を確認する

ここにチェックマークを付けると、スキャン後サムネイル(縮小画像)を確認し、保 存先を指定できます。 スキャン画像の確認とExif情報の入力

先頭へ戻る

初期設定に戻す!

「初期設定に戻すヿボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用

「適用1ボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用ヿボタンを押さずに「キャンセルヿボタンを押すと、設定内容は無効になりま す。



ᆒ ・ スキャナ前面にある🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン、🔊 PDFボタン、🔼 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセル・

「キャンセルヿボタン

設定した内容を破棄します。

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

スキャン

「スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。 スキャンが完了すると自動的にPDFファイルを表示するアプリケーションソフトが起 動し、スキャンした画像が開かれます。



- ・ [スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を選択した場合は、複数のファイルが 開かれます。ただし、[ファイルの種類]が「PDF(複数ページ)」のときは、複数の原稿 をスキャンしても、1つのPDFファイルとして、開かれます。[ファイルの種類]の初期設 定は、「PDF(複数ページ)」です。PDFの設定については、[PDF設定]ボタンをご覧く
 - ・ 初期設定では、<u>やさしくファイリングエントリー</u> (Windows)/<u>Acrobat Reader</u> (Macintosh) が起動します。



「スキャン-1]




[スキャン-2]ボタン


(スキャン画面)

原稿をスキャンした後、リンク(登録)されているアプリケーションソフトを起動して、そのアプリケーションソフトに画像ファイルを渡します。 初期設定では、[スキャン-1]ボタンは ZoomBrowser EX (Windows) / ImageBrowser (Macintosh)が、[スキャン-2]ボタンは PhotoStudioが起動します。

Toolboxの ([スキャン-1]ボタン)または、 ([スキャン-2]ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。(下の画面は、[スキャン-1]ボタンをクリックしたときの画面例です。)

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

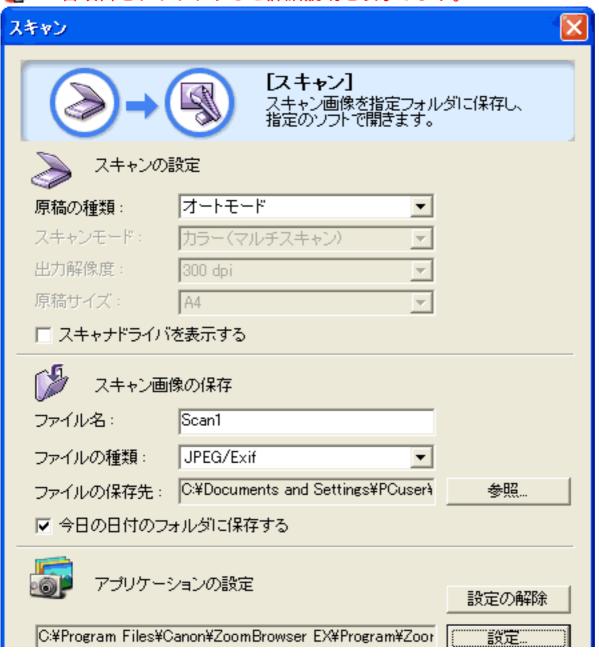

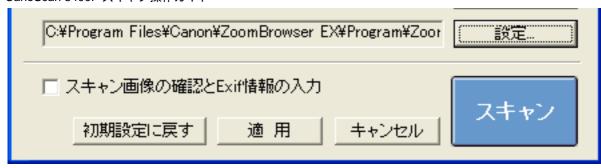

· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

原稿の種類

原稿の種類:	オートモード
	紙/写真
	フイルム オートモード

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

紙/写真	紙の原稿や写真をスキャンします。
フィルム	35mmフィルムをスキャンします。
オートモード	紙/写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。

・「オートモード」の場合、[スキャンモード][出力解像度][原稿サイズ]は設定できな くなります。以下の設定でスキャンします。

	スキャンモード	出力解像度
紙 / 写真の場合	カラー(マルチスキャン)	300dpi
フィルムの場合	全コマスキャン	標準 (300dpi)

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合

スキャンモード: |カラー(マルチスキャン) -スケール ー(雑誌、カタログ)

次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原 稿をスキャンします。
カラー	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。プリント写真などをスキャンするのに適しています。
カラー (雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー(マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれている ときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して複数の 画像ファイルを作成します。
カラー(オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、す べての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能が オンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ 「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンした場合、複数の原稿をリンクされ ているアプリケーションソフトに別々のファイルとしてわたします。ただし、アプリケー ションソフトによっては、複数の画像を受け取れないものもあります。
 - ・ 原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の複数の原稿を一度にスキャンした い(マルチスキャン)をご覧ください。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

スキャンモード: サムネイル画面表示 全コマスキャン

次の2つのモードから選択できます。

全コマスキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。
サムネイル画面表示	サムネイル画面をいったん表示し、選択したコマをスキャンします。




🥋 ・ サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンの手順 / フィル ムをスキャンする」のCanoScan Toolboxでスキャンするをご覧ください。

先頭へ戻る

出力解像度

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像が得られます。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

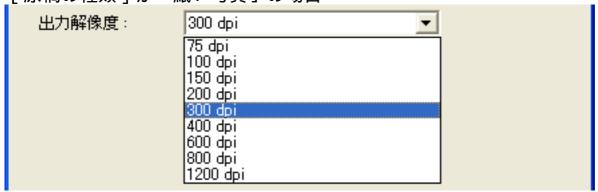

[75 dpi]、[100 dpi]、[150 dpi]、[200 dpi]、[300 dpi]、[400 dpi]、 ^r 600 dpi」、「800 dpi」、「1200 dpi」の中から選択できます。



- 🬓 ・ [スキャンモード]が「カラー(オートクロップ)」、「カラー(マルチスキャン)」の場 合、[出力解像度]は「75dpi」、「150dpi」、「300dpi」、「600dpi」(Macintoshの場合 は、最大300dpi)から選択します。
 - ・ [スキャンモード]が「カラー(雑誌・カタログ)」の場合、[出力解像度]は最大600dpi になります。
 - Macintosh

[ファイルの種類]が「PICT」の場合、横幅4096 pixelまでというPICTファイルの仕様があ るため、選択している[原稿サイズ]に応じて、表示される[出力解像度]が変わります。



ᆒ ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

出力解像度: |標準(300dpi)| 速度優先(150dpi) 画質優先(600dpi)

次の3つの解像度を選択できます。

速度優先	出力解像度が150dpiになるようにスキャンします。 スキャンした画像を画面に表示したり、L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する 場合などに選択します。
標準	出力解像度が300dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
画質優先	出力解像度が600dpiになるようにスキャンします。 A 4 サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷する場合に選択します。




⋒ ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

先頭へ戻る

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。

「原稿の種類」が「紙/写真」の場合

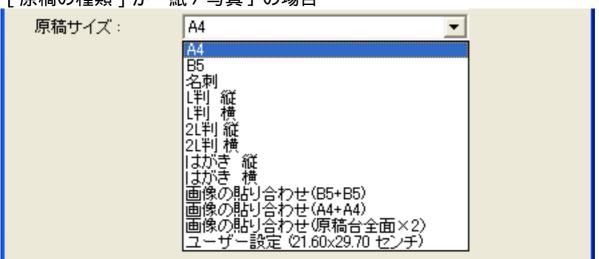


次のサイズを選択できます。

「A4」、「B5」、「名刺」、「L判縦」、「L判横」、「2L判縦」、「2L判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わ せ(A4+A4)」、「画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)」、「ユーザー設定」。(L 判サイズ = 8.9 x 12.7cm、2L判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わせ(A4+A4)」、「画像の貼り

合わせ(原稿台全面×2)」を選択した場合、原稿を左半分と右半分に分けてスキャンし、それらを貼り合わせます。 画像の貼り合わせの詳しい手順

「ユーザー設定」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。 [単位]を選んでから、[幅]と[高さ]を入力し、[OK]ボタンをクリックしてく ださい。

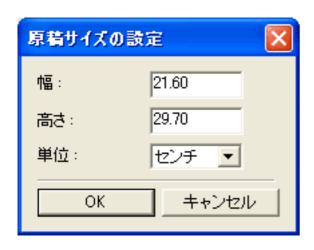

	-	
•		

・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場合、[原稿サイズ]は選択できません。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

原稿サイズ: 35mmフィルム ▼			
	原稿サイズ:	35mmフィルム	▼

原稿サイズは「35mmフィルム」になります。

先頭へ戻る

スキャナドライバを表示する

□ スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択します。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の[スキャン]ボタンをクリックすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定できます。

[原稿の種類][スキャンモード][原稿サイズ]などのスキャナの設定はグレーアウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する[ファイルの種類]が「JPEG/Exif」の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。
- ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファイルがアプリケーションソフトにわたされます。

ScanGear CSでの設定については、「ScanGearCS」の基本モードまたは拡張モードをご覧ください。

先頭へ戻る

ファイル名

ファイル名: Scan1

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



・複数の画像をスキャンして、1つのフォルダへ保存するときに([スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を使用する場合など)、デフォルトのファイル名を使用すると、最初の画像から、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて使用されます。

(例: Scan10001 Scan10002 Scan10003...)。

デフォルト以外のファイル名を使用すると、最初の画像についてはそのファイル名がそのまま使用され、2番目以降のものについて、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて使用されます。

(例:ABC ABC0001 ABC0002...)。


・ 拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

ファイルの種類

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

Windows

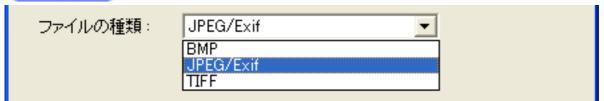

(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。

「BMP」、「JPEG/Exif」、「TIFF」から選択できます。

Macintosh



(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。)

「PICT」、「JPEG/Exif」、「TIFF」から選択できます。



「JPEG/Exif」は、グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。



・画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」の<u>スキャン画像を</u> 保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。

先頭へ戻る

ファイルの保存先

ファイルの保存先:

C:\Documents and Settings\PCuser\N

参照...

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボタン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、[OK]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボタン)をクリックします。



🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が [My Documents] - [My Pictures] ではなく [マイドキュメント] - [マイピクチャ] と表示されることがあります。

Macintosh

Macintosh HDの [ユーザ*] - [起動中のユーザ名(家の形のアイコン)] - [ピクチャ*] - [My Pictures] フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。

先頭へ戻る

今日の日付のフォルダに保存する

▼ 今日の日付のフォルダに保存する

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャンした日付の名前のフォルダ(たとえば「2004-01-15」など)を自動的に作成し、画像を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2004-01-15」フォルダに「Scan10001.JPG」というファイル名の画像が保存されている場合、「2004-01-16」フォルダには、「Scan10002.JPG」から連番でファイル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ (たとえば「2004-01-15」など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2004-01-15」フォルダに「Scan10001.JPG」というファイル名の画像が保 存されていても、「2004-01-16」フォルダには、「Scan10001.JPG」から連番でファイ ル名が付けられます。

先頭へ戻る

アプリケーションの設定



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リ ンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノス キャンセットアップCD-ROMからインストールした直後には、「スキャン-1]に はZoomBrowser EX (Windows) / ImageBrowser (Macintosh)が、[スキャン-2]に はPhotoStudioが設定されています。

他のアプリケーションソフトを使用したい場合

方法 1

「設定ヿボタン(Macintoshの場合は「選択ヿ)をクリックし、目的のアプリケーショ ンソフトを選んで、「開く」ボタンをクリックします。

目的のアプリケーションソフトは、かならず、実行可能なファイル(Windowsで は、exeの拡張子が付いています)を設定してください。

方法 2

デスクトップやスタートメニュー(Windowsのみ)、フォルダにある、実行可能ファ イルか、そのショートカット(エイリアス)アイコンを、「アプリケーションの設 定1にドラッグ・アンド・ドロップすることで、登録できます。




- ♪️ ・ 設定したアプリケーションソフトによっては動作しないことがあります。
 - ・ アプリケーションソフトによっては、ショートカット/エイリアスを設定すると動作しない ことがあります。

設定されているアプリケーションソフトの設定を解除したい場合 「設定の解除」ボタンをクリックします。設定の解除を確認する画面が表示された ら、「はい」ボタン(Macintoshの場合は「OK」ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh

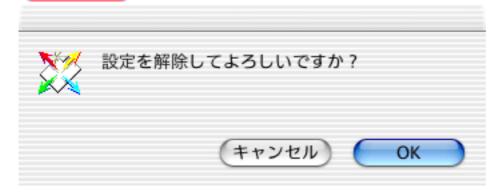



🥬 ・ [スキャン-1]ボタン、および[スキャン-2]ボタン(スキャン画面)にはToolboxから画 像を受け取ることのできるアプリケーションソフトを設定してください。



★ Toolbox からアプリケーションソフトに渡すことのできる画像は、カラー24ビット、グレー スケール8ビット、白黒1ビットのいずれかとなります。これ以外のビット数で構成される画 像をアプリケーションソフトに渡すことはできません。

先頭へ戻る

スキャン画像の確認とExif情報の入力

□ スキャン画像の確認とExif情報の入力

ここにチェックマークを付けると、スキャン後サムネイル(縮小画像)を確認し、 ファイルの種類や保存先を指定できます。 スキャン画像の確認とExif情報の入力 先頭へ戻る

初期設定に戻す| 「初期設定に戻す」ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用

「適用ヿボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用」ボタンを押さずに「キャンセル」ボタンを押すと、設定内容は無効になりま



🍿 ・ スキャナ前面にある🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン、🔊 PDFボタン、💌 🖹 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセル・

[キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。



- 👘 ・ [スキャンモード]の「カラー(マルチスキャン)」を選択した場合は、複数の画像ファイ ルがアプリケーションソフトにわたされます。
 - ・ [スキャン-1] ボタンの場合、初期設定では ZoomBrowser EX (Windows) / ImageBrowser (Macintosh)が起動します。
 - ・ [スキャン-2]ボタンの場合、初期設定ではPhotoStudioが起動します。




[設定]ボタン(設定画面)

スキャナ前面のEZボタンに割り当てる機能を設定します。また、複数台のスキャナを接続している場合に、使用するスキャナを選択します。

Toolboxの ([設定]ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。

◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

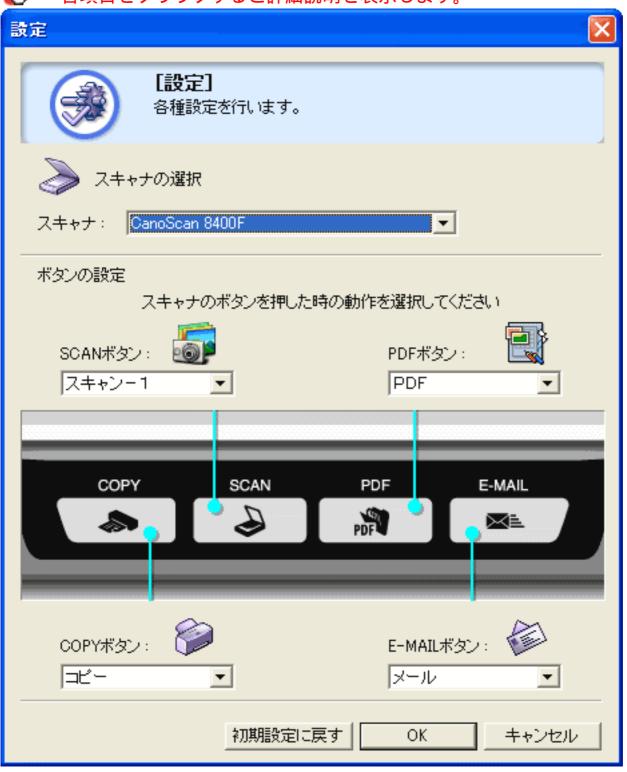




· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る


スキャナの選択

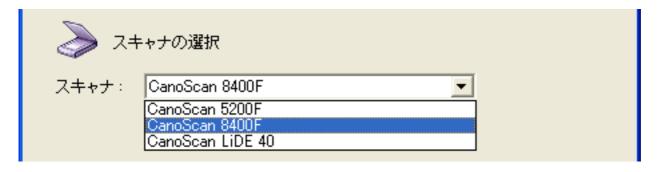

Toolboxに対応したスキャナを2台以上接続している場合に、使用するスキャナを選択します。

先頭へ戻る

ボタンの設定

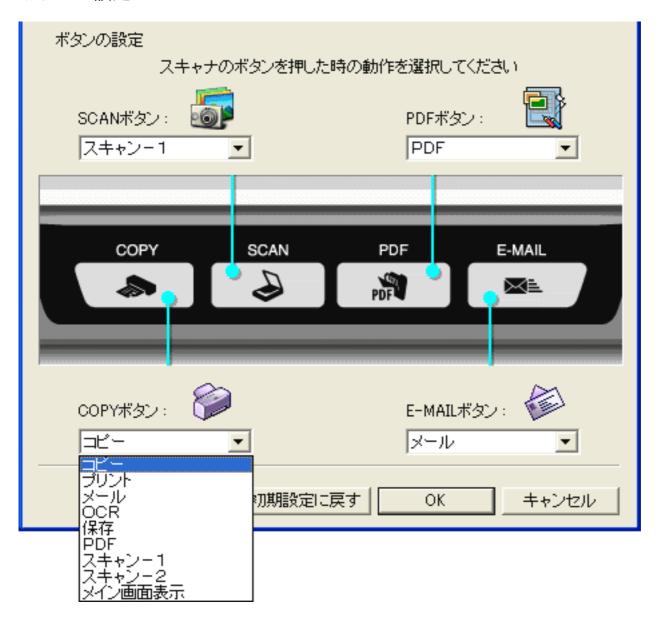

各ボタンに「コピー」「プリント」「メール」「OCR」「保存」「PDF」「スキャン-1」「スキャン-2」「メイン画面表示」のボタンの機能を設定できます。



・2つ以上のEZボタンに同じ機能を割り当てることはできません。(たとえば、SCANボタンに [コピー]ボタンの機能、COPYボタンにも[コピー]ボタンの機能を割り当てることはできません。)



- 初期設定では、COPYボタンに[コピー]ボタンの機能が、SCANボタンに[スキャン-1]ボタンの機能が、PDFボタンに[PDF]ボタンの機能が、E-MAILボタンに[メール]ボタンが割り当てられています。
- ・「メイン画面表示」を選択した場合、割り当てたEZボタンを押すとToolboxのメイン画面が表示されます。
- ・ EZボタンに割り当てる機能を変更するには、Toolboxのメイン画面で、EZボタンアイコンを割り当てたい機能ボタンの上にドラッグしても簡単に変更できます。



上の例では、[スキャン-1]ボタンの上のSCANボタンアイコンを[スキャン-2]ボタンの上に移動することで、スキャナ前面のSCANボタンが[スキャン-2]の機能(この場合は、PhotoStudio)となります。

先頭へ戻る

初期設定に戻す

「初期設定に戻す」ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻します。

先頭へ戻る

OK

[OK]ボタン

設定した内容を保存し、現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

キャンセル・

[キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

画像の貼り合わせの詳しい手順


CanoScan Toolboxでは、スキャナの原稿台よりも大きいサイズの原稿をスキャンできます。原稿を左右に分けてスキャンし、それらの画像を貼り合わせて1枚のスキャン画像にする「画像の貼り合わせ」機能です。


「コピー」、「プリント」、「保存」、「PDF」、「スキャン(-1/-2)」で使用できます。

[原稿サイズ]で、「画像の貼り合わせ(B5+B5)」、「画像の貼り合わせ(A4+A4)」、「画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)」を選択すると、画像の貼り合わせを行います。


ここでは、「スキャン-1」ボタンを例に説明しています。

1. [原稿サイズ]を指定して、[スキャン]ボタン(コピーでは、[コピー]ボタン)をクリックします。

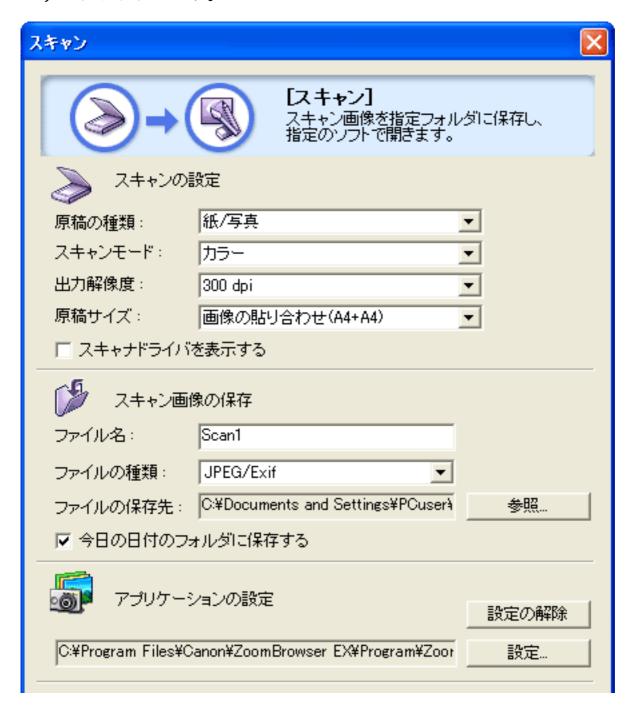


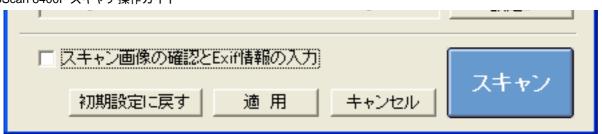


2.「画像の貼り合わせ 1/4」の画面が表示されます。[次へ]ボタンをクリックします。原稿の左半分がスキャンされます。

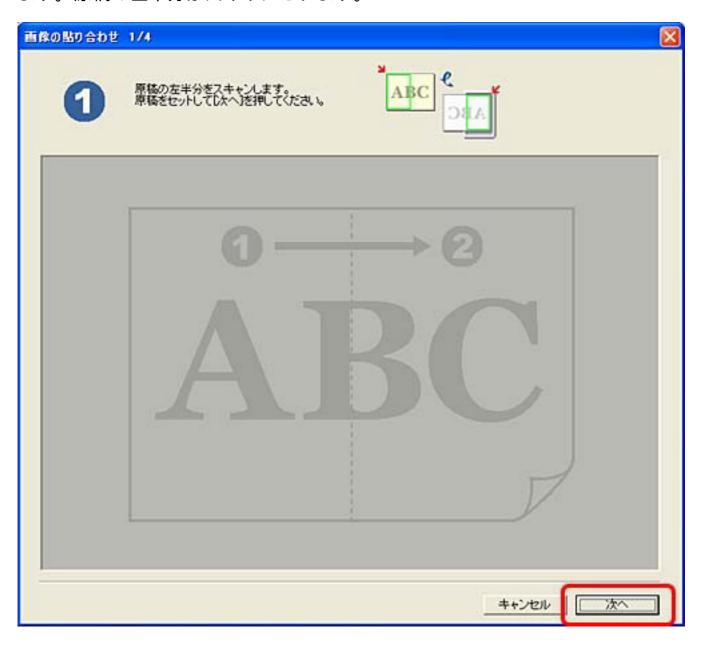

3.「画像の貼り合わせ 2/4」の画面が表示されます。[次へ]ボタンをクリックします。原稿の右半分がスキャンされます。

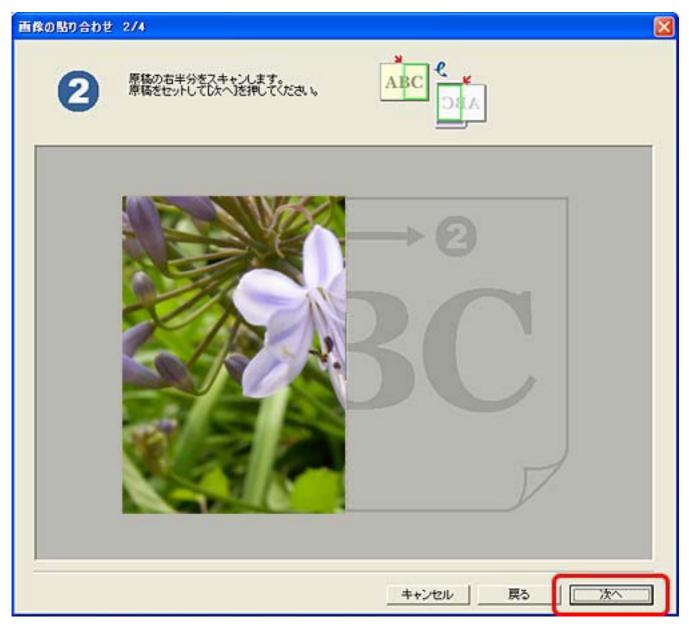


4.「画像の貼り合わせ 3/4」の画面が表示されます。右側の画像をドラッグして、 位置を調整し、[次へ]ボタンをクリックします。

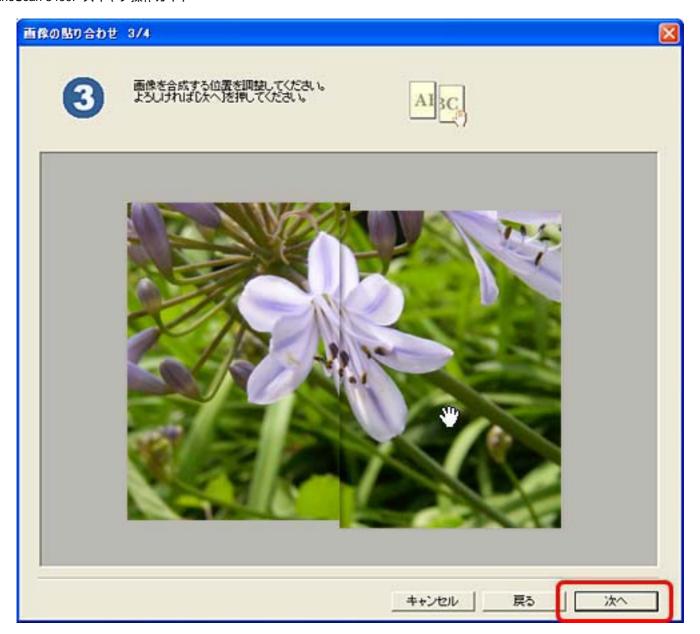

5.「画像の貼り合わせ 4/4」の画面が表示されます。作成する画像の範囲を調整し、[転送](コピーでは[印刷]、保存では[保存])ボタンをクリックします。貼り合わせる位置の調整をやり直すときは、[戻る]ボタンをクリックして、手順4に戻ります。



6. 貼り合わされた画像が作成されます。

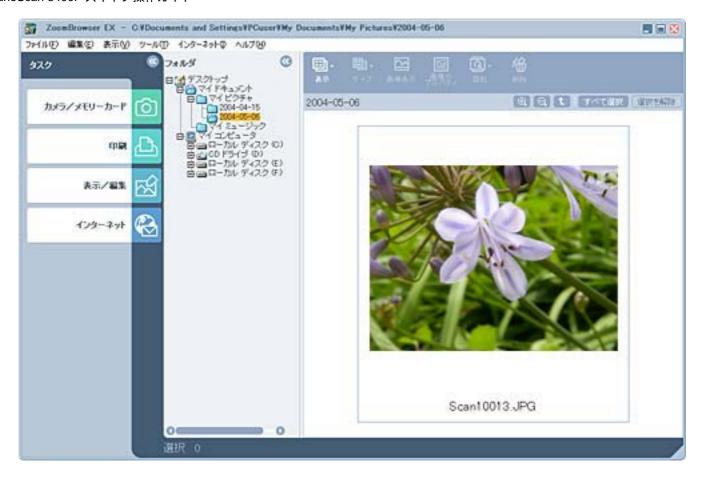

先頭へ戻る

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- その他のアプリケーションソフトウェア


ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord (Windows)
- <u>ImageBrowser</u>
- (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- <u> やさしくファイリングエ</u> ントリー (Windows)
- Acrobat Reader

Windows ZoomBrowser EX/PhotoRecord

ZoomBrowser EXは、コンピュータ内に保存されている画像や、スキャナやデジタルカメラから取り込んだ画像を、簡単な操作で移動したりコピーして、分類や仕分けができます。また、画像の簡単な編集やスライドショー、PhotoRecordを使ったレイアウト印刷などもできます。

PhotoRecordは、複数の画像をA4サイズなどの用紙にレイアウトしてアルバムを作ったり、背景や枠を付けてカードを作ったりするソフトです。単独で使うこともできますが、ZoomBrowser EXの印刷機能として、ZoomBrowser EXから呼び出して使うこともできます。

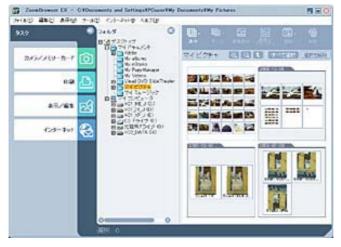



ZoomBrowser EX

PhotoRecord

ソフトウェアの使いかた

「目的別スキャナ活用法」の保存した画像を整理したいをご覧ください。

マニュアルを見る

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「ZoomBrowser EX/PhotoRecordマニュアル」をお読みください。<u>電子マニュアル(PDF)の読みかた</u>

お問い合わせ先: キヤノン販売(株)お客様相談センター

電話0570-01-9000

http://canon.jp/ 「サポート」

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- その他のアプリケーションソ フトウェア

ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord (Windows)
- <u>ImageBrowser</u>
- (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- <u> やさしくファイリングエ</u> ントリー (Windows)
- Acrobat Reader

Macintosh ImageBrowser

ImageBrowserは、コンピュータ内に保存されている画像や、スキャナやデジタルカメラから取り込んだ画像を、簡単な操作で移動したりコピーして、分類や仕分けができます。また、画像の簡単な編集やスライドショー、印刷などもできます。





画像を整理する

画像を編集する

ソフトウェアの使いかた

「目的別スキャナ活用法」の保存した画像を整理したいをご覧ください。

マニュアルを見る

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「ImageBrowserマニュアル」をお読みください。<u>電子マニュアル(PDF)の</u>読みかた

お問い合わせ先: キヤノン販売(株)お客様相談センター

電話0570-01-9000

http://canon.jp/ 「サポート」

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- その他のアプリケーションソ フトウェア

ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord (Windows)
- ImageBrowser
- (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- やさしくファイリングエ ントリー (Windows)
- Acrobat Reader

PhotoStudio


画像加工と編集用ツールのほか、色調補正や特殊効果など、画像編集に必要な機能を 備えています。

また、画像のアルバム管理、複数回の取り消し/やり直し、複数レイヤー、編集可能な テキスト、マクロ、バッチ処理などのハイエンドな機能も充実しています。



画像をスキャンする

画像を加工する

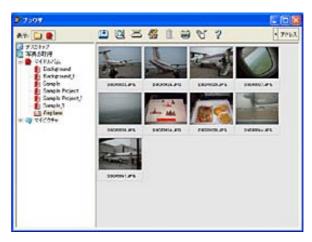

アルバムを作る



🥋 ・ この画面は、Windows版PhotoStudioの画面です。

スキャンの方法

「スキャンの手順」のPhotoStudioでスキャンするをご覧ください。

マニュアルを見る

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マ ニュアル「ArcSoft PhotoStudio マニュアル」をお読みください。<u>電子マニュアル</u> <u>(PDF)の読みかた</u>

お問い合わせ先: アークソフトジャパン

電話03-5795-1392

http://www.arcsoft.jp/ 「サポート」

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- その他のアプリケーションソ フトウェア

ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord (Windows)
- <u>ImageBrowser</u>
- (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- やさしくファイリングエ ントリー(Windows)
- Acrobat Reader

e.Typistエントリー

「e.Typistエントリー」は、スキャンした本や新聞の活字(画像データ)をテキスト データに変換する「OCR (オーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。変換後 のテキストデータは、ワープロソフトなどで編集することができます。日本語と英語 の文字認識ができます。



文字原稿を読み取る

e.Typistエントリー

ᆒ ・ この画面は、Windows版e.Typistエントリーの画面です。

スキャンの方法

スキャンの手順の詳しくは以下をご覧ください。

- ・ Windows e. Typistエントリーでスキャンする
- ・ Macintosh e. Typistエントリーでスキャンする

マニュアルを見る

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マ ニュアル「e.Typistエントリーマニュアル」をお読みください。電子マニュアル (PDF)の読みかた

お問い合わせ先: メディアドライブ(株)

電話03-5789-3810

http://mediadrive.jp/ 「よくある質問」


- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- その他のアプリケーションソフトウェア

ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord (Windows)
- ImageBrowser
- (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- <u> やさしくファイリングエ</u> <u>ントリー (Windows)</u>
- Acrobat Reader

Windows やさしくファイリングエントリー

やさしくファイリングエントリーは、書類や写真などをスキャナで取り込み、管理するソフトウェアです。スキャンデータをOCR機能でテキストに変換、ワープロや表計算ソフトに送ったり、ワンクリックで簡単にPDFファイルを作成する機能も持っています。また、キーワード検索や全文検索など、登録したデータをすばやく探し出すための検索機能も豊富です。

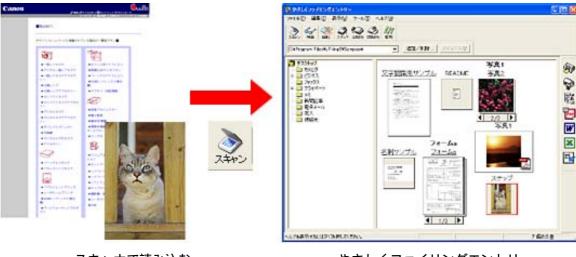

スキャナで読み込む

やさしくファイリングエントリー

スキャンの方法

「スキャンの手順」の<u>やさしくファイリングエントリーでスキャンする</u>をご覧ください。

マニュアルを見る

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の「電子マニュアルを読む」から、電子マニュアル「やさしくファイリングエントリー マニュアル」をお読みください。読みかたは別冊の「まず使えるようにしよう」の「電子マニュアルの見かた」をご覧ください。

お問い合わせ先: メディアドライブ(株)

電話03-5789-3810

http://mediadrive.jp/ 「よくある質問」


- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- その他のアプリケーションソ フトウェア

ZoomBrowser

- EX/PhotoRecord (Windows)
- <u>ImageBrowser</u>
- (Macintosh)
- PhotoStudio
- ▶ e.Typistエントリー
- やさしくファイリングエ ントリー(Windows)
- Acrobat Reader
 - 電子マニュアル (PDF)の読みかた

Acrobat Reader

Acrobat Readerは、PDF(Portable Document Format)を表示、印刷するためのソフト ウェアです。アドビシステムズのサイトから、いつでも最新版を無償でダウンロード することができます。

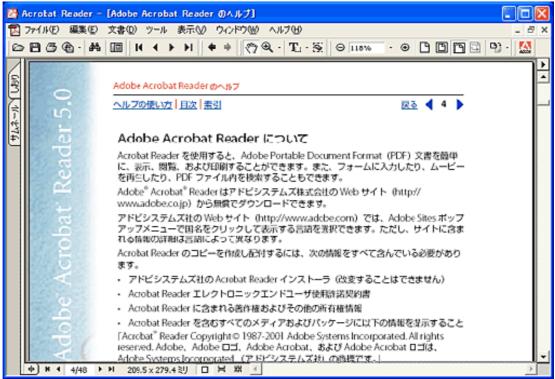

Acrobat Reader 5.0



👔 ・ この画面は、Windows版Acrobat Reader 5.0の画面です。

Acrobat Readerの起動

Windows


PDFファイルをダブルクリックするか、またはWindowsの[スタート]メ ニューの [(すべての)プログラム] [Acrobat Reader 5.0]を選択しま す。

Acrobat Readerが起動します。

Macintosh Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[Acrobat Reader 5]ア イコンをダブルクリックします。

マニュアルを見る

Acrobat Readerの[ヘルプ]メニューから[Readerのヘルプ]を選択します。 Acrobat Readerのヘルプ (PDF) が表示されます。

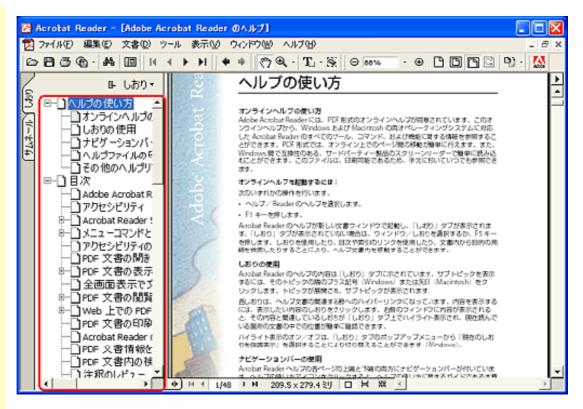

Acrobat Readerのヘルプには、必要なページを検索しやすいように「しおり」が付いています。画面の左側にWindowsのエクスプローラのように階層状に並んでいるのが「しおり」です。目的の項目をクリックすると、該当のページが直接表示されます。

お問い合わせ先: アドビシステムズ (株)
http://www.adobe.co.jp/
「サポートデータベース」

電子マニュアル(PDF)の読みかた

電子マニュアルは、コンピュータの画面に表示して読むマニュアルです。付属のソフトウェアの電子マニュアル(PDF)を読むときは「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でインストールした「Adobe Acrobat Reader」を使います。 別冊の「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」の「電子マニュアルの見か


た」をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerの主な機能

表示された電子マニュアルを読むときに最低限必要となる基本操作をWindowsの例で 説明します。操作は、Windowsの場合でもMacintoshの場合でも、一部を除いてほとん ど同じです。

- 表示を拡大するときは、このボタンをクリックした後、ページ内をクリックします。 表示を縮小するには、「Ctrl」キーを押しながらクリックします。Macintoshの場合は [option]キーを押しながらクリックします。
- ◀ 前ページに戻るときにクリックします。
- 次のページを表示するときにクリックします。
- 【◀ 先頭ページを表示するときにクリックします。
- ▶┃ 最終ページを表示するときにクリックします。
- ◆ 前の画面に戻るときにクリックします。

🔀 画面を閉じます(Macintoshの場合は🗟)。

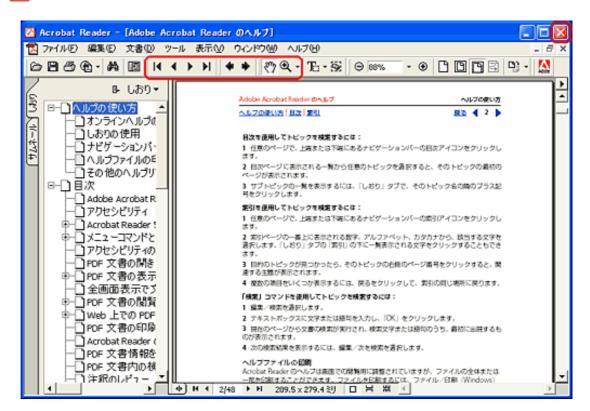



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次



もっと上手にスキャンする

もっと美しくスキャンしたい、もっと思いどおりにスキャンしたいと考えている人のため に、ScanGear CSを使ったスキャンのヒントや、ノウハウなどを集めました。

- ▶スキャン画像を好みの色合いに調整するには
- ▶もっとくっきりした画質でスキャンするには
- ▶モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくするには
- ▶解像度の決めかた
- ▶解像度とデータ容量
- ▶明るさとコントラストの調整方法
- ▶ガンマ値の設定方法
- ▶ヒストグラムの見かたと調整
- ▶トーンカーブの見かたと調整
- ▶スキャン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォー マット)



- 🥠 ・ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、 すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインス トールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリン 夕が同時に使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストール され、使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。

Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger

> (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフト のMAPI設定が有効になっているか確認してください。MAPI 設定の方法については、メールソフトの説明書をお読みくだ さい。)

Macintosh Mail(Mac OS X 10.2以上のみ)、EUDORA、MS Entourage

ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindows やMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- <u>もっとくっきりした画質でス</u> <u>キャンするには</u>
- ► <u>モアレ、ごみ傷、色褪せなど</u>を目立たなくするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>明るさとコントラストの調整</u> 方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

スキャン画像を好みの色合いに調整するには

スキャンした画像の色合いが、どうも自分のイメージと違う、あるいは原稿より鮮やかな色合いでスキャンしたいときなど、次のような方法でスキャンします。

ScanGear CSの画面を表示し、拡張モードで「明るさ・コントラスト」、「ガンマ値」、「ヒストグラム」、「トーンカーブ」などを調整してスキャンします。




明るさ・コントラストの調整方法 ガンマ値の設定方法 ヒストグラムの見かたと調整 トーンカーブの見かたと調整

- <u>スキャン画像を好みの色合い</u> <u>に調整するには</u>
- もっとくっきりした画質でス キャンするには
- ► <u>モアレ、ごみ傷、色褪せなど</u><u>を目立たなくするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>明るさとコントラストの調整</u> 方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

もっとくっきりした画質でスキャンするには

ぼやけ気味の写真などをくっきりした画質にしたいときは、ScanGear CSの拡張モードで、輪郭強調(アンシャープマスク)を「ON」にしてスキャンします。

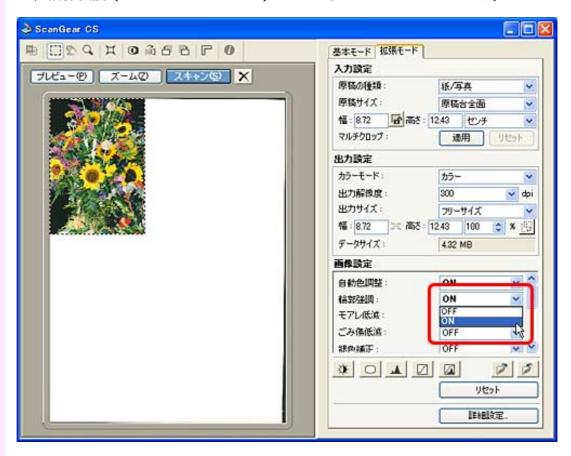

輪郭強調

- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- もっとくっきりした画質でス <u>キャンするには</u>
- <u>モアレ、ごみ傷、色褪せなど</u> を目立たなくするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- 明るさとコントラストの調整
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整

スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式(ファイルの <u>種類、フォーマット)</u>

モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくするには

原稿(紙/写真、フィルム)をスキャンした時に、モアレ、ごみ傷、色褪せなどが目立 つときには、ScanGear CSの拡張モード/画像設定での機能を使用してください。モア レ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくできます。

各機能の詳しい説明は、ScanGear CSの拡張モード/画像設定をご覧ください。



◆ ・モアレ、ごみ傷、色褪せなどが発生していない原稿に対して、これらの機能を使用しないで ください。色味がおかしくなることがあります。

モアレ低減(紙/写真)

本や雑誌に印刷されている写真や絵を、モアレを低減してスキャンします。 「モアレ」とは、本や雑誌の写真や絵(細かな点の集まりで表現されています)をス キャンしたときに、点と点が干渉したために現れることがある、濃淡のむらや縞模様 のことです。[モアレ低減]は、このモアレを少なくする機能です。

ごみ傷除去(FARE)(フィルム)

フィルムをスキャンするときに、フィルム上の小さなごみや傷を自動的に除去してス キャンします。

ごみ傷低減(紙/写真)

写真原稿をスキャンしたときに、主にごみや傷が原因でできた白い点状のノイズが現 れることがあります。このごみや傷をできるだけ少なくしてスキャンします。

褪色補正

経年変化などで、褪色したフィルムや色カブリした写真およびフィルムを色補正して スキャンします。

粒状感低減

高感度フィルムや増感撮影されたフィルムおよび、それらのフィルムから作成された 写真、または高解像度でフィルムをスキャンした場合に感じられる粒状感を低減する 機能です。

- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- <u>もっとくっきりした画質でス</u><u>キャンするには</u>
- ► <u>モアレ、ごみ傷、色褪せなど</u>► <u>を目立たなくするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>明るさとコントラストの調整</u> 方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

解像度の決めかた


スキャナで読み取られた画像は、明るさや色の情報を持った点の集まりから成り立っています。この点の密度を「解像度」といい、画像のきめ細かさや粗さは、この解像度によって決まります。解像度の数字を大きくすると、きめ細かく、数字を小さくすると粗い画像になります。

解像度は、CanoScan Toolboxの各ボタンの画面、またはScanGear CSで設定します。

CanoScan Toolbox / スキャン画面




ScanGear CS / 拡張モード

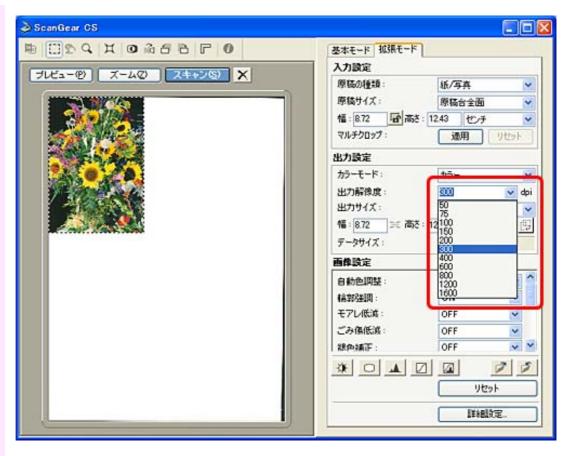

ScanGear CSには、[出力サイズ]に登録されているサイズに自動的に調整して出力する機能があります。

1 . ScanGear CSの [出力サイズ] で指定する場合 ([出力サイズ] が「フリーサイズ」以外のとき)

拡張モードで、出力設定の[出力サイズ]で「フリーサイズ」以外を選択します。

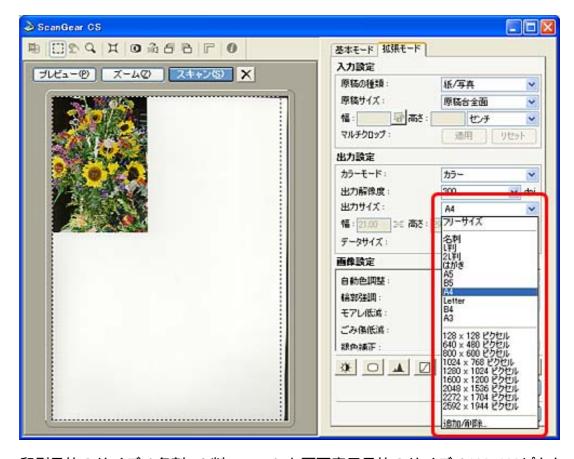

印刷目的のサイズ(名刺、L判・・・)と画面表示目的のサイズ(128x128ピクセル、640x480ピクセル・・・)が用意されています。

出力解像度の初期設定が、それぞれ、300dpi、150dpiで、幅、高さ、倍率は選択で きません。指定したクロップ枠の大きさに応じて、幅、高さ、倍率が自動的に調整 されます。

出力解像度を変更することはできますが、初期設定のままでお使いいただくことを お奨めします。

- 印刷目的のサイズについての補足事項

印刷目的のサイズを選択してスキャンすると、指定した長さ(縦横)の画像と してスキャンします。

プリンタで印刷するときに、お使いの印刷用紙に合わせた[出力サイズ]を指定す ることで、スキャン画像をそのままご利用いただけます。

プリンタドライバでの設定項目などを意識する必要はありません。

また、出力解像度は初期設定(300dpi)のままで、十分な品質が得られます。

- 画面表示目的のサイズについての補足事項

画面表示目的のサイズを選択してスキャンすると、指定したピクセル数(縦 横)の画像としてスキャンします。

壁紙などで使うのであれば、ご利用のディスプレイのピクセル数(縦横)に合 わせた[出力サイズ]を指定することで、スキャン画像をそのままご利用いただけ ます。

通常、ディスプレイの解像度は75dpi程度ですが、このことを意識する必要はあ りません。

また、出力解像度を初期設定から変更する必要もありません。



👘 ・ ここで紹介している、 [出力サイズ]を指定する方法は、用紙全面に印刷したり、画面全面 に表示(壁紙など)したりするときに便利な方法です。ワープロ文書やホームページに画像 を貼り付けるときには、スキャン範囲と[拡大/縮小]を指定する方法をお奨めします。




- ▶ · ScanGear CSが行える拡大/縮小の倍率は25~3200%です。 このため、非常に小さい原稿サイズを非常に大きい出力サイズにするようなことはできませ ん。プレビューエリアでクロップできる範囲には下限が設けられています。
- 2. ScanGear CSでスキャン範囲を指定する場合([出力サイズ]が「フリーサイズ」 のとき)

元の原稿を拡大/縮小して印刷する場合は、拡張モードの出力設定の「出力サイ ズ]を「フリーサイズ」にして、[拡大/縮小]に拡大率を設定します。 たとえば、元の原稿を縦横2倍の大きさで印刷する場合は、[拡大/縮小]に200% を設定します。逆に、1/2に縮小する場合は、[拡大/縮小]に50%を設定しま

スキャナは、ScanGear CSの[拡大/縮小]のパーセンテージに比例してスキャン 時の解像度(入力解像度)を変えてスキャンします。



- 🥠 ・ 必要以上に [出力解像度] を大きく設定すると、警告メッセージが表示されます。
 - ・ CanoScan Toolboxで目的の出力解像度が選択できないときは、 [スキャナドライバを表 示する] をクリックしてチェックマークを付け、ScanGear CSの拡張モードで設定してく ださい。

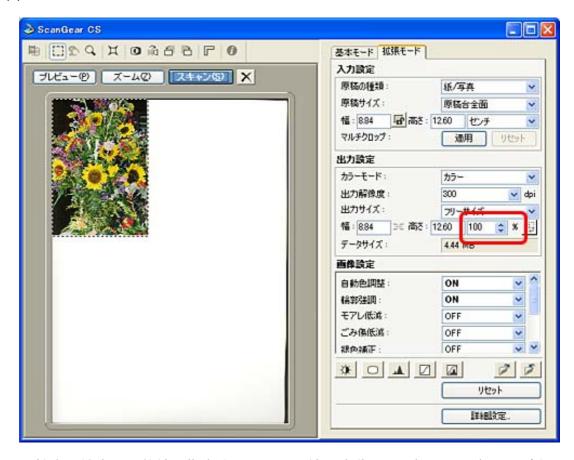

[拡大 / 縮小]の数値を指定すると、その値に連動して[幅]と[高さ]が変わり、印刷したときのサイズを確認することができます。

出力解像度と倍率

ScanGear CSやCanoScan Toolboxで指定できる解像度は「出力解像度」です。これは、スキャン結果として得られる画像データの解像度を指定するもので、実際に画像をスキャンするときの解像度(入力解像度)ではありません。

実際に画像をスキャンするときの解像度(入力解像度)は、「出力解像度」と「拡大/縮小」を掛けたものになります。たとえば、「出力解像度」が300 dpiで「拡大/縮小」が200%であれば、入力解像度は600 dpiになります。

適切な出力解像度

[原稿の種類]が「紙/写真」のとき、拡大率を100%より大きくし出力解像度を300dpiより高くした場合、また、[原稿の種類]が「フィルム」のとき、拡大率を400%より大きくし出力解像度を300dpiより高くした場合、スキャン時間や保存容量が非常にかかります。


出力解像度や拡大率は不必要に高くしないようご注意ください。

<適切な出力解像度の例> 「紙/写真」のとき

L判(8.9 x 12.7cm)のカラー写真を2倍に拡大して印刷するとき



寸法を2倍に拡大して印刷

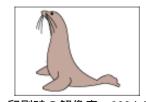

出力解像度:300dpi 拡大率:200%

実際にスキャンする解像度: 600dpi


印刷時の解像度:300dpi

「フィルム」のとき

35mmカラーフィルム(2.4 x 3.6cm)をL判 (8.9 x 12.7cm) サイズに拡大して印刷するとき





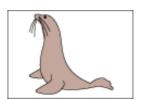

出力解像度:300dpi 拡大率:400% 実際にスキャンする解像度: 1200dpi

印刷時の解像度:300dpi

解像度のめやす

拡張モードでは「出力サイズ」(出力したい用途)によって解像度を設定できるようになっています。出力サイズは大きく3つの用途に分けられます。

- 1「L判」や「はがき」などの印刷を用途とした設定を選択した場合【300dpi】
- 2「640 x 480 ピクセル」や「1024 x 768 ピクセル」などの画面表示を用途とした設定を選択した場合【150dpi】


1と2は自動的に出力解像度の初期値が設定されます。

3「フリーサイズ」の場合のめやすは以下のとおりです。原稿の種類は「紙/写真」、 「倍率」は100%の場合です。

原稿の種類	使用目的	カラーモード	出力解像度
カラー写真	焼き増しをする(プリンタで印刷す る)	カラー	300dpi
	絵はがきを作る	カラー	300dpi
	パソコンに保存する	カラー	75 ~ 300dpi
	ホームページで使う/Eメールに添付 する	カラー	75 ~ 150dpi
モノクロ写真	パソコンに保存する	グレースケール	75 ~ 300dpi
	ホームページで使う/E メールに添付 する	グレースケール	75 ~ 150dpi
文字原稿	コピーする	カラー/グレースケール/白黒	300dpi
	Eメールに添付する	カラー/グレースケール/白黒	300dpi
	OCRで文字を読み取る	テキスト (OCR)	300 ~ 400dpi

決まったプリントサイズで印刷するには

印刷するときのプリントサイズが決まっている場合は、 [幅]または [高さ]に数値を入力します。

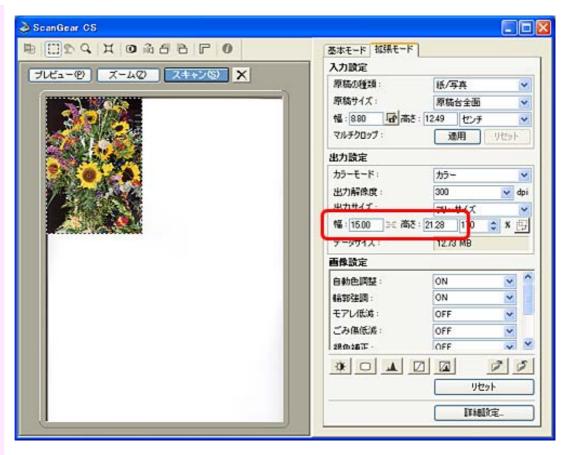

入力した数値に連動して [拡大 / 縮小] の数値が変わります。たとえば、幅10cm高 さ5cmの画像を、幅15cm高さ7.5cmで印刷する場合、[拡大/縮小]は150%に変わり ます。

スキャナは、この拡大/縮小に比例して読み取り解像度を変えてスキャンします。

ディスプレイに表示するとき

スキャンした画像を、ディスプレイに表示する場合には、一般的なディスプレイの解 像度である[75dpi]、[拡大/縮小]は100%を選択します。



🕋 ・ ここで紹介している、スキャン範囲と [拡大/縮小] を指定する方法は、ワープロ文書や ホームページに画像を貼り付けるときに便利な方法です。用紙全面に印刷したり、画面全面 に表示(壁紙など)したりするには、[出力サイズ]を指定する方法をお奨めします。

- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- ▶ <u>もっとくっきりした画質でス</u><u>キャンするには</u>
- ► <u>モアレ、ごみ傷、色褪せなど</u>► <u>を目立たなくするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- 明るさとコントラストの調整 方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)


解像度とデータ容量

解像度は、スキャンした画像の使用目的に合わせ、必要最小限に設定します。解像度を2倍にすると、データ容量は4倍になります。データ容量があまり増えると、処理速度が極端に遅くなったり、メモリが不足するなどの不都合が生じます。必要以上に解像度を高く設定することは避けてください。

【例】

A4サイズ(21×29.7cm)の原稿を、カラーモード「カラー」に設定してスキャンした場合、BMP形式のデータ容量は解像度によって次のように変化します。

下の図は、データ容量をわかりやすくしたイメージ図です。 円は1枚のCD-ROM (640MB)を表現しています。

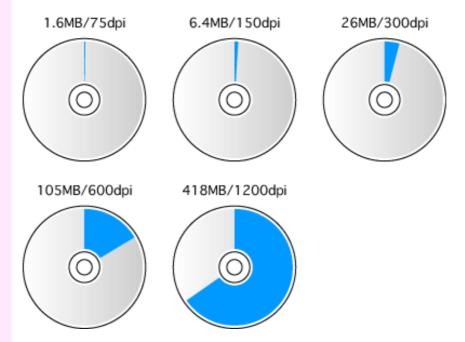


この値はあくまで目安であり、実際のデータ容量は画像によって異なります。

- <u>スキャン画像を好みの色合い</u> <u>に調整するには</u>
- <u>もっとくっきりした画質でス</u> <u>キャンするには</u>
- ► <u>モアレ、ごみ傷、色褪せなど</u><u>を目立たなくするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- 明るさとコントラストの調整 方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- <u>スキャン画像を保存するとき</u>
 <u>のファイル形式(ファイルの</u> 種類、フォーマット)

明るさとコントラストの調整方法

「明るさ・コントラスト」では、画像全体、または画像の各要素のRGBの明るさ、や画像の明暗差(コントラスト)を調整します。スキャンする前の元の画像が、暗すぎたり、明るすぎたり、明暗差が少なくフラットな画質のときに有効です。

ScanGear CSの拡張モードで「明るさ・コントラスト」 型ボタンをクリックします。

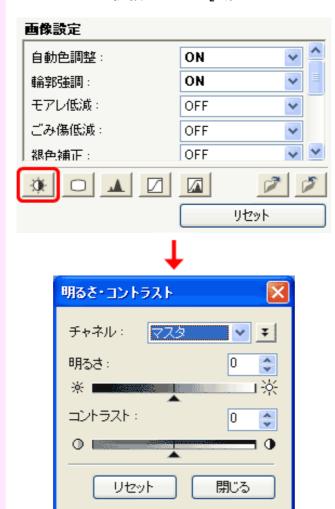

明るさの調整

画像の明るさを調整します。

画像が全体的に暗かったり、明るすぎたりするときに調整すると効果的です([チャネル]には「マスタ」を指定)。ただし、明るさの値を大きくしすぎるとハイライト部分が飛んでしまい、明るさの値を小さくしすぎるとシャドウ部分がつぶれてしまうことがあります。

明るさ=標準



明るさ > 標準



明るさく標準



コントラストの調整

コントラストとは、画像の明暗の差のことです。

コントラストの値を大きくすると、画像の明暗の差が大きくなり、暗い部分と明るい 部分の違いがはっきりします。コントラストの値を小さくすると、画像の明暗の差が 小さくなり、暗い部分と明るい部分の違いがぼんやりします。

コントラスト=標準





コントラスト<標準



写真画像のピントがぼけているようなときにコントラストの値を大きくすると、画像にメリハリが出て効果的です。ただし、コントラストの値を大きくしすぎると、シャドウ部分がつぶれてしまったり、ハイライトの部分が飛んでしまったりします。

- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- もっとくっきりした画質でス <u>キャンするには</u>
- <u>モアレ、ごみ傷、色褪せなど</u> を目立たなくするには
- 解像度の決めかた
- 解像度とデータ容量
- 明るさとコントラストの調整 <u>方法</u>
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき <u>のファイル形式(ファイルの</u> 種類、フォーマット)

ガンマ値の設定方法

「ガンマ」では、モニタ(ディスプレイ)のガンマ値を設定することで、そのモニタ の特性に合った明るさに調整します。元の画像の色調と、モニタに表示された画像の 色調が違う場合に有効です。

ScanGear CSの拡張モードで [ガンマ] ―ボタンをクリックします。





ガンマ補正の目的は、「元となる原稿の明るさとコンピュータのディスプレイ(モニ タ)で見る画像の明るさを一致させる」ことです。

ディスプレイは色を再現するときの特性をそれぞれ持っており、その特性は「ガンマ 値」で示されます。一般的なディスプレイのガンマ値は1.4 から2.2で、もともとの画 像を多少暗めに再現します。これを避けて元の原稿に忠実な画像をディスプレイに再 現するには、ガンマ値を補正する必要があります。

ScanGear CSでは、あらかじめ一般的なディスプレイのガンマ値

(Windows: 2.2、Macintosh: 1.8) に合わせて設定されていますが、ガンマ値 がScanGear CSの初期設定値でないディスプレイを使用する場合は、そのディスプレイ のガンマ値をここで設定します。

ディスプレイのガンマ値を設定すると、次の計算式(ディスプレイのガンマ値の逆 数)でスキャナのガンマ値が自動的に表示されます。

1/ディスプレイのガンマ値 = スキャナのガンマ値 1/2.2 = 0.45

(ディスプレイのガンマ値が2.2の場合、スキャナのガンマ値は0.45)



ᆒ ・ ご使用のディスプレイのガンマ値については、ディスプレイに付属の取扱説明 書をご覧ください。記載されていない場合は、製造メーカーの相談窓口などに お問い合わせください。


- <u>スキャン画像を好みの色合い</u> <u>に調整するには</u>
- ▶ もっとくっきりした画質でス キャンするには
- ► <u>モアレ、ごみ傷、色褪せなど</u><u>を目立たなくするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- 明るさとコントラストの調整 方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

ヒストグラムの見かたと調整

ヒストグラムは、画像の明るさの分布を示すグラフです。グラフを調整して画像を調整できます。


ScanGear CSの拡張モードで「ヒストグラム] 🍱 ボタンをクリックします。



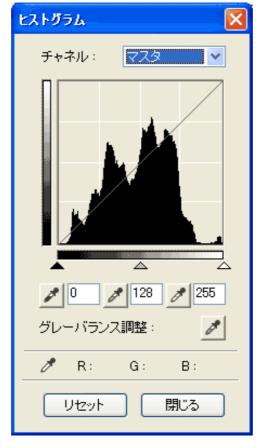

ヒストグラムの見かた

チャネルごとに、指定した範囲のヒストグラムを見ることができます。ヒストグラム の山が高いほど、そのレベルにデータがたくさん分布しています。

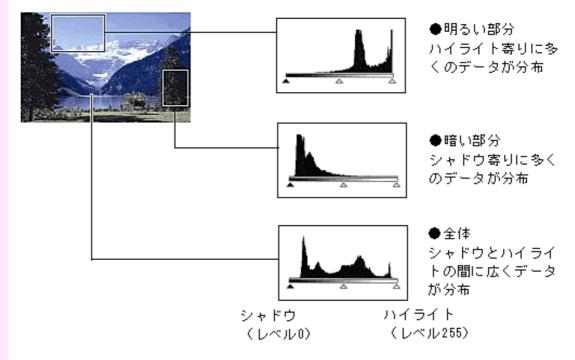


ヒストグラムの調整(スライダを使って)

チャネルを選択し、暗点スライダと明点スライダの位置を移動し、どのレベルをシャドウまたはハイライトにするかを調整します。暗点スライダより左にあるデータはすべてレベル0(黒)になり、明点スライダより右にあるデータはすべてレベル255(白)のデータになります。

初期設定では[自動色調整]がオンになっています。下図のような調整が自動的に行われます。


【例1】ハイライト寄りにデータがかたよっている画像

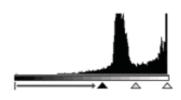

暗点スライダの位置をハイライト 寄りに移動




【例2】シャドウ寄りにデータがかたよっている画像

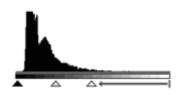

明点スライダの位置をシャドウ寄 りに移動



【例3】広くデータが分布している画像

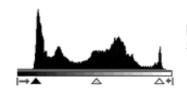


暗点スライダの位置をハイライト 寄りに、明点スライダの位置を シャドウ寄りに移動



中間点スライダを移動させて、どのくらいの明るさを中間の明るさとするかを設定することもできます。

通常は、暗点スライダと明点スライダの中間が中間点スライダの位置になっています。

【例1】ハイライト寄りにデータがかたよっている画像

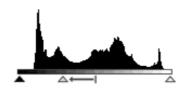

中間点スライダの位置をシャドウ 寄りに移動



【例2】シャドウ寄りにデータがかたよっている画像



中間点スライダの位置をハイライ ト寄りに移動



ヒストグラムの調整(ピッカーを使って)

チャネルを選択し、暗点ピッカー(明点ピッカー)をクリックし、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わります。プレビュー画像上で、もっとも暗くしたい点(レベル0)(もっとも明るくしたい点(レベル255))をクリックします。

また、中間点ピッカーをクリックし、プレビュー画像上で中間の明るさに設定したい 点をクリックすることで、中間の明るさの調整もできます。

- <u>スキャン画像を好みの色合い</u> <u>に調整するには</u>
- ▶ もっとくっきりした画質でス キャンするには
- ► <u>モアレ、ごみ傷、色褪せなど</u>を目立たなくするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>明るさとコントラストの調整</u> 方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

トーンカーブの見かたと調整

トーンカーブは、明暗のバランスを示したグラフです。これを編集して入力と出力の バランスを調整し、画像の明るさを調整します。トーンカーブによる設定では、特定 の領域の明るさを、きめ細かく調整することができます。


ScanGear CSの拡張モードで [トーンカーブ] 🍱 ボタンをクリックします。






トーンカーブの見かた

ScanGear CSでは、スキャナからの画像の読み取りが「入力」、ディスプレイへの表示が「出力」となります。この入力と出力の明暗のバランスを、チャネルごとに示したものがトーンカーブです。

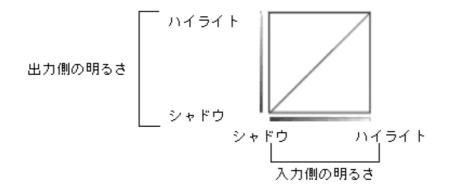

トーンカーブの調整

トーンカーブの形によって、画像の色調はチャネルごとに、調整できます。 トーンカーブの任意の点をドラッグして、トーンカーブを編集する方法のほかに、 「トーンカーブの選択」のプルダウンメニューから項目を選択しても、同様の効果が 得られます。

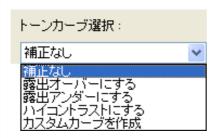


未調整の場合(補正なし)



【例1】上膨らみの曲線の場合(「露出オーバーにする」を選択)

入力側の中間調のデータが出力側のハイライトよりの形になるので、ディスプレイの表示は明るい感じの色調に調整されます。

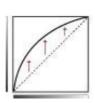



【例2】下膨らみの曲線の場合(「露出アンダーにする」を選択)

入力側の中間調のデータが出力側のシャドウよりの形になるので、ディスプレイの表示は暗い感じの色調に調整されます。





【例3】S字形の曲線の場合(「ハイコントラストにする」を選択)

入力側のハイライトとシャドウが強調されるためコントラストが強調された画像になります。





- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- ★ もっとくっきりした画質でス キャンするには
- <u>モアレ、ごみ傷、色褪せなど</u> <u>を目立たなくするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>明るさとコントラストの調整</u> <u>方法</u>
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整

スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

スキャン画像を保存するときのファイル形式 (ファイルの種類、フォーマット)

スキャンした画像を保存するとき、画像ファイルのファイル形式を選択することができます。スキャンした画像を何に使うのか、どのアプリケーションソフトで扱うのかによってなど、条件に適したファイル形式を指定する必要があります。アプリケーションソフトや使用するコンピュータ(Windows、Macintosh)によっても、扱うことのできるファイル形式が異なります。ここでは、各ファイル形式の特徴を紹介します。

BMPファイル

Windows の標準的なビットマップファイル形式です。
Windows のほとんどのアプリケーションソフトが、この形式に対応しています。Windows 上だけで画像ファイルを活用する場合に、よく用いる形式です。一般に「.bmp」という拡張子が使われます。
なお、Macintosh のCanoScan Toolbox の場合、このファイル形式は選択できません。

PICTファイル

Macintoshの標準的なグラフィックファイル形式です。
Macintoshのほとんどのアプリケーションソフトが、この形式に対応しています。Macintosh上だけで画像ファイルを活用する場合に、よく用いる形式です。なお、WindowsのCanoScan Toolboxの場合、このファイル形式は選択できません。

JPEGファイル

ISOの団体「Joint Photographic Experts Group 」が提唱した画像フォーマットです。 WEB(ホームページ)上や、デジタルカメラの画像でよく使われるファイル形式です。

この形式は圧縮率が高いのが特徴です。もともとのデータサイズの1/10~1/50の圧縮が可能です。ただし、この形式の圧縮は非可逆圧縮と呼ばれる圧縮のため、圧縮時に一部のデータを消失します。これは最初の状態には戻らない、つまり「画像が少しだけ劣化する」ということです。このため、何度も「ファイルを開いて加工して保存」という作業を繰り返すと、だんだん劣化が目立つようになってきます。一般に「.jpg」という拡張子が使われます。

画像タイプが白黒のときには選択できません。

Exifファイル

JEIDA(日本電子工業振興協会)によって策定されたファイル形式で、Exchangeable image file format for Digital Still Cameraの頭文字から命名されています。 多くのデジタルカメラで標準的に使用されている形式です。

JPEGファイルに、撮影日や使用カメラの機種名、シャッタースピード、撮影シーンタイプ、コメントなどを付加したもので、JPEGファイルと互換性があります。拡張子も、通常は「.JPG」が使用されます。

ダイレクトプリント機能を持ったプリンタで使用するためには、Exif 2.2以降の形式である必要があります。CanoScan Toolboxでは、この形式のファイルを作成することができます。

TIFFファイル

「Tagged Image File Format」の略称です。さまざまなコンピュータ上、アプリケーションソフト上で、比較的互換性の高いファイル形式です。ただし、ファイルの先頭にタグと呼ばれるデータを付加することでファイル形式を拡張できる特徴を持つた

め、場合によっては互換性のないデータも存在します。 一般に「.tif」という拡張子が使われます。

PDFファイル

「Portable Document format」の略称です。PostScript (ページ記述言語)を元にアドビ システムズ社が開発したファイル形式で、Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerという閲 覧用のソフトウェアを使用して、表示、印刷することができます。

Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerは無償で配布され、さまざまなコンピュータやOSで 使用することができるため、OSやフォントなどの使用環境の異なる人同士でも、違い を意識することなくPDF文書をやり取りできます。また、比較的データ容量も小さく なるため、ネットワーク環境での使用に適しています。



PhotoStudio File

レタッチソフトPhotoStudio独自のファイル形式です。

Windows版では、.PSFの拡張子が付きます。

レイヤー*ごとに画像を保存できますが、そのため、JPEGなどの汎用的なファイル形式と互 換性はありません。また、他のレタッチソフトでも扱えません。

PhotoStudio以外のアプリケーションソフトで画像を扱うときは、レイヤーを結合してから、 [名前を付けて保存]でJPEGなどの汎用的なファイル形式を指定して、画像をいったん保 存します。

* 別々の透明なシートに描かれた画像を重ね合わせる機能での、透明なシートにあたるもの です。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次



困ったときには

スキャナを使っていて動かない、エラーメッセージが表示されるなどのトラブルに対処する方法 を紹介します。

▲ インストールのトラブル
 ▶ 接続のトラブル
 ▶ スキャンのトラブル
 ▶ ソフトウェアのトラブル
 ▶ フィルムスキャンのトラブル
 ▶ その他のトラブル
 ▶ ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージー覧

インストールのトラブル

前頁へ戻る▶

<u>症状 1:</u> キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメニュー画面が表示されない

<u>症状 2:</u> WindowsでAdobe Acrobat Readerのインストール時に「アンインストールが完了していません。・・・」のメッセージが表示された

<u>症状 3:</u> インストールの途中で「ハードディスク容量不足」のメッセージが出てインストールできなくなった

症状 4: 「メモリが足りません…」のメッセージが出てインストールできない

症状 1: キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメニュー画面が表示されない

原因 1: CD-ROMが正しくセットされていない。

対処: 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセットし直してください。

原因 2: キヤノスキャンセットアップCD-ROMやCD-ROMドライブに、ごみやほこりがついている。または、CD-ROMが手あかなどでよごれている。

対処 1: CD-ROMのごみやほこりは、やわらかい布で軽くはたくか、かるくぬ ぐって取り除いてください。

対処 2: CD-ROMの手あかなどの汚れは、やわらかい布やめがねクリーナーなどで、CD-ROMに傷を付けないようにかるくぬぐって取り除いてください。

対処 3: CD-ROMドライブのごみやほこりは、カメラレンズ用のブロアブラシなどで吹き飛ばして取り除いてください。

◆ 絶対にCD-ROMドライブのセンサー部を直接布で拭いたりしないでください。CD-ROMを読み取れなくなることがあります。

原因 3: CD-ROMの自動起動の設定がオフになっているか、何らかの理由で自動 起動しない。

以下の手順で「キヤノスキャンセットアップ」を直接起動してください。 対処

Windows

- 1. 「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリック(Windows XPの場合)、または、デスクトップの[マイコンピュータ]アイコ ンをダブルクリック (Windows XP以外の場合)
- 2. [CanoScan] (CD-ROMドライブ)アイコンをダブルクリック
- 3. 「SetUp] アイコンをダブルクリック

Macintosh

- 1. デスクトップのCD-ROMアイコンをダブルクリック
- 2. 「SetUp] アイコンをダブルクリック



- 🥠 ・ 「CanoScan](CD-ROMドライブ)アイコンやCD-ROMアイコン、「SetUp]アイコンが表 示されない場合は、CD-ROMドライブが正常に動作していない可能性があります。コン ピュータの製造元にお問い合わせください。
 - ・ [CanoScan] (CD-ROMドライブ)アイコンをダブルクリックして開いても[SetUp]アイ コンが見あたらない場合は、キヤノスキャンセットアップCD-ROMが壊れている可能性があ ります。お客様相談センターまでお問い合わせください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状 2: Windows Adobe Acrobat Readerのインストール時に、 [アンインストールが 完了していません。・・・]のメッセージが表示された



古いバージョンのAdobe Acrobat Readerがハードディスク内に残ってい 原因 る。

対処 以下の手順で古いバージョンのAdobe Acrobat Readerを削除してから、イ ンストールします。

- 1. [いいえ]ボタンをクリックしてインストールを中止します。
- 2. メインメニュー画面に戻り、[ソフトウェアの削除]の[アプリケー ションソフトの削除 1 を選択して古いバージョンのAdobe Acrobat Readerを削除します。
- 3. メインメニュー画面に戻り、「ソフトウェアのインストール」を選 び、メッセージにしたがってインストールします。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶ 症状 3: インストールの途中で[ハードディスク容量不足]のメッセージが出てインストールできなくなった

原因: インストール先のハードディスクドライブが一杯になり、インストール

できなくなった。

対処: 次の操作で十分なハードディスクの空き容量を確保した後、インストー

ルをし直してください。

Windows

・ハードディスクドライブ(C:)内の不要なファイルやアプリケーションソフトを削除します。かならず[ごみ箱]を右クリックして、[ごみ箱を空にする]を実行します。

- ・ [スタート] メニューの [(すべての) プログラム] [アクセサリ] [システムツール] で [ディスククリーンアップ] を選択し、 ハードディスクドライブ (C:) の不要なファイルを削除します。
- ・ハードディスクドライブ (C:)の[Windows]フォルダ (Windows 2000ではWinnt)内の[Temp]フォルダを開き、その中のファイルを削除します。
- ・Windows 2000/XPでは、ハードディスクドライブ(C:)の[Documents and Settings] [ログインユーザ名]フォルダを表示させ、[ツール]メニューの[フォルダオプション] [表示]で[すべてのファイルとフォルダを表示する]をチェックし、[OK]をクリックします。その後、[Local Settings] [Temp]フォルダ内のファイルを削除します。

Macintosh

・不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから[ゴミ箱に入れる]を選択し、[Finder]メニューから[ゴミ箱を空にする]を選択します。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状 4: 「メモリが足りません…]のメッセージが出てインストールできない

原因 : 作業中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用していて、インス

トールに必要なメモリ容量が確保できない。

対処 : 開いているアプリケーションソフトをすべて閉じるか、コンピュータを再

起動して、その直後にインストールし直してください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

接続のトラブル

前頁へ戻る▶

<u>症状 5:</u> Windowsでスキャナを接続すると、新しいハードウェアの検出ウィザードまたは新

しいハードウェアの追加ウィザード画面が表示される

症状 6: いろいろ試してもスキャナが動かない

症状 5 : Windows

Windows Windowsでスキャナを接続すると、新しいハードウェアの検出 ウィザードまたは新しいハードウェアの追加ウィザード画面が表 示される


原因 : 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でソフトウェアをインストー

ルせずにスキャナを接続した。

対処: 「新しいハードウェアの検出ウィザード」または「新しいハードウェアの

追加ウィザード」画面の [キャンセル] ボタンをクリックして終了し、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でソフトウェアをインストー

ルしてください。

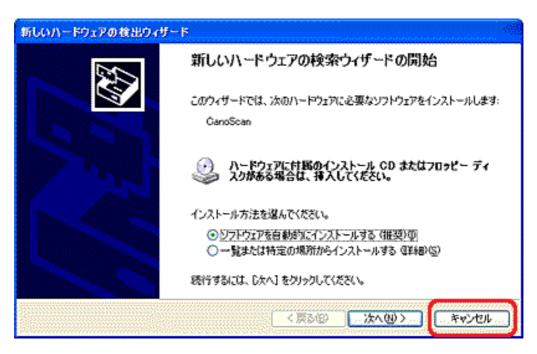

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状 6: いろいろ試してもスキャナが動かない

原因: スキャナがコンピュータから認識されていない可能性がある。

対処 1: コンピュータを再起動してみてください。

これだけでスキャナが認識され、動作するようになることがあります。

対処 2: スキャナが認識されているかどうかを確認して、対処します。以下の手順

をおこなってください。

Windows の場合

Macintoshの場合


Windows

[手順A 確認]

- ・Windows XPの場合
- 1. [スタート]メニューで[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- 2. [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンを選択します。
- ・Windows 98/Me/2000の場合
- 「マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、プルダウンメニューから「プロパティ]を選択します。
- 2. [デバイスマネージャ]タブ(Windows 98/Meの場合)/[ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]ボタン(Windows 2000の場合)を選択します。


スキャナが認識されているとき

「イメージングデバイス」の下に、お使いのスキャナの機種名または「CanoScan」と表示されています。

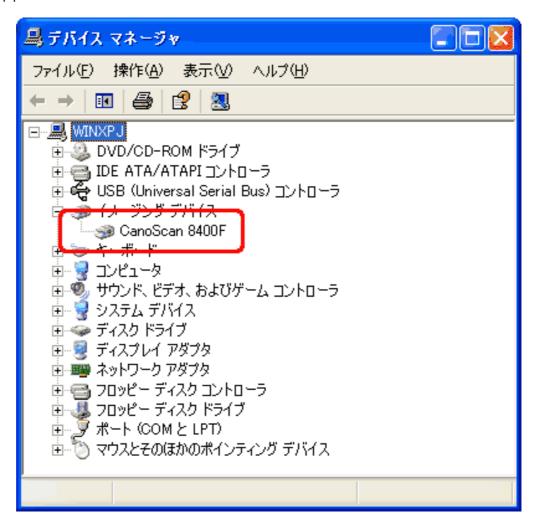

スキャナが認識されていないとき

お使いのスキャナの機種名が表示されません。または、「その他のデバイス」の下に「CanoScan」と表示されています。

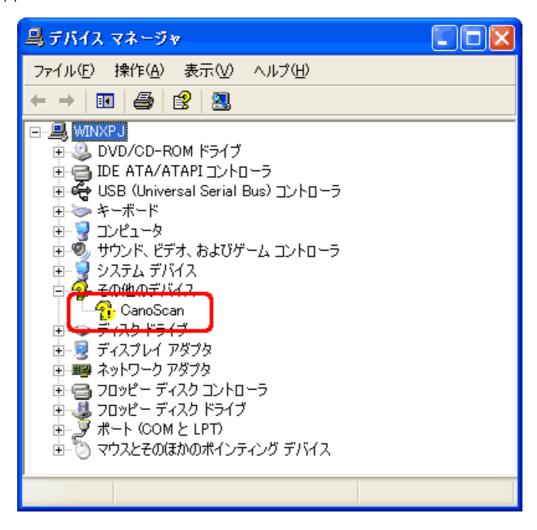


[手順B ScanGear CSの削除]

USBケーブルをはずし、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、[ソフトウェアの削除]から[ScanGear CSの削除]を選び、ScanGear CSを削除します。



「手順C ScanGear CSの再インストール]

ScanGear CSをもう一度インストールして、コンピュータを再起動します。

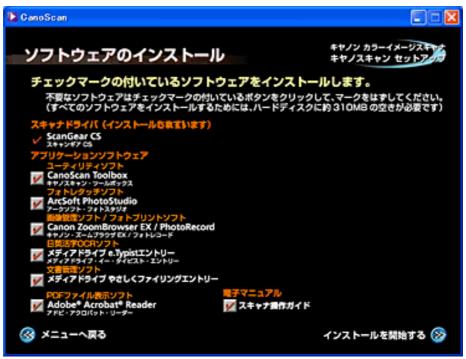


インストール済みのアプリケーションソフトは、左側のチェックをはずしておきます。チェックをはずすと、インストールされません。

Macintosh

「手順A 確認]


[アプリケーション]フォルダ内の[ユーティリティ]フォルダの [Apple System Profiler]をダブルクリックしてApple システム・プロフィールを起動し、[装置とボリューム]タブで「CanoScan」が表示されていることを確認してください。

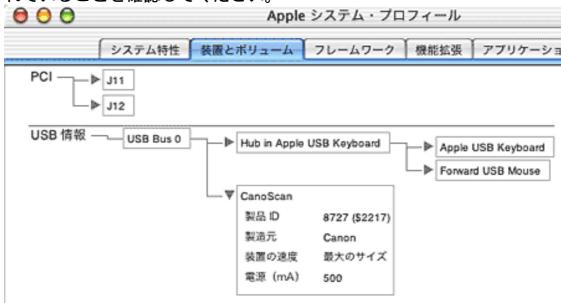

OSにより表示が異なります。

「手順B ScanGear CSの削除]

USBケーブルをはずし、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、[ソフトウェアの削除]から[ScanGear CSの削除]を選び、ScanGear CSを削除します。

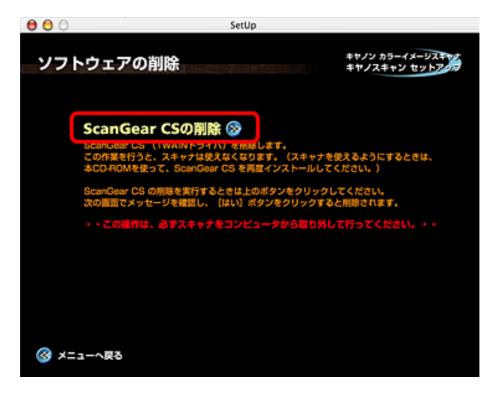

[手順C ScanGear CSの再インストール]

ScanGear CSを再インストールして、コンピュータを再起動します。



インストール済みのアプリケーションソフトは、左側のチェックをはずしておきます。チェックをはずすと、インストールされません。

スキャンのトラブル

前頁へ戻る▶

症状 7: ScanGear CSがアプリケーションソフトから呼び出せない

症状 8: エラーメッセージが表示されてScanGear CSの画面が表示できない

<u>症状 9:</u> プレビューしようとしたら「ロックスイッチを解除し、・・・」というエラー メッセージが表示され、プレビューできない

症状 10: スキャンの途中でコンピュータが動かなくなった

症状11: スキャナ前面のEZボタンが使えない

<u>症状12:</u> スキャナ前面のEZボタンを押したら「アプリケーションの選択」画面が表示された

<u>症状13:</u> スキャナ前面のEZボタンを押したりCanoScan Toolboxのボタンでスキャンすると 別のアプリケーションソフトに画像が渡される

症状14: きれいにスキャンできない(ディスプレイに表示された画像がきたない)

症状 15: スキャンした画像の周囲に余白ができる

症状 16: 「マルチスキャン」、「マルチクロップ」でうまくスキャンできない

症状17: スキャンに時間がかかる

症状18: 「メモリが足りません…」のメッセージが出てスキャンができない

症状 19: USB2.0対応の拡張カードを取り付けたら、スキャナが動かなくなった

症状 7: ScanGear CSがアプリケーションソフトから呼び出せない

原因 1: スキャナドライバScanGear CSがインストールされていない。

対処 : 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセットし、ソフトウェアを

インストールしてください。


原因 2: アプリケーションソフトでお使いのスキャナが選択されていない。


対処 : アプリケーションソフトの「ファイル] メニューの「ソースの選択] や

「読み込み」などで本スキャナを選択してください。

ArcSoft PhotoStudioの例

Windows

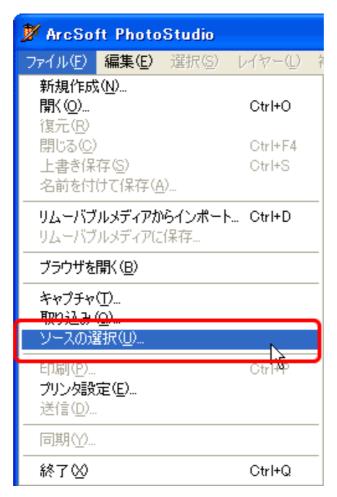

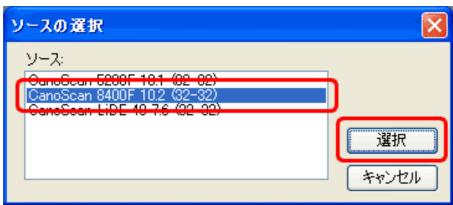

* OSにより若干表示が異なります。



♪ ・古いアプリケーションソフトを使用している場合、「ソースの選択」ではな。 く「TWAIN対応機器の選択」と表示される場合もあります。

Macintosh





原因 3: TWAINに対応していないアプリケーションソフトから呼び出そうとしている。

対処 : TWAINに対応しているアプリケーションソフトから呼び出してください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状 8: エラーメッセージが表示されてScanGear CSの画面が表示できない

対処 1: スキャナの電源がオンになっているかを確認してください。

対処 2: 電源をオフにし、USBケーブルまたはACアダプタを接続し直してください。USBケーブルとACアダプタは、必ずスキャナに同梱されているものをお使いください。

対処 3: USBケーブルをUSBハブなどを介して接続しているときは、コンピュータ 本体のUSBポートに直接接続してください。

対処 4: コンピュータ本体に複数のUSB ポートがある場合、他のUSB ポートに差し替えてみてください。

対処 5: キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットし、ソフトウェアをインストールしてください。

対処 6: アプリケーションソフトの「ソース選択」や「読み込み」の手順で、お使いのスキャナ名称を選択してください。

対処 7: アプリケーションソフトがTWAINに対応していることを確認してください。TWAINに対応していないアプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出すことはできません。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状 9: プレビューしようとしたら「ロックスイッチを解除し、・・・」というエラー メッセージが表示され、プレビューできない

原因: スキャナ本体のロックが解除されていない。

対処: いったんソフトを終了させてから、ロックを解除してUSBケーブルを接続し直してください。ロック解除の方法は、マニュアル「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」を参照してください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

症状10: スキャンの途中でコンピュータが動かなくなった

原因 1: 出力解像度の設定が高すぎる。

対処: コンピュータを再起動し、出力解像度またはプリントサイズを下げてス

キャンし直してください。

原因 2: ハードディスクの空き容量が少ない。

対処 1: コンピュータをリセットして再起動し、不要なファイルやアプリケーショ

ンソフトを削除してからスキャンし直してください。不要なファイルの削

除方法は、症状3の対処をご参照ください。

対処 2: アプリケーションソフトからScanGear CSを開き、拡張モードの「詳細設

定] ボタンをクリックして、「テンポラリファイルの保存先フォルダ] を

空き容量が十分あるドライブに変更してください。

原因 3: 複数の機器をUSBポートに接続している。

対処: スキャナ以外の機器を外してお使いください。

<u> 先頭へ戻る</u>

前頁へ戻る▶

症状 1 1: スキャナ前面のEZボタンが使えない

原因 1: 必要なソフトウェアがインストールされていない。

対処 1: キヤノスキャンセットアップCD-ROMを使用して、すべてのソフトウェ

アを再インストールしてください。

対処 2: COPY (コピー) ボタンを使用するには、ご使用のプリンタのプリンタド

ライバをインストールします。プリンタが正常に動作するかチェックして

ください。

対処 3: E-MAIL (Eメール) ボタンを使用するには、下記のいずれかをインス

トールします。

Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape

Messenger

(メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフト のMAPI設定が有効になっているか確認してください。MAPI設

定の方法については、メールソフトの説明書をお読みくださ

い。)

Macintosi)Mail(Mac OS X 10.2以上のみ)、EUDORA、MS Entourage

原因 2: Macintosh スキャナドライバScanGear CSをインストールしたときに口


グインしていたユーザと違うユーザでログインしている

対処 : キヤノスキャンセットアップCD-ROMをドライブにセットし、[Media]

フォルダの [SetButton] アイコンをダブルクリックして実行し、ログイ

ンし直してください。

症状 1 2 : スキャナ前面のEZボタンを押したら「アプリケーションの選択」画面が表示された

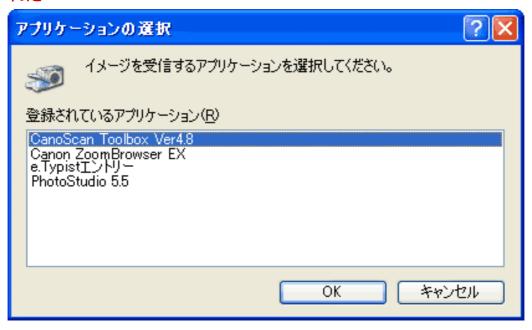

原因 : 「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」の手順通りにソフトウェアをインストールしなかった、あるいは何らかの理由で設定が変わってしまった。

対処 1: Windows

- 1. [スタート]メニューの[コントロールパネル]を開き、[スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。
- 2. [CanoScan 8400F] アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- 3. [イベント] タブをクリックし、各EZボタン毎に起動するアプリケーションソフトだけにチェックマークを付けます。
 - 通常はCanoScan Toolboxだけにチェックマークを付けます。



- 4. 「適用]ボタンをクリックします。
- 5. [OK]ボタンをクリックします。

対処 2: 症状13の、「アプリケーションの設定」の設定方法を行ってください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る♪

症状 1 3 : スキャナ前面のEZボタンを押したりCanoScan Toolboxのボタンでスキャンすると 別のアプリケーションソフトに画像が渡される

原因: CanoScan Toolboxでの設定が変更されている。

対処 1: CanoScan Toolboxの設定を変更してください。

EZボタンに連動しているソフトウェアはCanoScan Toolboxで管理しています。キヤノスキャンセットアップCD-ROMからすべてのソフトウェアをインストールした直後は、COPYボタンにはプリンタで印刷、SCANボタンにはZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)、PDFボタンにはやさしくファイリングエントリー (Windows)/Acrobat Reader (Macintosh)、E-MAILボタンにはメールの機能が割り当てられていますが、CanoScan Toolboxの設定を変えると、別のソフトウェアをリンク(登録)させることができます。

「アプリケーションの設定」の設定方法

CanoScan ToolboxのOCR、PDF、スキャン-1/-2では、スキャンした画像の 渡し先のアプリケーションソフトを設定できます。「アプリケーションの 設定」でアプリケーションソフトを登録してください。

アプリケーションソフトを設定する方法

CanoScan ToolboxのOCR、PDF、スキャン-1/-2の、「アプリケーションの 設定」で「設定」ボタン(Macintoshの場合は「選択))をクリックし、 目的のアプリケーションソフトを選んで、「開く」ボタンをクリックしま

目的のアプリケーションソフトは、かならず、実行可能なファイルを設定 してください。

方法2

デスクトップやスタートメニュー(Windowsのみ)、フォルダにある、実 行可能ファイルか、そのショーットカット(エイリアス)アイコンを、 「アプリケーションの設定1にドラッグ・アンド・ドロップすることで、 登録できます。



- ◆ ・ 設定したアプリケーションソフトによっては動作しないことがあります。
 - ・ アプリケーションソフトによっては、ショートカット/エイリアスを設定する と、動作しないことがあります。

Windows

アプリケーションソフトは多くの場合、「Program Files] フォルダの下 に、会社名やアプリケーションソフト名のフォルダが作成され、その中に 格納されています。かならず「.exe」の拡張子が付けられています*。そ のファイルをダブルクリックして、実際に起動することをあらかじめ確か めておきます。

* 拡張子が表示されないときは、ファイルエクスプローラーの[ツール] - [フォル ダオプション] - [表示]で、「登録されているファイルの拡張子は表示しない」 から、チェックマークをはずします。

Macintosh

アプリケーションソフトは多くの場合、「アプリケーション]フォルダの 下に、会社名やアプリケーションソフト名のフォルダが作成され、その中 に格納されています。Macintoshでは、拡張子は付けられませんので、ア イコンなどを頼りに実行可能ファイルを探します。そのファイルをクリッ ク/ダブルクリックして、実際に起動することをあらかじめ確かめておき ます。

* フォルダもアイコン化されていることがあります。注意してください。

設定されているアプリケーションソフトの設定を解除したい場合

「設定の解除」ボタンをクリックします。設定の解除を確認する画面が表 示されたら、 [はい] ボタン (Macintoshの場合は [OK] ボタン) をク リックします。

症状14: きれいにスキャンできない(ディスプレイに表示された画像がきたない)

スキャン解像度が低い。 原因 1:

画像が粗い場合は、スキャン解像度を上げてください。 対処

くわしくは、「もっと上手にスキャンするには」の解像度の決めかたを参

照してください。

原因 アプリケーションソフトの仕様による。 2:

対処 アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像がきれいに

表示されないものがあります。画面表示を等倍(100%)に設定してみて

ください。

モアレ(縞模様など)が発生しているため。 原因

対処 印刷物をスキャンしたとき縞模様が出る場合は、ScanGear CSの拡張モー

ドで[モアレ低減]をオンにしてみてください。

設定方法は、拡張モード/画像設定のモアレ低減を参照してください。

♪ ・ デジタルプリント写真をスキャンしたときも、モアレが発生する場合があり ます。

ディスプレイの表示色数が低い。 原因

ディスプレイの表示色を16ビット以上に設定してください。 対処

Windows

「コントロールパネル] 「画面] 「設定] で画面のプロパティを表示 してディスプレイの表示色を「中(16ビット)」または「High Color(16 ビット)」以上に設定してください。

Macintosh

[システム環境設定]の画面で[ディスプレイ]アイコンをクリックし、 「ディスプレイ] タブの [カラー] で「約32000色」以上に設定してくだ さい。


原稿台ガラスや原稿台カバーが汚れている。 原因 5:

対処 「安全にお使いいただくためには」の「日常のお手入れ」の手順にした

がって、清掃してください。

キャリブレーションデータの更新が必要になった。 原因 6:

ScanGear CS の拡張モードで、「画像設定」の「キャリブレーション設 対処 定」にある「キャリブレーション」の「実行」ボタンをクリックします。 また、「スキャン前に毎回実行」をON にして、自動的に毎回キャリブ レーションを実行することもできます。

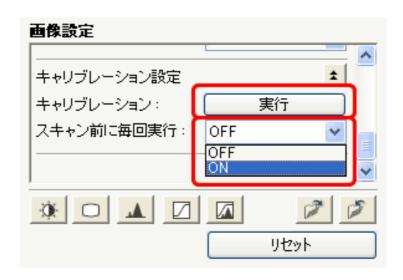

原因 原稿にごみがついていたり、褪色していたりで、原稿の状態が悪い。

ScanGear CSの拡張モードの「画像設定」で「ごみ傷低減」、「褪色補 対処

正」、「粒状感低減」など、補正してスキャンしてください。

● ・ディスプレイに表示された画像に問題がないのに、プリンタで印刷したとき に、画質が悪くなったり余白が出てしまう場合は、プリンタの設定を変更す る必要があります。あるいは、プリンタにトラブルがあることが考えられま す。詳しくは、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

> 先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状 1 5 : スキャンした画像の周囲に余白ができる

原因 原稿より広くスキャン範囲を指定した。

対処 1: スキャンする範囲を指定してください。

> ScanGear CSのオートクロップボタンをクリックすると、原稿サイズを自 動的に範囲指定します。写真などで原稿の周囲に白い縁がある場合や範囲 設定したい場合は、手動で範囲指定してください。手動の範囲指定の方法 は、<u>ブレビューエ</u>リアをお読みください。

EZボタンからスキャンするときは、CanoScan Toolboxの原稿サイズの設定 対処 2: を変えてください。

> EZボタンを押し、スキャン進行ダイアログが表示されているときに [キャンセル]ボタンを押します。CanoScan Toolbox の設定ダイアログが 表示されますので、「原稿サイズ」を選択し直します。規定サイズ以外の 原稿の場合は、「ユーザー設定」を選択し縦横のサイズを指定します。そ の後、「スキャン」ボタン(コピーの場合は「コピー」ボタン)をクリッ クし、スキャンします。

詳細は、原稿サイズをお読みください。

症状 16: 「マルチスキャン」、「マルチクロップ」でうまくスキャンできない

原因 1: 写真を置く位置がサポート外の場所である。


対処 : スキャナの原稿台に写真を置く位置を確認してください。

「マルチスキャン」、「マルチクロップ」を行うときは、次のことにご注

意ください。

・ 以下のそれぞれの間隔は1cm以上にしてください。

- 写真と写真の間
- 原稿台の左右の端と写真の間
- 原稿台の奥の端と写真の間
- 原稿台の手前(EZボタン側)の端と写真の間
- ・ 原稿の枚数の制限は10枚です。
- ・ 原稿がわずかに斜めになっていても斜度が10度以内ならば自動的に補 正されます。

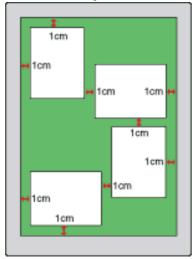

- マルチスキャンでは写真などの四角い原稿のみをサポートしています。
- ・ 長方形以外の変型した写真 (いろいろな形に切りぬいたような写真) は正しく認識できません。

マルチスキャンについての詳細は、<u>こちら</u>をお読みください。 マルチクロップについての詳細は、<u>こちら</u>をお読みください。

原因 2: アプリケーションソフトの仕様による。

対処 : アプリケーションソフトによっては、複数の画像を連続して受け取れない ものがあります。この場合は、マルチスキャン、マルチクロップ機能を使 わずに1枚ずつスキャンしてください。

原因 3: 原稿台ガラスや原稿台カバーが汚れている。

対処 : 「安全にお使いいただくためには」の「日常のお手入れ」の手順にした

がって、清掃してください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状17: スキャンに時間がかかる

原因: 必要以上に解像度を高くしてスキャンしている。

対処: 出力解像度は、画面で見る時は75dpi、プリンタで印刷するときは300dpi

程度に設定します。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状 18: Macintosh 「メモリが足りません…」のメッセージが出てスキャンができない

原因 : 使用中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用しているため、ス

キャンに必要なメモリ容量が確保できない。

対処 : 起動中のアプリケーションソフトを終了してから、もう一度実行してくだ

さい。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状19: USB2.0対応の拡張カードを取り付けたら、スキャナが動かなくなった

対処 1: USB2.0拡張カードの取り付けやUSB2.0ドライバのインストールを確認し

てください。

USB2.0拡張カードの取り付けやUSB2.0ドライバのインストール方法は、 拡張カードの取り扱い説明書をご覧になるか、または製造メーカーにお問

い合わせください。

対処 2: 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセットし、「ソフトウェア

の削除」でScanGear CSを削除したあと、再インストールしてみてください。スキャナがUSB 2.0で正しく動作しているかどうかは、ScanGear CSの情報画面で確認できます。ScanGear CS画面の がボタンをクリックし、

情報画面の「インタフェース」がUSB 2.0 になっていれば正しく動作して

います。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

ソフトウェアのトラブル

前頁へ戻る▶

<u>症状20:</u> CanoScan Toolboxで使用しているメールソフトが、Eメールソフトの選択画面に表示されない

症状21: スキャンした画像が大きく(小さく)印刷される

症状22: スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される

症状23: スキャンした画像が開けない

<u>症状24:</u> これまで使っていたWindowsをWindows XPにアップグレードしたらスキャナが動かなくなった

<u>症状25</u>: ZoomBrowser EX (Windows)またはImageBrowser (Macintosh)で、保存した画像が見つからない

症状20: CanoScan Toolboxで使用しているメールソフトが、Eメールソフトの選択画面に表示されない

原因 : そのメールソフトが、CanoScan Toolboxで標準的には使用できないソフト

である。

対処 : 送信メールに画像ファイルを自動で添付する機能は、以下のメールソフト のみに対応しています。

Windows

- Outlook Express
- Microsoft Outlook
- EUDORA
- Netscape Messenger

メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効になっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの説明書をお読みください。

Macintosh

- ・ Mail(Mac OS X 10.2以上のみ)
- EUDORA
- MS Entourage

上記以外のメールソフトをお使いの場合、Eメールソフトの選択画面で「なし(手動で添付)」を選択し、画像ファイルを送信メールに手動で添付してください。

症状21: スキャンした画像が大きく(小さく)印刷される

対処 : アプリケーションソフトで印刷する大きさを設定してください。

ArcSoft PhotoStudioの場合

- 印刷したい画像を選択した状態で、[ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- 2. 印刷ダイアログで、印刷サイズのスライダを左右に動かして、印刷サイズを調整します。左側のプレビュー表示が連動して拡大 / 縮小します。



先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状22: スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される

対処 1: アプリケーションソフトで、画像表示を拡大(縮小)編集してください。 ただし、[ペイント]、[Imaging]で画像を開くと、大きく表示される ときがあり、縮小できません。この場合は、付属のアプリケーションソフトで開いてください。

詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご参照ください。ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い合わせください。

対処 2: スキャナドライバで、解像度を変更してスキャンし直してください。解像 度が高いと大きく表示され、低いと小さく表示されます。

詳しい設定方法については、このスキャナ操作ガイドの「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたをご覧ください。

対処 3: アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像がきれいに表示されないものがあります。画面表示を等倍(100%)に設定してください。

症状23: スキャンした画像が開けない

対処 : ファイルの拡張子が、アプリケーションソフトに対応していませ

ん。ArcSoft PhotoStudioなどのアプリケーションソフトで再スキャンし、

拡張子を変更して保存し直してください。

詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご参照ください。ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へ

お問い合わせください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状24: これまで使っていたWindowsをWindows XPにアップグレードしたらスキャナが 動かなくなった

原因 : スキャナのドライバがインストールしてある場所がこれまでのWindows

98/Me/2000とWindows XPとでは異なる。

対処 : 接続しているケーブルをはずし、ScanGear CSとCanoScan Toolboxをいっ

たんアンインストール(削除)してから、再インストールします。

「手順 ScanGear CSの削除]


「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、[ソフトウェアの削除]から[ScanGear CSの削除]を選び、ScanGear CSを削除します。



「手順 CanoScan Toolboxの削除]

次のどちらかの方法で削除します。

- ・スタートボタンからの削除 [スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から [Canon] [CanoScan Toolbox 4.8] [CanoScan Toolbox 4.8の アンインストール]を選びます。
- ・セットアップCD-ROMからの削除 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面 で、[ソフトウェアの削除]から[アプリケーションソフトの削 除]を選び、[CanoScan Toolbox 4.8]を選択します。

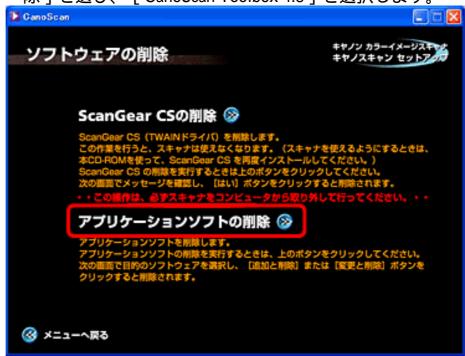

[手順 ScanGear CS、CanoScan Toolboxの再インストール]
「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」のP.4~5の手順で
ソフトウェアを再インストールしてください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状 2 5 : ZoomBrowser EX (Windows) またはImageBrowser (Macintosh) で、保存した画像 が見つからない

原因 1: 画像保存先のフォルダがわからない。

対処 : フォルダエリア (Windows)、またはエクスプローラビュー (Macintosh)で画像保存先のフォルダを正しく選択する。

Toolboxをインストールした直後の状態の場合、スキャンした画像は次の所に保存されています。

Windows

「My Documents」の「My Pictures」フォルダ内に「(スキャン時の日付)」フォルダが作られ、その中に保存されています。

Macintosh

「ユーザ*」フォルダ内の「(ログインしているアカウント名)」フォルダの「ピクチャ*」の「My Pictures」フォルダ内に「(スキャン時の日付)」フォルダが作られ、その中に保存されています。

* Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

フィルムスキャンのトラブル

前頁へ戻る▶

症状26: フィルムのスキャンができない

症状27: プレビュー後、正常にサムネイル表示されない

症状28: きれいにスキャンできない、適切な色合いでスキャンできない(ディスプレイに表

示された画像がきたない)

症状29: クロップ枠を移動、拡大・縮小すると、色味がおかしくなる

症状30: コマを正しく認識できない

症状26: フィルムのスキャンができない

原因 1: フィルム読み取り用のFAU ケーブルが外れている。

対処 : 原稿台カバーのFAUケーブルをスキャナ背面のFAUコネクタに接続し直し

てください。

原因 2: 保護シートを取り外していない。

対処 : 原稿台カバー内側の保護シートを取り外してください。

原因 3: フィルムガイドを置く位置がずれている。

対処 : フィルムガイドを、スキャナの原稿台の正しい位置にセットしてください

0

原因 4: 原稿台カバーを閉じていない。

対処: 原稿台カバーを正しく閉じてください。

原因 5: キャリブレーション用窓がふさがっている。

対処 : フィルムガイドのキャリブレーション用窓をフィルムやその他のものでふ

さがないようにしてください。

原因 6: ScanGear CS (スキャナドライバ) やCanoScan Toolboxがフィルムスキャ

ンの設定になっていない。

対処 1: ScanGear CSの「原稿の種類] で「ネガフィルム(カラー)」または「ポ

ジフィルム (カラー) 」 (基本モード) / 「 カラーネガフィルム 」、「 カラーポジフィルム 」、「モノクロネガフィルム 」 または「モノクロポジ

フィルム」(拡張モード)を選択してください。

対処 2: CanoScan Toolbox の「原稿の種類] で「フィルム」または「オートモー

ド」を選択してください。

原因 7: 内部の蛍光ランプが充分に暖まっていない。

対処 : 内部の蛍光ランプが点灯後、1~2分待ってからもう一度プレビューを行

い、スキャンしてください。

原因 8: 設定した解像度が高すぎて、スキャンの途中で止まる。

対処: 適切な出力解像度を設定し、スキャンし直してください。

コンピュータが動かなくなったときは、コンピュータを再起動してからお

こなってください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状27: プレビュー後、正常にサムネイル表示されない

原因: 非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフィルムまたはフィルムのコマ

の間隔が非常に狭いフィルム(通常の間隔は2mm程度)をスキャンしよ


うとしている。

対処: ScanGear CSでプレビューしたときに、正常にサムネイル表示されない場

合は、以下の手順を行ってください。(ここでは拡張モードの例を紹介し

ています。基本モードでも同じようにできます。)


1. サムネイルボタンをクリックし、サムネイル非表示にします。

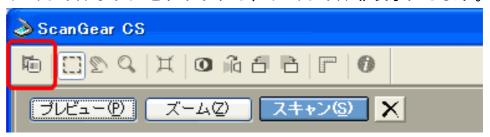

2. フィルム全体と、周囲が表示されます。



3. クロップ枠で必要な範囲を指定します。 このとき [ズーム] ボタンを利用すると、範囲指定を正確にできま す。

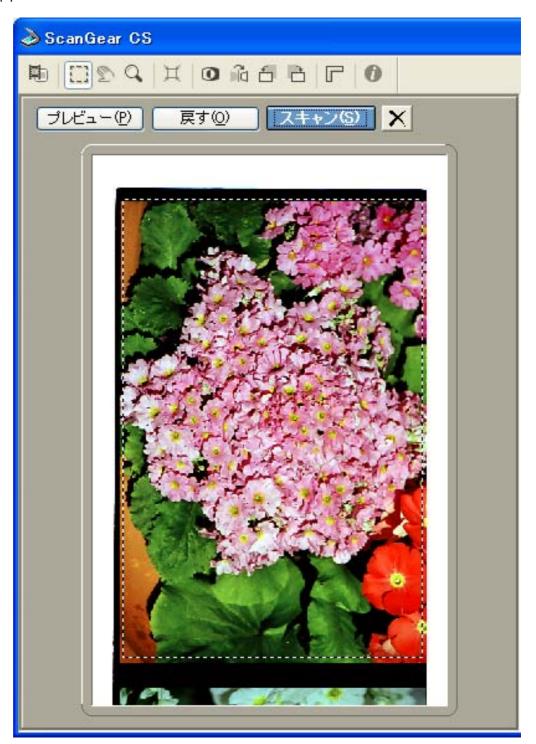

4. [スキャン]ボタンをクリックしスキャンします。



症状28: きれいにスキャンできない、適切な色合いでスキャンできない(ディスプレイに表示された画像がきたない)

原因 1: キャリブレーション用窓の下の原稿台ガラス面や原稿台カバー内側の光源

部にほこりや汚れが付着している。

対処 : 原稿台ガラス面や原稿台カバー内側の光源部の汚れをきれいに取り除いて

ください。

原因 2: キャリブレーションデータの更新が必要になった。

対処 : ScanGear CS の拡張モードで、「画像設定」の「キャリブレーション設

定」にある「キャリブレーション」の[実行]ボタンをクリックします。

原因 3: 原稿にごみがついていたり、褪色していたりで、原稿の状態が悪い。

対処 : ScanGear CS の拡張モードの「画像設定」で「ごみ傷除去」、「褪色補

正」、「粒状感低減」など、補正してスキャンしてください。

● ・ディスプレイに表示された画像に問題がないのに、プリンタで印刷したときに、画質が悪くなったり余白が出てしまう場合は、プリンタの設定を変更する必要がります。あるいは、プリンタにトラブルがあることが考えられま

す。詳しくは、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

原因 4: フィルムマウントが白色のとき、その照り返し光が映り込む。

対処:マウントを黒色にするか、黒い枠などでマウント部を覆ってください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状29: クロップ枠を移動、拡大・縮小すると、色味がおかしくなる

原因 : クロップする大きさや場所により、適切な色調整データにならない。

対処 : ScanGear CSの拡張モードで、次のことを行ってください。

1. [プレビュー]ボタンをクリックして、再度プレビューする。

2. サムネイル表示になっていることを確認します。 サムネイル非表示のときは、サムネイルボタンをクリックして、サム ネイル表示にします。

3. 「選択範囲の色調整データの保持」の[取得]ボタンをクリックします。



- 4. クロップ枠を指定します。
- 5. 「スキャン」ボタンをクリックして、スキャンします。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る♪

症状30: コマを正しく認識できない

原因: フィルムの位置がずれている。

対処 : フィルムを白線で示した基準位置より手前に置き、フィルムのコマがフィ

ルムガイドのフレーム部分に隠れないように、フィルムの位置をセットし

直してください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る♪

その他のトラブル

前頁へ戻る▶

症状31: Windows キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「電子マニュアルを読む」で目的のマニュアル(PDF)をクリックしても表示されない

対処 : マニュアル画面右下の [Manual] フォルダを開くボタンをクリックし、 目的のPDFマニュアルアイコンを直接ダブルクリックして開いてくださ



<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状32: Windows CanoScan Toolboxのコピーボタン、プリントボタンで、複数枚指定したときに、2枚目以降正しく印刷できない

原因: プリンタドライバのバージョンが低い、またはプリンタ自体に問題があ

る。

対処 1: プリンタドライバを最新のものへアップデート

対処 2: プリンタのサポート先へ問い合わせ

詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧下さい。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧

前頁へ戻る▶

メッセージ 1

100Mバイトを超える大きな画像をスキャンしようとしています。この容量の画像をスキャンすると、PCに大きな負担をかけたり、アプリケーションソフトによっては、画像を受け取れない場合があります。

続行しますか?

原因 : スキャンした画像の容量が100MB を超える。

対処 : 解像度あるいは選択範囲を小さくしてスキャンし直します。

メッセージ 2

スキャナ本体にエラーが発生しました。 操作説明書に従った処理を実行してください。 スキャナドライバを終了します。(Code: XX)

原因 1: スキャナが接続されていない。

対処 : スキャナとコンピュータが正しく接続されているか確認してください。

原因 2 : ScanGear CSが正常にインストールされていない。

対処: ScanGear CSを削除し、再インストールしてください。

ScanGear CSの削除の方法はWindowsはこちら、Macintoshはこちらをお読みく

ださい。

原因 3: スキャナ本体が故障している。

対処 : コンピュータを再起動し、スキャナを接続し直してください。それでも同じ

エラーメッセ - ジが表示される場合は、お客様相談センターまでご連絡くだ

さい。

メッセージ 3

スキャナとの通信ができません。ケーブルが外れているか、電源が入っていない可能性があります。

スキャナの状態を確認してください。

スキャナドライバを終了します。

原因 1: ScanGear CS の起動時に、スキャナが認識できなかった。

対処 1: USB ケーブルの接続をチェックしてください。

対処 2: USB ケーブルを接続し直します。

原因 2: ScanGear CSが正常にインストールされていない。

対処 : ScanGear CSを削除し、再インストールしてください。

メッセージ 4

メモリを確保できません。 使用可能なメモリ領域を増やしてください。 スキャナドライバを終了します。

原因 : ScanGear CSの起動に必要なメモリが確保できなかった。

対処 : 他のアプリケーションソフトを終了させます。

メッセージ 5

必要なファイルがないか壊れている、または設定が正しくありません。 再インストールしてください。 スキャナドライバを終了します。

原因: ScanGear CSの起動に必要なファイルが見あたらないか壊れている。

対処 : ScanGear CSを削除し、再インストールします。

メッセージ 6

ロックスイッチを解除し、I/Fケーブルを抜いて、接続し直してください。 スキャナドライバを終了します。

原因 : スキャナのロックスイッチがロックされた状態で使おうとした。

対処 : スキャナのロックスイッチを解除します。スキャナのロックスイッチを解除し

てもメッセージが表示される場合は、スキャナが故障している可能性がありま

す。お客様相談センターまでご連絡ください。

メッセージ 7

読み取りを完了するために必要なディスクの空き容量がありません。 スキャナドライバを終了します。

原因: スキャンに必要な空きディスク容量がハードディスク内にない。

対処 : ハードディスク内の不要なファイルを削除してスキャンし直します。

メッセージ8

メモリが足りません...

原因 : 使用中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用しているため、スキャ

ンに必要なメモリ容量が確保できない。

対処 : 起動中のアプリケーションソフトを終了してから、もう一度実行してくださ

い。

メッセージ 9

アプリケーションが48ビットカラーもしくは16ビットグレースケールに対応していなければ、 画像を転送することはできません。

また、これらに対応しているアプリケーションでも、読み取りサイズによっては画像を受け取れないことがあります。続けますか?

原因 : 48ビットカラーもしくは16ビットグレースケールのスキャンを行なおうとして

いる。

対処 : 48ビットカラーもしくは16ビットグレースケールに対応していないアプリケー

ションソフト(CanoScan Toolboxなど)をご使用の場合には、[キャンセル]を選び、カラーモードで「カラー」または「グレー」を選んで、再度スキャン

してください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

スキャナ操作ガイドの 使いかた

▶ Webブラウザの準備

▶ 読みかた

- ・<u>トップページからメ</u> ニューを選ぶ
- 画面の中から解説ページ を表示する
- ・ <u>ナビゲーションから別の</u> ページに移動する
- ・<u>ヘッダーメニューや総目</u> <u>次から解説ページを表示</u> する
- ▶ スキャナ操作ガイドの印刷

スキャナ操作ガイドの使いかた

Webブラウザの準備

このスキャナ操作ガイドは、Webブラウザでご覧いただくように作られています。 ただし、ご使用になるWebブラウザによっては、文章や画像の表示が異なることがあり ます。次にあげるような条件でご覧になることをおすすめします。

Windows

- · Microsoft(R) Internet Explorer 5.0以上
- ・ディスプレイの表示解像度は800 x 600ピクセル以上
- ・ディスプレイの色数はHigh Color以上

Macintosh

- ・ Mac OS X v10.2以前
 - Microsoft Internet Explorer 5.0以上

Mac OS X v10.3以降

- Microsoft Internet Explorer 5.0以上
- Safari 1.2以上
- ・ディスプレイの表示解像度は800 x 600ピクセル以上
- ・ディスプレイの色数は32,000以上

読みかた

このスキャナ操作ガイドには、必要なページを検索するためのメニューや関連情報を参照するためのリンク(下線で示されるテキスト)など、適切な情報にすぐアクセスできるようさまざまな手段が用意されています。

▍ トップページからメニューを選ぶ

最初に表示されるのが「トップページ」です。このページには5つのメニューがあり、使用目的に合わせて必要な項目を選ぶと、さらに詳細な目次ページが表示されます。目次ページの項目を選ぶと、解説ページが表示されます。



≥ 画面の中から解説ページを表示する

付属のソフトウェア「ScanGear CS」「CanoScan Toolbox」の解説ページでは、画面上の知りたい項目をクリックすると、その項目の解説ページが表示されます。



➡ ナビゲーションから別のページに移動する

解説ページが表示されると、画面左側には現在選ばれているメニューがわかるように「ナビゲーション」が表示されます。ナビゲーションの項目をクリックすることで、他の項目を表示することができます。



ペッダーメニューや総目次から解説ページを表示する

画面上端には「ヘッダーメニュー」があります。ヘッダーメニューには、常にトップページとほぼ同じ項目が表示されています。どのページを表示していても、トップページまで戻ることなく、他のメニューを選ぶことができます。



トップページ画面下端のフッターメニューから [総目次]をクリックすると、このスキャナ操作ガイドの総目次が表示されます。

スキャナ操作ガイドの使いかた

₩ 索引/用語解説



お問い合わせ先

総目次の各項目は、それぞれの解説ページにリンクされています。

スキャナ操作ガイドで使われているマーク

スキャナ操作ガイド中のマークは、次のような意味で使われています。



操作上の注意事項や重要な点が記述されています。かならずお読みください。



操作の説明内容についての補足が記述されています。参考までにお読みください。

スキャナ操作ガイドの印刷

このスキャナ操作ガイドは、基本的に画面に表示して使うように作られています。印刷 して使用するときには、次のような点にご注意ください。

- ・ページによっては、表示どおり印刷されないことがあります。
- ・表示中の本文が長く、複数ページにわたって印刷される場合、ページの上下で画像、文章が切れることがあります。
- ・ ブラウザの印刷設定で背景色とイメージを印刷する設定にしてください。

・このスキャナ操作ガイドでは、フレーム機能を使用して表示しています。印刷するフレーム内(リンクの貼られていない箇所)を1度クリックし、Internet Explorerの[印刷]-[オプション]で[選択されたフレームのみを印刷する] (Windowsの場合)を指定して印刷してください。



- ・ MacintoshでInternet Explorerをお使いの場合、印刷プレビューの機能を使うと、印刷イメージを確認したうえで印刷することができます。
- ・ページの右側が印刷されずに切れてしまう場合は、ブラウザのファイルメニューのページ設定(Windowsの場合)で、用紙の左右の余白をできるだけ少なく設定してください。
- ・文字が正しく表示されない、または文字が小さいなど、文字の表示に関する不具合が生じたときは、表示メニューから文字の大きさや文字コードなどを変更してください。
- ・ その他ブラウザの機能に関する疑問は、ヘルプメニューからヘルプを表示してご 確認ください。

先頭へ戻る



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

▶索引

数字 A C E
! Q P S
V W Z
ア行 カ行 サ行 タ行
ナ行 八行 マ行 ヤ行

▶用語解説

索引

-数字-

<u>48 / 16ビット出力を有効にする</u>

先頭へ戻る

-A-

Adobe Acrobat Reader

先頭へ戻る

-C-

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする

<u>CanoScan Toolboxのスキャンの手順</u>

CanoScan Toolboxの起動

CanoScan Toolboxのボタンの機能

CanoScan Toolboxの基本操作

<u>[COPY]ボタンで印刷する<紙/写真></u>

<u>[COPY] ボタンで印刷する<フィルム></u>

先頭へ戻る

-E-

e.Typistエントリー

e.Typistエントリーでスキャンする(Macintosh)

e.Typistエントリーでスキャンする(Windows)

<u>[E-MAIL]ボタンでメールに添付する</u>

[Exif設定]画面

EZボタンでスキャンする < 紙/写真 >

EZボタンでスキャンする<フィルム>

Eメールに添付して送りたい<紙/写真>

先頭へ戻る

-|-

ImageBrowser (Macintosh)

先頭へ戻る

-O-

<u>OCR < 紙/写真 ></u>

[OCR]ボタン(OCR画面)

先頭へ戻る

-P-

[PDF設定] 画面

[PDF]ボタン(PDF画面)

<u>[PDF]ボタンでPDFファイルを作成する</u>

PhotoRecord (Windows)

PhotoStudio

PhotoStudioでスキャンする

先頭へ戻る 先頭へ戻る 先頭へ戻る 先頭へ戻る 先頭へ戻る 先頭へ戻る

-S-

ScanGear CS起動時のプレビュー

ScanGear CSのスキャンの手順

<u>ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする</u>

ScanGear CSの起動

ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

_[SCAN] ボタンで画像を取り込む < 紙/写真 >

<u>[SCAN] ボタンで画像を取り込む<フィルム></u>

-V-

VIVIDフォト (Windows)

-W-

WordやExcelに貼り付けたい < 紙/写真・フィルム >

-Z-

ZoomBrowser EX (Windows)

-ア行-

明るさ・コントラスト

明るさとコントラストの調整方法

色の設定シートでの設定項目

<u>[印刷レ</u>イアウト]画面

大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>

-力行-

解像度とデータ容量

解像度の決めかた

「拡張モード)タブ

拡張モードの機能

画像設定

画像の貼り合わせの詳しい手順

<u>画像の読み取り[スキャン]ボタン</u>

カラーモード(紙/写真)

カラーモード (フィルム)

かんたんカラーマッチング (Windows)

ガンマ

ガンマ値の設定方法

[<u>基本モード]タブ</u>

基本モードの機能

逆光補正

<u>キャリブレーション[実行]ボタン</u>

クリアボタン

原稿サイズ(紙/写真)

原稿の種類 (ScanGear CS:拡張モード)

原稿の種類(ScanGear CS:基本モード)

原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)<紙/写真>

原稿をコピーしたい < 紙/写真・フィルム >

<u>高画質モード(フィルム)</u>

[コピー]ボタン(コピー画面)

<u>ごみ傷除去(FARE)(フィルム)</u>

ごみ傷低減(紙/写真)

先頭へ戻る

-サ行-

最終確認

サイレントモード

「サウンド設定」ボタン

自動色調整

写真のスクラップ

<u>写真をいろいろな用紙に印刷したい(焼き増し、引き伸ばし) <紙/写真・フィルム ></u>

出力解像度(紙/写真)

出力解像度(フィルム)

出力サイズ

出力サイズの選択

手動露光調整(フィルム)

詳細設定画面

省電力モード

白黒設定

ズームボタン

推奨・Canon ColorGear (ColorSync)・色補正なし

スキャナシートでの設定項目

<u>[スキャナテスト]ボタン</u>

スキャン画像の確認とExif情報の入力

スキャン画像を好みの色合いに調整するには

スキャン画像を保存するときのファイル形式

スキャンシートでの設定項目

スキャンして貼り付ける

スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる

スキャンボタン

[スキャン-1][スキャン-2]ボタン(スキャン画面)

スキャン前に毎回実行

<u>[設定]ボタン(設定画面)</u>

全コマ選択(フィルム)

選択範囲の色調整データを保持(フィルム)

その他のアプリケーションソフトでスキャンする

先頭へ戻る

-タ行-

褪色補正

縦横比切り替えボタン(ScanGear CS:拡張モード)

縦横比切り替えボタン(ScanGear CS:基本モード)

試しの画像を表示[プレビュー]ボタン

ツールバーのボタン (ScanGear CS:拡張モード)

ツールバーのボタン(ScanGear CS:基本モード) 常に自動色調整を行う データサイズ デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ) < 紙/写真・フィルム > 電子マニュアル(PDF)の読みかた

テンポラリファイルの保存先フォルダ

<u>トーンカーブ</u>

トーンカーブの見かたと調整

先頭へ戻る

-ナ行-**入力サイズ**

先頭へ戻る

-八行-

ヒストグラム

ヒストグラムの見かたと調整

ファイルの種類

フィルムサイズ (フィルム)

フィルムをスキャンする

フォーマット

複数ページの原稿を1つのPDFファイルにする

[プリント] ボタン (プリント画面)

プレビューエリア (ScanGear CS:拡張モード)

プレビューエリア (ScanGear CS:基本モード)

プレビュー後のクロップ枠の設定

プレビューシートでの設定項目

プレビューボタン

並行処理コピー(Windows)

ホームページに貼り付けたい < 紙/写真・フィルム >

保存した画像を整理したい

保存してある画像を貼り付ける

[保存]ボタン(保存画面)

<u> 先頭へ戻る</u>

-マ行-

マルチクロップ(紙/写真)

マルチスキャン < 紙/写真 >

<u>[マルチスキャン]ボタン<紙/写真></u>

<u>[マルチスキャン]ボタン<フィルム></u>

<u>[メール]ボタン(メール画面)</u>

メインウィンド<u>ウを表示しないスキャン</u>

モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくするには

モアレ低減(紙/写真)

もっとくっきりした画質でスキャンするには

先頭へ戻る

-ヤ行-

<u>やさしくファイリングエントリー(Windows)</u>

やさしくファイリングエントリーでスキャンする(Windows)

用途の選択

先頭へ戻る

-ラ行-<u>リセットボタン</u> <u>粒状感低減</u> <u>輪郭強調</u>

先頭へ戻る

▶索引

▶用語解説

 数字
 C
 D
 E

 M
 O
 P
 R

 I
 V

 ア行
 カ行
 サ行
 タ行

用語解説

-数字-

2階調化する境界値

画像を白と黒に2分して表現するとき、元の画像を白と黒に分ける分割点のことを2階調化する境界値といいます。値を大きくすると暗くなり、小さくすると明るくなります。

先頭へ戻る

-C-

Canon ColorGear (Windows)

キヤノン独自の色処理技術を採用し、高速かつ高精度な処理を実現するカラーマネジメントシステムです。

Canon ColorGearは、業界標準フォーマットである「ICCプロファイル」に対応し、ICCプロファイルに記述されたカラー機器の特性を使った高度な色管理を実現し、キヤノン製のスキャナ、レーザービームプリンタ、カラーレーザーコピア等、多くのキヤノン製品に採用されています。

ディスプレイに表示したカラー画像をプリンタに印刷した場合、微妙に異なる色で印刷されることがあります。この問題を改善するのがCanon ColorGearです。

ColorSync (Macintosh)

米アップルコンピュータ社がMac OSの拡張機能として開発したカラーマネージメントシステムです。入力デバイス(スキャナ)と出力デバイス(ディスプレイやプリンタ)間のカラープロファイルを一致させ、スキャナとカラー画像の色を合わせる機能です。

たとえば、ディスプレイに表示したカラー画像をプリンタに印刷した場合、微妙に異なる色で印刷されることがあります。この問題を改善するのがColorSyncです。

先頭へ戻る

-D-

dpi (ディー・ピー・アイ)

dots per inch (1インチあたりのドット数)の頭文字をとったものです。ディスプレイやプリンタの解像度は、水平方向の1インチあたりに表示または印刷できるドット数で表します。「ピクセル」、「入力解像度」、「解像度」もご覧ください。

先頭へ戻る

-E-

Exifファイル

画像ファイルの保存形式のひとつです。主にデジタルカメラで使用され、ダイレクトプリントに対応しています。CanoScan Toolboxで作成することができます。

先頭へ戻る

-M-

MAPI

パソコン間で電子メールなどのメッセージをやり取りするための仕様です。この機能を提供するソフトウェアが組み込まれていればMAPI対応のアプリケーションソフトは、具体的な転送方法を意識せずに電子メールを送信することができます。

-0-

OCR(光学式文字認識)

OCR(光学式文字認識)ソフトウェアは、テキスト画像を、ワードプロセッシングプログラムやそれに類似したアプリケーションソフトで読み取り可能な実際のテキスト文字に変換します。[テキスト(OCR)]スキャン設定は、OCRソフトウェアが文字を正確に認識できるように、白と黒のコントラストをシャープにします。

OCRソフト

画像データを文字データに変換するソフトウェアです。CanoScan ToolboxのOCRボタンには、初期設定では、e.TypistエントリーというOCRソフトがリンク(登録)されています。

先頭へ戻る

-P-

PDF(ピー・ディー・エフ)

Portable Document Formatの略。Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerで扱うファイル形式。

CanoScan Toolboxでは、スキャンした原稿をPDF形式で保存することができます。 また、原稿中の文字を認識することも可能です。保存したPDFファイルは、簡単 なキーワード検索などに利用できます。

先頭へ戻る

-R-

RGB (アール・ジー・ビー)

色を表す「光の3原色」、Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の頭文字をとったものです。スキャナは、原稿で反射した光を赤、緑、青のセンサーで検出しています。一方、カラープリンタは、赤、緑、青の補色関係となるシアン、マゼンタ、イエローとブラック(CMYK)で色を表現しています。シアン、マゼンタ、イエローを「色の3原色」と呼びます。

先頭へ戻る

-T-

TWAIN(トウェイン)

TWAIN とは、スキャナやデジタルカメラなどのデバイスからコンピュータに情報を転送するための業界標準規格です。イメージスキャナなどの入力装置のアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の標準規格で、装置とアプリケーションソフトの両方がこの規格に対応していれば、メーカーやモデルの違いに関係なく互換性を持つことができます。

たとえば、TWAIN対応の画像処理ソフトを使えば、このソフトのメニューからスキャナのTWAINドライバ(ScanGear CS)を起動してスキャンし、スキャン画像を元の画像処理ソフトに渡すことができます。

キヤノンの特定のインクジェットプリンタでサポートされている機能です。これを使うと各画像における最適な色を判断し、独自の方法で補正して高彩度なシアンやグリーンまで、広範囲な色域を表現する機能です。この機能を使ってプリントすると、空や海の青さや、新緑のみずみずしいグリーンなどを従来にない鮮やかな色彩でプリントできます。ただし、人の肌などのように、自然のままで表現された方がいい色については、画像の色を詳細に判断し、自然な肌色でプリントします。このように、VIVIDフォト機能を使うと、どんな画像も最適な色に補正して表現できます。

先頭へ戻る

-ア行-

明るさ

スキャン時に原稿を読み取る明るさのことです。明るさを上げると全体に明るい 画像に、明るさを下げると暗い画像になります。

先頭へ戻る

-力行-

解像度

画像をドットの集まりで表現するときのドット密度のことです。1インチあたり何ドットで表現されているか (dpi:dots per inch)を単位にして画像の細かさ/粗さを表します。

拡大プレビュー

プレビューエリア内で範囲を指定し[ズーム]ボタンをクリックすると、指定した範囲の画像だけが再度プレビューされ、拡大表示されます。

ディスプレイの解像度に応じて、拡大したい範囲を高解像度で再プレビューする ため、きめ細かな画質のプレビュー画像が表示されます。

画像ファイル

画像を色や明るさの情報を持つドットの集まりで表現し、コンピュータで扱えるフォーマットでデータ化したものです。

基本的には縦横に並ぶ各ドットの色情報を集めたビットマップ情報で構成され、フォーマットの違いでTIFF形式やJPEG形式、BMP形式などさまざまな種類があります。

カラーマッチング

スキャナで読み取った色の範囲が、ディスプレイで表現できる色の範囲と一致しないことがあります。また、ディスプレイに表示したカラー画像をプリンタに印刷した場合、微妙に色が異なることがあります。このような問題を改善して、ディスプレイやプリンタの色を、スキャンした色と一致させるようにするのがカラーマッチングです。

「Canon ColorGear」や「ColorSync」もご覧ください。

カラーモード

画像をどのようにスキャンして取り込むかを設定します。 基本的には「白黒」、「グレースケール」、「カラー」の3種類があります。

白黒	原稿を白と黒だけで表現します。画像の1つの点は1ビットで表 現されます。
グレースケール	原稿を白から黒までの連続した色で表現します。画像の1つの 点は、8ビットで256階調、16ビットで65536階調で表現されま す。
カラー	原稿をカラーで表現します。画像は光の3原色であるRGBの3つの点の集まり(画素)で構成され、画素を構成する1つの点はそれぞれにグレースケールと同様の階調を持ちます。1つの点の階調が8ビットの場合、8×3=24で「24 ビットカラー」、16ビットの場合は「48ビットカラー」と呼ばれ、それぞれ1670万色、280 兆色の表現ができます。

スキャナの種類やソフトウェアによる読み取り階調、「モアレ低減」や「オートクロップ」などの画像処理機能の違いでいろいろな設定が選択できます。 ScanGear CSやCanoScan Toolboxでは、これらの機能とカラーモードを組み合わせることにより、原稿の種類や目的に合った設定が選択できるようになっています。

ScanGear CS のカラーモードの例(スキャナの機種により異なります)

白黒	写真などの原稿をモノクロのプリンタで出力する ときに選択します。画像を白と黒の2色で表現し ます。		
グレースケール	白黒写真などのスキャンやモノクロ画像が必要な ときに選択します。画像を8ビットで表現しま す。		
グレースケール(16ビット)	白黒写真などのスキャンやモノクロ画像が必要な ときに選択します。画像を16ビットで表現しま す。フィルムのスキャンでのみ設定できます。		
カラー	原稿をカラーで表現します。画像は光の3原色であるRGBの3つの点の集まり(画素)で構成され、画素を構成する1つの点はそれぞれにグレースケールと同様の階調を持ちます。1つの点の階調が8ビットの場合、8×3=24で「24ビットカラー」、16ビットの場合は「48ビットカラー」と呼ばれ、それぞれ1670万色、280兆色の表現ができます。		
カラー(写真)	カラー写真をスキャンするときに選択します。画 像を8ビットで表現します。		
カラー(文書,表)	写真だけでなく、文字や表などが入ったカラー文書をスキャンするときに選択します。画像を8ビットで表現します。		
カラー (48ビット)	カラー写真をスキャンするときに選択します。画像を16ビットで表現します。		
テキスト(OCR)	文字などをはっきりと読み取るときに選択します。特に、OCRソフトなどでテキストを読み込むときに選択します。原稿を白と黒の2色だけで表現します。Macintoshでは選択できません。		

CanoScan Toolbox では、「スキャンモード」と呼んでいます。CanoScan Toolbox のスキャンモードの例は、用語解説の「スキャンモード」をご参照ください。

かんたんカラーマッチング

スキャナとプリンタの色味を合わせる機能です。原稿の色合いとプリンタでの印刷結果の色合いを自動的に合わせます。

CanoScan Toolboxの「プリント」ボタンで行える機能です。

ガンマ、ガンマカーブ

元の原稿の明るさ(入力側)、画面上で見る明るさ(出力側)、さらには印刷仕上がりの明るさ(出力側)を一致させるために明るさを調整する設定です。ガンマ値という数値で表され、1を基準に、1より小さい数値では暗く、1より大きい数値では明るく変化します。また、その調整を行うグラフ上の曲線をガンマカーブ(またはトーンカーブ)と呼びます。

逆光補正

逆光で撮影された写真を補正する機能です。

逆光で撮影された写真は、多くの場合目的の被写体への露光が不足して、期待した明るさを得られません。

逆光補正では、暗い部分を明るくして、また、明るい部分を暗くして、写真を補 正します。

キャリブレーション

自動的に基準の白が正しい白色になるように調整するスキャナの機能です。

クロップ

画像の一部分を選択する動作のことです。ScanGear CSのツールバーにあるクロップボタンを使用し、プレビュー画像の一部分を選択して、その部分だけを再度プレビューしたり、スキャンできます。

ごみ傷除去

フィルムをスキャンするときに、フィルム上の小さなごみや傷を自動的に除去してスキャンする機能です。

ごみ傷低減

写真原稿をスキャンしたときに、主にごみや傷が原因でできた白い点状のノイズが現れることがあります。このごみや傷をできるだけ少なくしてスキャンを行う機能です。

コントラスト

原稿を読み取るときの、明暗差のことです。コントラストを上げると全体にはっきりした画像に、コントラストを下げると全体にぼやけた画像になります。

先頭へ戻る

-サ行-

サムネイル表示

ScanGear CSでフィルムをスキャンした場合のプレビュー画像です。フィルムガイドにセットされたコマを切り出してプレビューされた状態のことをいいます。これに対して、コマの周辺も含めたプレビュー画像のことをサムネイル非表示と呼んでいます。サムネイル表示 / 非表示の切り替えは、ツールバーのサムネイルボタンで行います。

自動色調整

画像を自動的に解析して、ハイライトやシャドウを最適な状態に調整する機能です。

自動露光調整

フィルムの濃度に応じて自動的に露光データ(RGBそれぞれの露光量やレベル補正)を設定し、最適なスキャン画像が得られるようにする機能です。

出力解像度

原稿をスキャンするときに設定する項目です。原稿を読み取るときの細かさを、dpi(1インチあたりのドット数)という単位で指定します。数値が大きいほど、精細な画像を得られます。

「解像度」「dpi」もご覧ください。

スキャナドライバ

スキャナを制御するためのソフトウェアです。本機用のスキャナドライバは「ScanGear CS」です。詳しい使いかたは、「付属のソフトウェアの使いかた」の「ScanGear CS」をお読みください。

スキャンモード

CanoScan Toolboxで原稿をスキャンするときに設定する項目です。

白黒	白と黒の2 色で表現される画像になるように原稿を スキャンします。		
グレースケール	白~灰色~黒の無彩色で表現される画像(モノクロ 写真のような画像)になるように原稿をスキャンし ます。		
カラー	モアレ低減機能をオフにして、カラー画像になるよ うに原稿をスキャンします。		
カラー(雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラー画像になるよ うに原稿をスキャンします。		
カラー(マルチスキャン)	カラー画像になるように原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているときは、それぞれの原稿を自動的に読み取り、傾きを補正して複数の画像ファイルを作成します。		
カラー(オートクロップ)	カラー画像になるように原稿をスキャンします。原 稿の位置を自動的に読み取り、すべての原稿が入る 最小のエリアをスキャンします。		

ズーム

ScanGear CSのプレビューエリア内や、画像処理アプリケーションソフト内の画像の一部分、または画像全体を拡大することです。

先頭へ戻る

-タ行-

褪色補正

経年変化などで褪色したフィルムや色カブリした写真およびフィルムを色補正してスキャンする機能です。

チャネル

カラー画像の赤、緑、青の要素です。カラー画像は、赤、緑、青の各チャネルで1ピクセルあたり8ビットのデータを持っているため、各ピクセルは24ビットのデータを持っていることになります。カラー画像をスキャンする場合は、画像の赤、緑、青の色合いを明るさとコントラストを個別に変更できます。マスターチャネルは、この3色を統合したものです。

ツールバー

ScanGear CSのプレビューエリア上部にあるツールボタンのセットです。各ボタンを使うことで、画像の選択、画像回転、反転などができます。

テキストボックス

スキャンした画像を印刷するときにいっしょに出力するテキストを入力するボックスです。Toolboxの[印刷レイアウト]画面(プリント画面でスキャン終了後表示される画面)で設定します。

印刷する用紙の任意の位置に置いて、最大10個まで追加することができます。 テキストボックスに入力したテキストには、フォントの種類やサイズ、色などの 書式を設定できます。

ドット

画像は縦横に並ぶ点の集まりでできています。この点をドットと呼びます。スキャナで原稿を読み取るとき、1インチあたり何ドットの細かさで読み取るかという設定値を解像度といい、dpi (dots per inch= ドット・パー・インチ)という単位で表わします。

トーンカーブ 「ガンマ、ガンマカーブ」をご覧ください

先頭へ戻る

-ナ行-

入力解像度

スキャナの解像度の能力です。1インチあたり何ドットを読み取ることができるかをdpi という単位で表わします。スキャナの機種によって、入力解像度は異なります。「dpi」、「解像度」もご覧ください。読み取り解像度を倍率で割ったものが出力解像度です。通常は出力解像度を設定します。

先頭へ戻る

-八行-

ピクセル

画素 (picture element) のことで、画像イメージを作り上げる最小単位です。

ヒストグラム

ひとつの画像にはさまざまな明るさを持つデータが集まっています。明るさのレベルは、もっとも暗い領域(シャドウ)からもっとも明るい領域(ハイライト)まで、0~255の数値で表わされます。どのレベルにどれだけのデータが分布しているかを示すグラフがヒストグラムです。

ビット、ビット数

1ビットの画像は、画像の明暗をあるレベル(スレッショルド値)で白と黒に分割し、白と黒の2色だけで表現します。

8ビットのグレースケール画像は、画像を白黒256段階で表現します。

24ビットのカラー画像は、赤、緑、青各色を256段階(8ビット)、1ドットを約1670万色で表現します。

フチなし全面印刷

スキャンした画像を印刷するときに設定する項目です。印刷用紙の全面にフチなしで印刷します。ただし、キヤノン製インクジェットプリンタでフチなし全面印刷に対応しているモデルのみ選択できます。

プレビュー

スキャナにセットした原稿を、低解像度でスキャンし、プレビューエリアに表示 します。プレビューエリアに表示された画像を確認しながらスキャン範囲の設 定、明るさや色合いの調整、画像処理などを行います。

プレビューエリア

ScanGear CSのメインウィンドウの左側の領域です。[プレビュー]ボタンがクリックされると、スキャナ上の画像をスキャンし、このエリアにプレビュー画像を表示します。この段階ではまだアプリケーションソフトにスキャン画像は渡されていません。

並行処理コピー

CanoScan Toolboxのコピーでの機能です。通常のコピー機能では、原稿をすべてスキャンし終わってから印刷を開始しますが、並行処理プリントが可能な環境であれば、スキャンしながら印刷を同時に行います。短時間でのコピーを実現します。

Windowsでのみ使用できます。また、特定のインタフェースやプリンタでだけ使用できます。

先頭へ戻る

-マ行-

マルチクロップ

複数の写真をスキャナにセットして、プレビューを行った後、各写真を別々に連続してスキャンするためのクロップ枠を作り出す機能です。このとき、写真がや や斜めになっていても、スキャンボタンを押すと、傾斜が10度以内であれば自動 的に補正された画像が得られます。

マルチスキャン

スキャナにセットした複数の原稿を、一度の操作で別々の画像として連続スキャンできる機能です。このとき、原稿がやや斜めになっていても、傾斜が10度以内であれば自動的に補正されます。

マルチページPDF

Toolboxの[PDF]ボタンなどで、スキャンした原稿をPDF形式で保存する際に設定する項目です。[マルチページPDF]の機能をオンにしておくと、スキャンした複数の原稿を1つのPDFファイルに保存できます。

モアレ低減

点と点が干渉を起こし、画像に濃淡のむらや縞模様があらわれる現象を「モアレ」といいます。本や雑誌に印刷されている写真や絵を低解像度でスキャンするときに起こることがあります。このモアレを低減する機能が「モアレ低減」です。

先頭へ戻る

-ラ行-

粒状感低減

高感度フィルムや増感撮影されたフィルムおよび、それらのフィルムから作成された写真、または高解像度でフィルムをスキャンした場合に感じられる粒状感を低減する機能です。

輪郭強調

画像の輪郭を強調する機能(アンシャープマスク)です。画像の明るさやコントラスト、色合いはそのままに、自然な感じで画像をシャープにします。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

総目次

スキャンの手順

▶EZボタンでスキャンする

「COPY]ボタンで印刷する

[SCAN]ボタンで画像を取り込む

「PDF] ボタンでPDFファイルを作成する

_[E-MAIL]ボタンでメールに添付する

▶ CanoScan Toolboxを使ってスキャンする

CanoScan Toolboxの基本操作

ZoomBrowser EXでスキャンした画像を表示する(Windows)

ImageBrowserでスキャンした画像を表示する (Macintosh)

▶アプリケーションソフトを使ってスキャンする

PhotoStudioでスキャンする

e.Typistエントリーでスキャンする(Windows)

e.Typistエントリーでスキャンする(Macintosh)

やさしくファイリングエントリーでスキャンする(Windows)

その他のアプリケーションソフトでスキャンする

▶フィルムをスキャンする

EZボタンでスキャンする

[COPY]ボタンで印刷する

[SCAN]ボタンで画像を取り込む

CanoScan Toolboxでスキャンする

ScanGear CSの基本モードでスキャンする

ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

目的別スキャナ活用法

- ▶原稿をコピーしたい <紙/写真・フィルム>
- ▶写真をいろいろな用紙に印刷したい (焼き増し、引き伸ばし) <紙/写真・フィルム>
- ▶<u>デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラ</u>ップ)<紙/写真・フィルム>
- ▶保存した画像を整理したい
- ▶Eメールに添付して送りたい <紙/写真>
- ▶ホームページに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>
- ▶WordやExcelに貼り付けたい <紙/写真・フィルム>

保存してある画像を貼り付ける

スキャンして貼り付ける

- ▶原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)<紙/写真>
- ▶複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)<紙/写真>

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする

ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする

- ▶複数ページの原稿を1つのPDFファイルにする
- ▶大きい原稿をスキャンしたい <紙/写真>
- ▶フィルムをスキャンする

```
ScanGear CS
  ScanGear CSの起動
  スキャンの手順
  基本モードの機能
     ツールバー
     設定項目と操作のボタン
     拡張モードタブ
     プレビューエリア
  拡張モードの機能
     ツールバー
     プレビューとスキャンのボタン
     プレビューエリア
     基本モードタブ
     入力設定
     出力設定
     画像設定
       スクロール枠内の設定項目
       画像の色調整のためのボタン
          明るさ・コントラストボタン
          ガンマボタン
          ヒストグラムボタン
          トーンカーブボタン
          最終確認ボタン
          白黒設定ボタン
     詳細設定ボタン
▶ CanoScan Toolbox
  CanoScan Toolboxの起動
  スキャンの手順
  ボタンの機能
     [ コピー ] ボタン ( コピー画面 )
          並行処理コピー(Windows)
     「プリント ] ボタン(プリント画面)
          [印刷レイアウト]画面
               スキャン画像の確認とExif情報の入力
     [メール]ボタン(メール画面)
          スキャン画像の確認とExif情報の入力
     「OCR ] ボタン(OCR画面)
     [保存]ボタン(保存画面)
          スキャン画像の確認とExif情報の入力
     [PDF]ボタン(PDF画面)
          スキャン画像の確認とExif情報の入力
     [スキャン-1][スキャン-2]ボタン(スキャン画面)
          スキャン画像の確認とExif情報の入力
     「設定]ボタン(設定画面)
その他のアプリケーションソフトウェア
  ZoomBrowser EX / PhotoRecord ( Windows )
  ▶ImageBrowser ( Macintosh )
  ▶PhotoStudio
  ▶e.Typistエントリー
  ▶やさしくファイリングエントリー(Windows)
  ▶ Acrobat Reader
     電子マニュアル(PDF)の読みかた
```

もっと上手にスキャンする

- ▶スキャン画像を好みの色合いに調整するには
- ▶もっとくっきりした画質でスキャンするには
- ▶<u>モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくするには</u>
- ▶解像度の決めかた
- ▶解像度とデータ容量
- ▶明るさとコントラストの調整方法
- ▶ガンマ値の設定方法
- ▶ヒストグラムの見かたと調整
- ▶トーンカーブの見かたと調整
- <u>▶スキャン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)</u>

困ったときには

- <u>▶インストールのトラブル</u>
- ▶接続のトラブル
- ▶スキャンのトラブル
- ▶ソフトウェアのトラブル
- ▶フィルムスキャンのトラブル
- ▶その他のトラブル
- ▶ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

お問い合わせ先

| <u>お問い合わせ窓口</u> | | <u>修理受付窓口について</u> | | 各種情報の入手方法 |

下記の情報は2004年6月1日現在のものです。 記載内容は、都合により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

お問い合わせ窓口

ホームページには、製品情報、Q&A検索、ドライバダウンロードなどの情報が掲載されています。ぜひご利用ください。

キヤノンホームページ http://canon.jp/ 「サポート」

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口とホームページ

各ソフトウェアの製造元へお問い合わせください。 ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の電子マニュアル、またはソフトウェアのREAD ME ファイル、HELP などを合わせてご覧ください。

ソフトウェア名	お問い合わせ先	電話番号	ホームページおよび選択 する項目名
Adobe Acrobat Reader (アドビ・アクロバット・リーダー)	アドビシステムズ(株)	_	http://www.adobe.co.jp/ 「サポート / サポート データベース」
ArcSoft PhotoStudio (アークソフト・フォトスタジオ)	アークソフトジャパン	03-5795-1392	http://www.arcsoft.jp/ 「サポート」
e.Typist エントリー (イー・タイピスト・エントリー) やさしくファイリングエントリー	メディアドライブ (株)	03-5789-3810	http://mediadrive.jp/ 「よくある質問」
ScanGear CS (スキャンギアCS) CanoScan Toolbox (キヤノスキャン・ツールボックス) Canon ZoomBrowser EX (キヤノン ズームブラウザ EX) Canon ImageBrowser (キヤノン イメージブラウザ) Canon PhotoRecord (キヤノン フォトレコード)	キヤノン販売(株) お客様相談センター	0570-01-9000	http://canon.jp/ 「サポート」

スキャナの電話ご相談窓口



お客様相談センター(全国共通番号)

0570-01-9000 (商品該当番号:79)

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 お電話が繋がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号<79>または「キャノス キャン」とお話ください。

【受付時間】

<平日>9:00~20:00

<土日祝日 > 10:00~17:00(1/1~3を除く)

自動車電話・PHSをご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043-211-9555をご利用ください。

音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

アクセスポイント

札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・仙台・福島・郡山・水戸・つくば・さいたま・千葉・東京・立川・横浜・厚木・新潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・甲府・沼津・静岡・浜松・豊橋・名古屋・岡崎・岐阜・津・金沢・富山・和歌山・福井・京都・大津・大阪・神戸・姫路・岡山・広島・福山・山口・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山・北九州・福岡・久留米・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

先頭へ戻る

修理受付窓口について

本スキャナの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合わせください。

修理受付窓口

下記、修理受付窓口の受付時間は $9:00 \sim 17:30$ です。土曜、日曜、祝祭日は休ませて11:00です。 土曜、日曜、祝祭日は休ませて11:00できます。 (ただし、東京QRセンターおよび新宿QRセンターの営業時間は $10:00 \sim 18:00$ 、休業日は日曜・祝祭日です。)

また、 印のサービスセンターでは、郵送・宅配による修理品もお取扱いを致しております。

お願い:このスキャナのお取り扱い方法のお問い合わせは、かならず販売店または「お客様相談センター」あてにご連絡ください。

北海道地区 札幌サービスセンター TEL 011(728)0665

〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店内

東北地区 仙台サービスセンター TEL 022(217)3210

〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町 3 - 6 - 1 仙台パークビルヂング 1 F 仙台支店内

関東・信越地区 大宮サービスセンター(持ち込みのみ) TEL 048(649)1450

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 - 1 0 - 1 7 シーノ大宮サウスウイング 6 F さいたま営業所内

東日本修理センター(持ち込みのみ) TEL 043(211)9032

〒261-8711 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-2 キヤノン販売ビル1F 幕張事業所内

東京・神奈川・ 東京QRセンター(持ち込みのみ) TEL 03(3837)2961 山梨地区

〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F

新宿QRセンター(持ち込みのみ) TEL 03(3348)4725

〒163-0401 東京都新宿区西新宿 2 - 1 - 1 新宿三井ビル1 F

キヤノンテクニカルセンター TEL 0297(35)5000

〒306-0605 茨城県岩井市大字馬立 1 2 3 4 F 7 棟 3 F

関東地区・東京地区で、郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、 上記テクニカ ルセンターにお送りください。

横浜サービスセンター(持ち込みのみ) TEL 045(312)0211

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 HI横浜ビル2F 横

浜営業所内

名古屋QRセンター TEL 052(939)1830 中部・北陸地区

〒461-8511 愛知県名古屋市東区東桜 2 - 2 - 1 高岳パークビル 1 F 名

古屋支店内

近畿地区 大阪QRセンター TEL 06(6942)7418

〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2 - 5 - 3

広島サービスセンター TEL 082(240)6712 中国・四国地区

〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-5 広島パークビルヂング1

F 広島支店内

高松サービスセンター TEL 087(823)4681

〒760-0027 香川県高松市紺屋町4-10 鹿島紺屋町ビル1F 高松支店

内

九州地区 福岡ORセンター TEL 092(411)4173

〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-2-1 キヤノン販売福岡ビル

1 F 福岡支店内

先頭へ戻る

各種情報の入手方法

本スキャナに付属のキヤノン製ソフトウェアは、今後、機能アップなどのためのバージョン アップが行われることがあります。バージョンアップの情報およびバージョンアップしたファ イルは、次の方法でご入手ください。

【最新のドライバ、ユーティリティの入手方法】

インターネット:キヤノンホームページ http://canon.jp/

「ダウンロード」を選択、「パーソナル向けスキャナー【CanoScan / IX】」を選択し、 目的のソフトウェアをダウンロードしてください。

インターネットの通信料はお客様のご負担になります。

ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせて いただきます。

代引き配送サービス

配送時に代金引き換えにて、ドライバのCD-ROMをお送りいたします。

インターネットで、製品に関する情報、提供中のドライバの種類や内容をご確認くださ l1.

商標について

- ・ Adobe^(R)、Acrobat^(R)、Photoshop^(R)はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
- ・ Microsoft^(R)およびWindows^(R)は、米国Microsoft Corporationの 米国および他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Power Macintosh、Mac OSおよびColorSyncは、米 国および他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の 商標です。

Netscape (R)は、Netscape Communications Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- · CanoScan、ScanGearは、キヤノン株式会社の商標です。
- ・ その他、記載されている社名や商品名は、各社の登録商標ま たは商標です。
- ・このマニュアルでは、Microsoft^(R) Windows^(R) XP Home Edition / Professional、Microsoft^(R) Windows^(R) Millennium Edition、Microsoft^(R) Windows^(R) 2000 Professional、Microsoft^(R) Windows^(R) 98をそれぞれWindows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98と表記しています。